


## 2200486 (82HD62)

---

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | RU | FI | SV | NO | DA |  
PL | CS | SK | SL | HR | HU | RO | BG | EL | AR | TR | HE |  
LT | LV | ET |

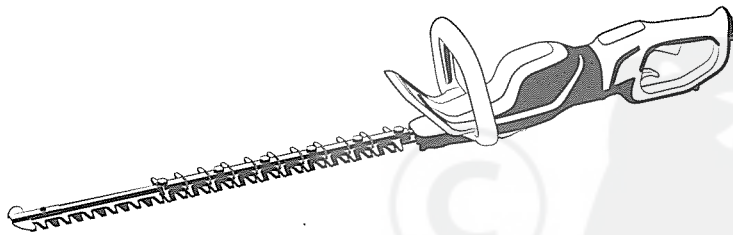

[cramer.eu](http://cramer.eu)

<b>1</b>	<b>Beschrijving.....</b>	<b>34</b>	5.4	Omgekeerde Rotatiefunctie.....	35
1.1	Doel.....	34	5.5	De achterste handgreep draaien.....	35
1.2	Overzicht.....	34	5.6	Gebruikstips.....	35
<b>2</b>	<b>Veiligheid.....</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>Onderhoud.....</b>	<b>35</b>
<b>3</b>	<b>Installatie.....</b>	<b>34</b>	6.1	Reinig het gereedschap.....	35
3.1	Het gereedschap uitpakken.....	34	6.2	Smeerplug.....	35
<b>4</b>	<b>Werking.....</b>	<b>34</b>	6.3	Smeer het mes.....	36
<b>5</b>	<b>Werking.....</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>Het gereedschap opbergen.....</b>	<b>36</b>
5.1	Het gereedschap starten.....	35	<b>8</b>	<b>Probleemoplossing.....</b>	<b>36</b>
5.2	De machine stoppen.....	35	<b>9</b>	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>36</b>
5.3	4-staps snelheidsactivering.....	35	<b>10</b>	<b>EG-conformiteitsverklaring.....</b>	<b>37</b>

NL



## 1 BESCHRIJVING

### 1.1 DOEL

Dit gereedschap is bestemd voor het snoeien en trimmen van hagen en heesters in een commerciële omgeving. Het is niet bestemd voor het snijden boven schouderhoogte.

### 1.2 OVERZICHT

Afbeelding 1

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Snelheidsregelknop | 6 Beschermkap           |
| 2 Schakelaar         | 7 Voorste handgreep     |
| 3 Achterste greep    | 8 Activeringsschakelaar |
| 4 Draaiknop          | 9 startknop             |
| 5 Mes                | 10 Antiblokkeringknop   |

## 2 VEILIGHEID

NL

### ▲ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u zich aan alle veiligheidsinstructies houdt.

Raadpleeg het veiligheidshandboek.

## 3 INSTALLATIE

### 3.1 HET GEREEDSCHAP UITPAKKEN

#### ▲ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de machine correct monteert voor gebruik.

#### ▲ WAARSCHUWING

- Gebruik het gereedschap niet als er onderdelen beschadigd zijn.
- Als u niet over alle onderdelen beschikt, mag u het gereedschap niet gebruiken.
- Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met het servicecentrum.

1. Open de verpakking.
2. Lees de documentatie in de doos.
3. Haal de nog niet gemonteerde onderdelen uit de doos.
4. Haal het gereedschap uit de doos.
5. Voer de doos en verpakking af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

#### 3.1.1 INSTALLEREN VAN HET MES

Afbeelding 5.

1. Plaats het gereedschap op een vlak en glad oppervlak.
2. Schuif het mes (15) in de roterende schacht (17).
3. Plaats de bouten en draai ze vast met een schroevendraaier (niet inbegrepen).

### 3.1.2 SLUIT HET ACCUPACK AAN OP HET GEREEDSCHAP

Afbeelding 2.

1. Steek de stekker (11) van de ene kant van de kabel in de aansluiting (12) van het gereedschap - breng de nokken van de stekker in een lijn met de sleuven van de aansluiting.
2. Druk de stekker in de aansluiting totdat hij niet verder gaat, draai hem vervolgens met de klok mee totdat de nok hoorbaar vast klikt.
3. Steek de stekker (13) van de andere kant van de kabel in de aansluiting (14) van de accu - breng de nokken van de stekker in een lijn met de sleuven van de aansluiting.
4. Druk de stekker in de aansluiting totdat hij niet verder gaat, draai hem vervolgens met de klok mee totdat de nok hoorbaar vast klikt.

## 4 WERKING

- Raak het zaagblad voorzichtig aan.
- Stop uw vingers niet in de inkepingen of in een positie waar ze letsel kunnen oplopen.
- Raak het zaagblad alleen aan wanneer u de accu verwijdert.
- Gebruik het gereedschap niet als het zaagblad beschadigd of gebogen is.
- Verwijder alle voorwerpen zoals snoeren, lampen, draden of koorden in het werkgebied om verstrikking in het zaagblad of risico op persoonlijk letsel te vermijden.

#### ▲ WAARSCHUWING

Als het zaagblad in een elektrische kabel of leiding vast komt te zitten, **RAAK HET ZAAGBLAD NIET AAN! HET KAN ONDER STROOM STAAN EN GEVAAR OPLEVEREN.** Voer onderstaande stappen uit:

1. Houd de geïsoleerde achterste handgreep vast of leg het gereedschap op de grond en weg van u gericht.
2. Ontkoppel de accu uit het accuvak. Maak vervolgens de kabel los voordat u het mes verwijdert.

## 5 WERKING

- Raak het zaagblad voorzichtig aan.
- Stop uw vingers niet in de inkepingen of in een positie waar ze letsel kunnen oplopen.
- Raak het zaagblad alleen aan wanneer u de accu verwijdert.
- Gebruik het gereedschap niet als het zaagblad beschadigd of gebogen is.
- Verwijder alle voorwerpen zoals snoeren, lampen, draden of koorden in het werkgebied om verstrikking in het zaagblad of risico op persoonlijk letsel te vermijden.

## ▲ WAARSCHUWING

Als het zaagblad in een elektrische kabel of leiding vast komt te zitten, **RAAK HET ZAAGBLAD NIET AAN!** HET KAN ONDER STROOM STAAN EN GEVAAR OPLEVEREN. Voer onderstaande stappen uit:

1. Houd de geïsoleerde achterste handgreep vast of leg het gereedschap op de grond en weg van u gericht.
2. Ontkoppel het beschadigde snoer van de voeding voordat u de blokkade in het zaagblad verwijdert.

## 5.1 HET GEREEDSCHAP STARTEN

*Afbeelding 3.*

1. Druk de aan-/uitknop (9).
2. Houd de microscharelaar (8) met één hand ingedrukt.
3. Druk op de schakelaar (4).

## 5.2 DE MACHINE STOPPEN

*Afbeelding 3.*

1. Laat de schakelaar los op de machine te stoppen.

## 5.3 4-STAPS SNELHEIDHEIDSACTIVERING

*Afbeelding 3.*

1. Het gereedschap heeft een 4-staps snelheidsbegrenzer. Dit eigenschap wordt gebruikt om het vermogen te optimaliseren en de gebruiksduur aan te passen aan de verschillende omstandigheden. Met een hogere maaisnelheid verbruikt u meer energie in tegen stelling tot wanneer u een lagere maaisnelheid gebruikt en energie bespaart en een langere gebruiksduur heeft. Om de 4-staps snelheidsbegrenzer te gebruiken, trekt u de snelheidsregelknop naar voren om de snelheidsbegrenzer aan te passen.

## 5.4 OMGEKEERDE ROTATIEFUNCTIE

1. Als de tak vast zit in het blad, drukt u de antiblokkeringsknop op het bedieningspaneel, waarna het blad achteruit beweegt en de tak weer los raakt.

## 5.5 DE ACHTERSTE HANDGREEP DRAAIEN

*Afbeelding 4.*

U kunt de roterende knop gebruiken om de achterste handgreep op verschillende standen in te stellen en hagen eenvoudiger te snoeien.

1. Trek aan de roterende knop en draai de achterste handgreep.
2. Laat de roterende knop los totdat deze op zijn plaats klikt.

## 5.6 GEBRUIKSTIPS

- Duw de heggenschaar niet door zware en stevige struiken. Dit kan een blokkering van het zaagblad veroorzaken. Als het zaagblad blokkeert,
  1. schakel het gereedschap uit.
  2. verwijder de accu.
  3. verwijder de blokkade.
- Snoei geen te dikke stammen of takken.
- Draag handschoenen tijdens het snoeien.
- Als u jonge planten snoeit, voer brede en zwaaiende bewegingen uit zodat de stammen rechtstreeks in het zaagblad terechtkomen.
- U kunt een koord gebruiken om de haag op een gewenste hoogte te snoeien.
  1. Span vervolgens een koord langs de haag op die hoogte.
  2. Snoei de haag net boven dit koord.
  3. Snoei de zijkant van de haag zodat de bovenkant iets nauwer is dan de onderkant. De haag zal dan meer tot zijn recht komen.

## 6 ONDERHOUD

### ▲ LET OP!

Zorg dat de kunststof onderdelen niet in contact komen met remvloeistoffen, benzine of producten op basis van aardolie. Chemicaliën kunnen het kunststof beschadigen en het kunststof onbruikbaar maken.

### ▲ LET OP!

Maak de kunststof behuizing of onderdelen niet schoon met een agressief schoonmaakmiddel.

### ▲ WAARSCHUWING

Verwijder het accupack uit de machine voordat u onderhoud uitvoert.

## 6.1 REINIG HET GEREEDSCHAP

### ▲ WAARSCHUWING

Houd het gereedschap en de motor vrij van bladeren, takken of overmatig veel olie om brandgevaar te vermijden.

- Maak het gereedschap schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Veeg vervolgens droog met een zachte doek.
- Reinig de ventilatiegaten met een kleine borstel.

## 6.2 SMEERPLUG

*Afbeelding 6.*

Om de prestaties en levensduur van het gereedschap te verlengen, dient u het gereedschap maandelijks te controleren en te smeren.

## i OPMERKING

Een gebrek aan smeerolie zorgt voor overvloedig lawaai, oververhitting of schade.

1. Gebruik de schroevendraaier (niet inbegrepen) om de smeerplug (16) te verwijderen.
2. Injecteer voldoende smeerolie met een vetspuit of tube (niet inbegrepen) in de smeerplug.
3. Plaats de smeerplug en maak hem vast.

## 6.3 SMEER HET MES.

Voor betere zaagprestaties en een langere levensduur van het mes, smeer het voorzichtig na elk gebruik.

- Plaats het gereedschap op een vlak en glad oppervlak.
- Maak het mes schoon met een zachte doek en verwijder eventueel vuil met een borstel.
- Breng een dun laagje olie aan om de messen te smeren langs de bovenste rand van het mes.

NL

## i OPMERKING

Wij raden u aan om een niet-verontreinigde olie te gebruiken.

## 7 HET GEREEDSCHAP OPPERBERGEN

### i OPMERKING

Reinig het gereedschap vóór het oppbergen.

1. Verwijder de accu.
2. Laat de motor afkoelen.
3. Controleer of er geen losse of beschadigde onderdelen zijn. Als dit het geval is, vervang de beschadigde onderdelen, draai de schroeven en bouten vast of laat dit uitvoeren door een reparateur van een erkend servicecentrum.
4. Berg het gereedschap op op een koele en droge plek.

## 8 PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De motor start niet wanneer u op de schakelaar drukt.	Het accupack is niet juist geïnstalleerd.	Zorg dat het accupack stevig in het gereedschap is geïnstalleerd.
	Het accupack is ontladen.	Laad het accupack op.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komt tijdens de werking van het gereedschap rook vrij.	Het gereedschap is beschadigd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het gereedschap onmiddellijk uit.</li> <li>2. Verwijder de accu.</li> <li>3. Neem contact op met het servicecentrum.</li> </ol>
De motor loopt, het mes beweegt niet.	Het gereedschap is beschadigd.	Gebruik het gereedschap niet en neem contact op met het servicecentrum.
	De messen zijn geblokkeerd.	Verwijder het accupack en verwijder vervolgens de blokkade van de messen.
Er is te veel lawaai en/of trillingen tijdens het gebruik.	De onderdelen zitten los.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het gereedschap uit.</li> <li>2. Verwijder de accu.</li> <li>3. Controleer op schade.</li> <li>4. Controleer op losse onderdelen en draai ze vast.</li> </ol>
	De onderdelen zijn beschadigd.	Gebruik het gereedschap niet en neem contact op met het servicecentrum.

## 9 TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	82V
Snelheid zonder belasting	2800/3200/3600/4000 (±10%) /min
Snelheid van zaagblad	2800/3200/3600/4000 (±10%) /min
Lengte van zaagblad	620 mm
Zaagecapaciteit	30 mm
Gewicht ( zonder accu)	3.8 kg

Gemeten geluidsdrukniveau	89.3 dB(A), K <sub>PA</sub> =3 dB(A)
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau	97 dB(A)
Trilling	3.7 m/s <sup>2</sup>
Onzekerheid	1.5 m/s <sup>2</sup>

Plaats, datum: Malmö, Handtekening: Ted Qu, Directeur  
03.03.2019 kwaliteit

Ted Qu

## 10 EG- CONFORMITEITSVERKLARING

Naam en adres van de fabrikant:

Naam: GLOBGRO AB  
Globe Group Europe  
Adres: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Naam en adres van de persoon bevoegd voor het samenstellen van het technisch bestand:

Naam: Peter Söderström  
Adres: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Wij verklaren hierbij dat het product

Categorie: Heggenschaar  
Model: 2200486 (HTB441)  
Serienummer: Zie typeplaatje van product  
Fabricagejaar: Zie typeplaatje van product

- in overeenstemming is met de relevante bepalingen inzake de machinerichtlijn 2006/42/EG.
- in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen:
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/EG & 2005/88/EG
  - 2011/65/EU & (EU)2015/863

Wij verklaren tevens dat de volgende delen, clauses van Europese geharmoniseerde normen werden toegepast:

- EN 60745-1, EN 60745-2-15, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 3744, ISO 11094, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Gemeten geluidsvermogensniveau: L<sub>WA</sub>: 93.9 dB(A)

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau: L<sub>WA,d</sub>: 97 dB(A)

Conformiteitsbeoordelingsmethode in bijlage V / Richtlijn 2000/14/EG.