




NL **NEDERLANDS**
(Oorspronkelijke instructies)

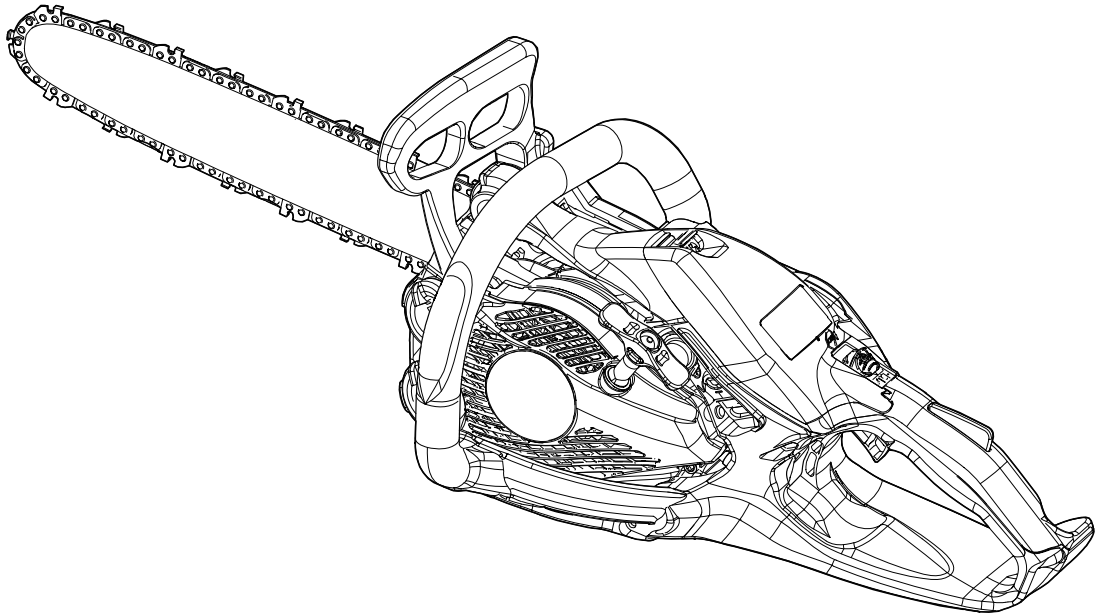

BEDIENINGSHANDLEIDING

KETTINGZAAG CS-2511WES



WAARSCHUWING

Lees de instructies goed door en houd u aan de regels voor een veilige bediening.

Als u dat niet doet, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben.

Inleiding

Deze kettingzaag is ontworpen voor het zagen van hout of houtproducten.

Gebruik de kettingzaag niet voor het zagen van massief metaal, plaatmetaal, kunststoffen of andere materialen dan hout.

Nationale of lokale wetgeving kan het gebruik van deze kettingzaag beperken.

Het is van belang dat u alle veiligheidsmaatregelen begrijpt voordat u uw kettingzaag gaat gebruiken.

Verkeerd gebruik van de kettingzaag kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Laat kinderen nooit met de zaag werken.

Deze handleiding beschrijft de regels voor een veilige bediening en correct gebruik en de service- en onderhoudswerkzaamheden van uw ECHO kettingzaag.

Volg deze instructies om de machine in goede staat te houden en in het belang van een lange levensduur.

Bewaar deze bedieningshandleiding voor toekomstige raadpleging.

Is deze bedieningshandleiding onleesbaar geworden of bent u deze kwijtgeraakt, schaf dan een nieuw exemplaar aan bij uw ECHO-dealer.

Wanneer deze machine voor gebruik aan iemand wordt uitgeleend, dient deze bedieningshandleiding altijd te worden meegeleverd voor instructies en uitleg.

Wordt de machine verkocht, overhandig de koper dan samen met de machine ook deze bedieningshandleiding.

Specificaties, beschrijvingen en illustraties in deze documentatie zijn zo accuraat mogelijk op het moment van publicatie, maar kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Illustraties kunnen optionele uitrusting en accessoires tonen, en laten mogelijk niet alle standaarduitrusting zien.

De machine wordt geleverd met het zaagblad en de ketting gescheiden van het motorhuis.

Breng het zaagblad en de ketting aan.

Neem bij onduidelijkheden over informatie in deze handleiding contact op met uw ECHO-dealer.

Kenmerk van dit model: "ES" START

"ES" START genereert voldoende draaikracht om de krukas op een zodanig toerental te brengen dat de motor aanslaat en er vrijwel geen toeslag ontstaat.

"ES" START maakt het starten van de motor veel eenvoudiger dan u zou verwachten.

Fabrikant

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN

Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa

CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Postbus 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederland

Stickertjes en symbolen.....	4
Regels voor veilige bediening	5
1. Algemene voorzorgsmaatregelen.....	5
2. Veiligheidsmaatregelen voor terugslag.....	8
3. Andere veiligheidsmaatregelen	9
Beschrijving	11
Montage	12
Montage zaagblad en ketting	12
Bediening	14
Brandstof en smering.....	14
Kettingsmeermiddel	14
Indicatie dop	14
Gebruik in de winter.....	15
De koude motor starten	15
De warme motor starten	16
Draaien	16
De motor stoppen	17
Controleren van de kettingspanning	17
Kettingsmeringtest.....	17
Test voor u gaat zagen	17
Correct gebruik van de kettingrem.....	18
Kettingrem	18
Controleren van de remfunctie van de rem	19
Maak de kettingrem los.....	19
Automatische kettingrem	19
Zaaginstructies	20
Algemeen	20
Een boom omzagen	21
Takken afzagen	22
Kortzagen	22
Spanning en compressie in hout	23
Onderhoudsrichtlijnen	24
Problemen oplossen	25
Onderhoud zaagketting	26
Onderhoud	28
LuchtfILTER	28
Controleer het brandstofsysteem.....	28
Brandstoffilter	28
Oliefilter	28
Bougie	29
Bougiekap.....	29
Zaagblad.....	29
Tandwiel / koppelingstrommel	29
Carburateur	29
Automatische oliepomp	30
Koelribben van de cilinder (Koelsysteem)	30
Geluiddemper	30
Vervangende kettinggeleider en ketting	31
Opslag	32
Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen)	32
Afvalverwijderingsprocedure.....	33
Specificaties.....	34
Conformiteitsverklaring	36

Stickers en symbolen

GEVAAR

Dit symbool in combinatie met het woord "GEVAAR" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

WAARSCHUWING

Dit symbool in combinatie met het woord "WAARSCHUWING" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

LET OP!

"LET OP" geeft aan dat er een potentieel gevaarlijke situatie is, die wanneer die niet wordt vermeden, licht tot matig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.














Het symbool van een cirkel met een schuine streep geeft aan dat hetgeen wordt getoond, verboden is.

OPMERKING

Deze ingesloten boodschap bevat tips voor gebruik, verzorging en onderhoud van de machine.

BELANGRIJK

Omkaderde tekst met het woord "BELANGRIJK" bevat belangrijke informatie over het gebruik, de controle, het onderhoud en de opslag van het product dat beschreven staat in deze handleiding.

Symboolvorm / vorm	Symboolbeschrijving / toepassing	Symboolvorm / vorm	Symboolbeschrijving / toepassing
	Lees de bedieningshandleiding aandachtig door		Olie- en benzinemengsel
	Draag oog-, oor- en hoofdbescherming		Vuldop kettingolie
	Waarschuwing! Er treedt mogelijk een terugslag op!		Afstelling kettingsmeernippel
	Pas op voor plaatsen met hoge temperatuur		Opvoerpomp (starten)
	Noodstop		Gegarandeerd geluidsvermogeniveau
	Bediening van de kettingrem		

Zoek deze veiligheidssticker op de machine op. De sticker kan worden opgespoord aan de hand van de volledige machineafbeelding in het hoofdstuk "Beschrijving".

Zorg ervoor dat de sticker leesbaar is en dat u de erop vermelde instructies begrijpt en opvolgt. Is een sticker niet meer leesbaar, dan kunt u een nieuw exemplaar bestellen bij uw ECHO-dealer.

Regels voor veilige bediening

1. Algemene voorzorgsmaatregelen

Bedieningshandleiding




- Lees de bedieningshandleiding voor uw kettingzaag aandachtig door. Maak u volledig vertrouwd met de bedieningsorganen en het correcte gebruik van de kettingzaag. Niet opvolgen van de instructies kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- Neem bij vragen of problemen contact op met uw ECHO-dealer.

Fysieke conditie



- Werk niet met de kettingzaag indien u vermoeid bent of onder invloed van alcohol of drugs.
- U dient in goede fysieke en mentale conditie te verkeren om veilig met de kettingzaag te kunnen werken. Fouten in de beoordeling of uitvoering kunnen ernstig of fataal zijn. Zijn er fysieke omstandigheden die door inspannende werkzaamheden kunnen verergeren, raadpleeg dan uw huisarts alvorens de kettingzaag te gebruiken. Werk niet met de kettingzaag wanneer u ziek of vermoeid bent, of indien u onder invloed van stoffen of medicamenten verkeert die uw zicht, kundigheid of beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden.

Persoonlijke uitrusting

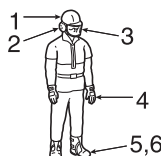

⚠ LET OP

Het is niet raadzaam de oren met watten dicht te stoppen.




- Draag altijd een goedgekeurde bril ter bescherming van uw ogen. Houtsnippers, stof, afbrekende takken en andere deeltjes kunnen door de zaagketting in het gezicht van de gebruiker van de kettingzaag, gelanceerd worden. Een bril levert slechts beperkte bescherming indien de zaagketting de gebruiker van de kettingzaag in de omgeving van de ogen treft. Indien de omstandigheden vereisen dat een geventileerd gezichtsmasker wordt gedragen, dient u onder het masker tevens een veiligheidsbril te dragen.
- ECHO adviseert te allen tijde oorbeschermers te dragen. Niet opvolgen van dit advies kan tot ernstige gehoorschadigingen leiden. U dient het risico op gehoorschadigingen te verminderen door ofwel oorbeschermers van het type "koptelefoon" te dragen, ofwel oordoppen die door een geautoriseerde organisatie zijn goedgekeurd.
- Alle personen die geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien door met kettingzagen te werken, dienen zich regelmatig te laten testen op achteruitgang van hun hoorvermogen.
- Draag altijd een helm tijdens het werken met een kettingzaag. Een veiligheidshelm wordt ten eerste aanbevolen bij het vellen of werken onder bomen, of wanneer voorwerpen op u kunnen vallen.
- Draag stevige handschoenen die voldoende grip geven en die bovendien tegen koude en trillingen beschermen.
- Draag schoenen met verstevigde neuzen of laarzen met antislipzolen.
- Draag nooit losse kleding, niet-dichtgeknoopte jacks, breed uitlopende of omgeslagen mouwen, sjaals, stropdassen, koorden, kettingen, sieraden, enz, die zouden kunnen blijven haken in de zaagketting of in het kreupelhout.
- Kleding dient van stevig, beschermend materiaal te zijn. Deze dient nauw om het lichaam te sluiten zodat ze niet kan blijven haken, maar dient ook voldoende ruim te zijn om de bewegingsvrijheid niet te beperken.
- Broekspijpen dienen niet wijd uit te lopen of omgeslagen te zijn, en dienen ofwel in de laarzen gestopt of afgesneden te worden.
- In de handel zijn veiligheidsvesten, beenkappen en houthakkersbroeken van ballistisch materiaal leverbaar. Het is de verantwoordelijkheid van degene die met de kettingzaag werkt dat dergelijke aanvullende bescherming wordt gedragen indien de omstandigheden dit vereisen.
- Werk nooit met een kettingzaag wanneer u alleen bent. Zorg ervoor dat er altijd iemand op roepafstand is voor het geval u hulp nodig hebt.

Brandstof




GEVAAR

- ♦ Benzine en brandstof zijn bijzonder ontvlambaar. Als deze vloeistoffen gemorst worden of tot ontbranding komen door een ontstekingsbron, kunnen ze brand en ernstig letsel of beschadiging van eigendommen veroorzaken. Er dient dan ook uitermate voorzichtig omgegaan te worden met motorbrandstoffen.
- ♦ Draai na het bijvullen de brandstofdop stevig vast en controleer op lekkage. Voer in geval van brandstoflekkage direct de vereiste reparatiewerkzaamheden uit alvorens de machine te starten, aangezien er brandgevaar is.

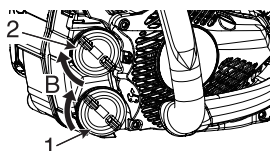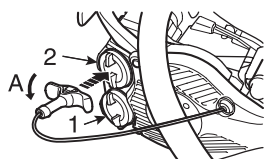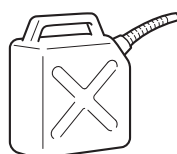

1. Oliereservoirop
 2. Brandstoftankdop
- A: Losdraairichting
B: Vastdraairichting

- ♦ Gebruik een geschikt type brandstofreservoir.
- ♦ Houd een brandblusser of een spade onder handbereik. Ondanks de te nemen voorzorgsmaatregelen kunnen zich bij het werken met een kettingzaag of het werken in bosgebieden gevaarlijke situaties voordoen.
- ♦ Rook niet en houd vuur of vonken op voldoende afstand van brandstofvoorraden.
- ♦ De brandstoftank kan onder druk staan. Draai de brandstofdop altijd langzaam los en laat de druk ontsnappen alvorens de dop te verwijderen.
- ♦ Wanneer de dop van de brandstoftank of dop van de olietank moeilijk met de vingers kan worden verwijderd, zorg dan dat de contactschakelaar is uitgeschakeld en plaats de starhendel in de groef van de dop en draai deze linksom.
- ♦ Vul de brandstoftank in de buitenlucht boven de kale grond en breng de brandstofdop stevig aan. Vul geen brandstof bij in een afgesloten ruimte.
- ♦ Veeg gemorste brandstof van de machine.
- ♦ Vul nooit brandstof bij terwijl de machine nog warm is of bij een lopende motor.
- ♦ Berg de machine niet op met brandstof in de tank, omdat als gevolg van brandstoflekkage brand kan ontstaan.
- ♦ Vul altijd de kettingolie bij en vul vervolgens het brandstofmengsel bij.

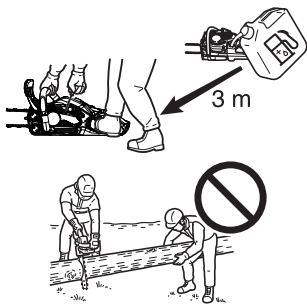


De motor starten

- ♦ Verplaats de kettingzaag ten minste 3 meter van de plek waar brandstof is bijgevuld alvorens de motor te starten.
- ♦ Laat andere personen voldoende afstand houden wanneer u de motor start of wanneer u met de kettingzaag aan het werk bent. Houd omstanders en dieren op voldoende afstand van de werkplek.
Laat niemand het hout dat u zaagt, vasthouden.
- ♦ Begin niet met zagen voordat de werkplek vrij is, of voordat u stevig staat en de geplande vluchtroute wanneer de boom omvalt vrij is.
- ♦ Controleer, voordat u de motor start, dat de zaagketting nergens contact maakt.
- ♦ Houd de hendels droog, schoon en vrij van olie of brandstofmengsel.
- ♦ Gebruik de kettingzaag uitsluitend in goed geventileerde ruimtes.
Uitlaatgassen, olienevel (van de kettingzaagsmering) en zaagsel zijn schadelijk voor de gezondheid.

Transport

1. Zaagbladkap

- ♦ Gebruik bij het vervoer van uw kettingzaag de bijbehorende zaagbladkap.
- ♦ Draag de kettingzaag met uitgeschakelde motor, met het zaagblad en de zaagketting naar achteren gericht en met de geluiddemper van het lichaam afgekeerd.

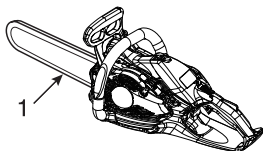





Transport en opslag

- ♦ Laat de motor altijd afstaan en zorg ervoor dat snijapparaat goed is afgedekt. Wanneer u de machine transporteert, dient u deze goed vast te zetten om omkiepen, morsen van brandstof en schade aan het apparaat te voorkomen.

2. Veiligheidsmaatregelen voor terugslag

GEVAAR

Veiligheidsmaatregelen in verband met terugslag voor kettingzaaggebruikers: de machine kan terugslaan wanneer de neus of de punt van het zaagblad een voorwerp raakt of wanneer het hout opsluit en de zaagketting in de zaagsnede wordt ingeklemd.

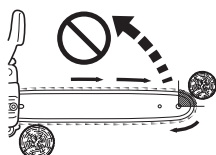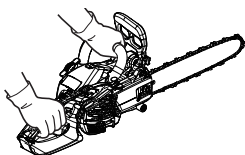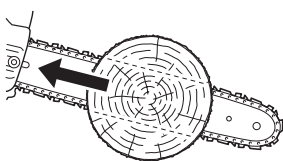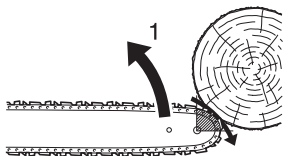

1. Hoge terugslag

- ♦ Contact van de punt kan soms een bliksemsnelle tegengestelde reactie veroorzaken, waardoor het zaagblad naar de gebruiker terugslaat (dit wordt rotatie-terugslag genoemd).
Door inklemmen van de zaagketting langs de bovenzijde van het zaagblad, kan het zaagblad snel naar de gebruiker teruggeduwd worden (dit wordt lineaire terugslag genoemd).
- ♦ Door elk van deze reacties kunt u de controle over de zaag verliezen en in contact komen met de bewegende zaag, hetgeen tot ernstig lichamelijk letsel kan leiden. Als gebruiker van de kettingzaag dient u enkele voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat er tijdens het zaagwerk geen ongeval gebeurt en u geen letsel oploopt.
- ♦ Als u het fenomeen terugslag begrijpt, kunt u het verrassingselement verminderen of elimineren.
Plotselinge verrassingen leiden tot ongelukken.
U dient zich ervan bewust te zijn dat rotatie-terugslag is te voorkomen door ervoor te zorgen dat de onafgeschermd neus van het zaagblad geen voorwerpen of de grond kan raken.
- ♦ Houd de kettingzaag tijdens het werken nooit met slechts één hand vast!
Bediening met slechts één hand kan ernstig letsel bij de gebruiker, helpers of omstanders tot gevolg hebben.
Gebruik bij het werken met een kettingzaag voor de juiste controle altijd twee handen; gebruik daarbij één hand voor het bedienen van de trekker.
Anders kan dit ertoe leiden dat de machine "schaatst" of slipt, hetgeen tot lichamelijk letsel kan leiden doordat u de controle over de machine verliest.
Wees alert op het "schaatsen" en "wegschieten" van de zaag: groter gevaar voor terugslag. Zorg ervoor dat u niet uit balans raakt, wanneer de zaag naar beneden schiet wanneer takken zijn afgezaagd.
- ♦ Houd, wanneer de motor loopt, de zaag met beide handen stevig vast; met de rechterhand op de achterste handgreep en de linkerhand op de voorste handgreep. Houd de zaag stevig vast, waarbij de duimen en de vingers de kettingzaaghandgrepen moeten omvatten.
Stevig vastgrijpen helpt terugslaan te verminderen en helpt bij het onder controle houden van de zaag.
Te allen tijde moet de zaag met twee handen worden bediend.
- ♦ Reik nooit te ver of boven borsthoogte.
- ♦ Controleer dat het gebied waarin u zaagt, vrij van obstakels is. Laat tijdens het werken met de zaag de neus van het zaagblad nooit contact maken met een boomstronk, takken, of enig ander obstakel.
- ♦ Zagen met hoge motortoerentallen kan het risico op terugslaan verminderen. Zagen met halfgas of laag toerental kan echter de voorkeur verdienen om de kettingzaag beter onder controle te houden in situaties met weinig ruimte en om het risico op terugslaan te verminderen.
- ♦ Volg de slijp- en onderhoudsinstructies van de fabrikant.
- ♦ Gebruik alleen vervangende zaagbladen en kettingen die zijn gespecificeerd door de fabrikant, of gebruik geschikte gelijkwaardige zaagbladen en kettingen.

3. Andere veiligheidsmaatregelen

Trillingen en kou



Het vermoeden bestaat dat een aandoening genaamd het Fenomeen van Raynaud, dat van invloed is op de vingers van bepaalde personen, wordt veroorzaakt door blootstelling aan koude en trillingen.

Daarom heeft uw ECHO-kettingzaag een antivibratieapparaat dat is ontworpen om de intensiteit van trillingen die door de handgrepen worden ontvangen te verminderen.

Blootstelling aan koude en trillingen kan een tintelend en branderig gevoel veroorzaken, waardoor de vingers bleek en gevoelloos worden. (White Finger-syndroom)

We adviseren u daarom nadrukkelijk de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen omdat onbekend is bij welke minimumblootstelling deze aandoening wordt veroorzaakt.

- Houd uw lichaam warm; met name hoofd en nek, voeten en enkels, en handen en polsen.
- Zorg voor een goede doorbloeding door tijdens regelmatige werkonderbrekingen krachtige armbewegingen te maken en door niet te roken.
- Beperk het aantal uren dat u met de kettingzaag werkt.
Probeer gedeelten van de werkdag te vullen met andere werkzaamheden dan werken met de kettingzaag.
- Hebt u last van pijnlijke, rode en opgezwollen vingers, gevolgd door verbleken en gevoelloosheid van de vingers, raadpleeg dan een arts alvorens u zich opnieuw blootstelt aan koude en trillingen.

RSI-aandoeningen (herhalingsoverbelasting)

Het vermoeden bestaat dat overbelasting van de spieren en pezen in de vingers, handen, armen en schouders kan leiden tot irritatie, zwellingen, gevoelloosheid, slapheid en extreme pijn in de zojuist genoemde lichaamsdelen.

Doe het volgende om het risico op herhalingsoverbelasting te verminderen:

- Vermijd het gebruik van uw pols in gebogen, uitgestrekte of verdraaide positie.
Probeer in plaats daarvan de pols uitsluitend in rechte positie te gebruiken.
Gebruik voor het grijpen uw hele hand; niet alleen duim en wijsvinger.
- Neem regelmatig een pauze om herhaling te voorkomen en om de handen te laten rusten.
- Verminder de snelheid en de kracht waarmee u herhalingsbewegingen maakt.
- Doe oefeningen om de hand- en armspieren te verstevigen.
- Raadpleeg een arts indien u last hebt van een tintelend gevoel, gevoelloosheid of pijn in vingers, handen, polsen en armen.

EU-richtlijn "Trillingen"

De EU-richtlijn "Trillingen" (2002/44/EG) is ontworpen om personen te beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's die voortvloeien uit mechanische trillingen van een machine, door werkgevers ertoe te dwingen de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling aan trillingen, A(8), herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, te beperken.

Personen of organisaties die iemand in dienst hebben voor de bediening van een machine, moeten de waarde A(8) in acht nemen, wanneer de desbetreffende persoon de machine gebruikt.

De mechanische trillingswaarden (trillingsequivalent) van deze machine, die als richtlijn dienen te worden gehanteerd om de berekening van de waarde A(8) te vereenvoudigen, zijn als volgt:

MODEL type	CS-2511WES
Handgreep vooraan / links (m/s^2)	3,1
Handgreep achteraan / rechts (m/s^2)	3,1


De staat van de machine

WAARSCHUWING

Voer op geen enkele wijze modificaties aan een kettingzaag uit. Alleen accessoires en onderdelen die door ECHO zijn geleverd of uitdrukkelijk door ECHO zijn goedgekeurd voor gebruik met de specifieke ECHO-kettingzaagmodellen zijn toegestaan. Hoewel bepaalde ongeoorloofde accessoires met de ECHO-powerhead kunnen worden gebruikt, kan het gebruik ervan in feite uiterst gevaarlijk zijn.

- ♦ Werk niet met de kettingzaag indien deze beschadigd, verkeerd afgesteld of niet compleet en goed gemonteerd is.
Werk niet met de kettingzaag indien de demper loszit of defect is.
Controleer of de zaagketting stopt zodra de handgasbedieningstrekker wordt losgelaten.
- ♦ Als uw zaag door een val of stoot aan hoge belastingen wordt blootgesteld, voer dan altijd een inspectie en controle uit om te controleren of er iets mis is voordat u verdergaat met het werk.

Zagen

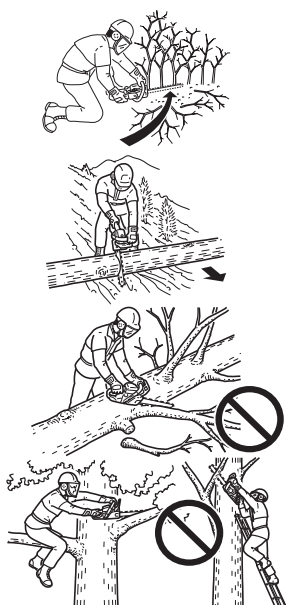


LET OP

Raak na gebruik van de kettingzaag hete oppervlakken van de cilinderkap en de demper niet aan.

- ♦ Werk niet met de zaag in een boom tenzij u hiervoor specifiek opgeleid bent.
- ♦ Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagketting wanneer de motor loopt.
- ♦ Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van dunne takken en jong groen, aangezien dun materiaal in de kettingzaag verstrikt kan raken en naar u toe kan zwiepen of u uit evenwicht trekken.
- ♦ Blijf aan de hoogste zijde van een helling wanneer boomstronken op een zaagbok worden geplaatst of van takken worden ontdaan omdat ze tijdens het zagen kunnen weggrollen.
- ♦ Wees bij het zagen van takken onder spanning alert op terugspringen van de takken om te voorkomen dat u door de takken of de kettingzaag wordt geraakt wanneer de spanning in de houtvezels wordt ontlast.
- ♦ Zagen terwijl u op een ladder staat, is uitermate gevaarlijk omdat de ladder kan wegglijden en u op een ladder slechts beperkte controle over de kettingzaag hebt. Werken op grotere hoogte moet aan daartoe opgeleide personen worden overgelaten.
- ♦ Houd beide voeten op de grond.
Werk niet met de zaag terwijl u niet met beide voeten op de grond staat.
- ♦ Stop de motor alvorens de kettingzaag neer te leggen.

Werken met hout


- ♦ Veilig werken met een kettingzaag vereist een zaag in goed werkende conditie, en bij de gebruiker een goed beoordelingsvermogen en kennis van de methoden die moeten worden gebruikt bij elke zaaghandeling.
- ♦ Laat niemand anders uw zaag gebruiken zonder dat hij of zij eerst deze bedieningshandleiding heeft doorgelezen en de erin beschreven instructies volledig heeft begrepen.
- ♦ Gebruik uw zaag uitsluitend voor het zagen van hout en houtproducten. Gebruik de kettingzaag niet voor het zagen van massief metaal, plaatmetaal, kunststoffen of andere materialen dan hout.

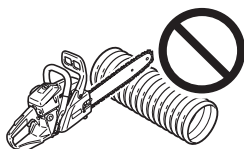

Onderhoud

- ♦ Alle onderhoudswerkzaamheden aan de kettingzaag die niet zijn vermeld in de onderhoudsinstructies van de bedieningshandleiding, dienen te worden uitgevoerd door vakkundig servicepersoneel.
(Wordt bijvoorbeeld het verkeerde gereedschap gebruikt voor het blokkeren van het vliegwiel om de koppeling te kunnen verwijderen, dan kan structurele schade aan het vliegwiel ontstaan, waardoor het vliegwiel vervolgens uit elkaar kan spatten.)

Beschrijving

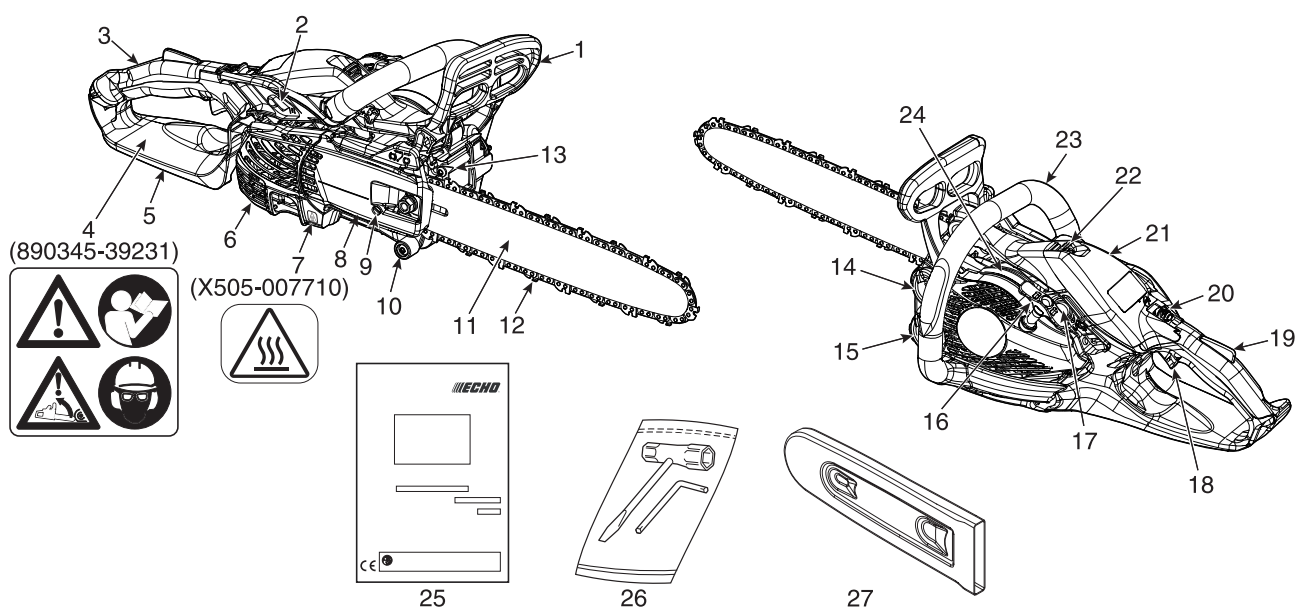

1. **Voorste handbescherming** - Beschermkap tussen de voorste handgreep en de zaagketting om de hand tegen letsel te beschermen en om een betere controle over de kettingzaag te hebben, indien de hand van de handgreep glijdt.
Deze kap wordt gebruikt om de kettingrem te activeren, zodat het draaien van de ketting wordt gestopt.
2. **Chokeregelknop** - Voorziening voor het verrijken van het brandstof/lucht-mengsel in de carburateur om een koude start te vergemakkelijken.
3. **Achterste handgreep (voor de rechterhand)** - Steunhandgreep aangebracht tegen de achterzijde van het motorhuis.
4. **Veiligheidssticker** - Onderdeelnummer 890345-39231
5. **Achterste handbescherming** - Verlenging van het onderste gedeelte van de achterste handgreep ter bescherming van de hand tegen de ketting indien deze breekt of uit de geleiding loopt.
6. **Geluiddemperkap** - Dek de geluiddemper af, zodat de gebruiker het hete oppervlak van de geluiddemper niet kan aanraken.
7. **Veiligheidssticker** - Onderdeelnummer X505-007710
8. **Koppelingskap** - Beschermkap voor het zaagblad, de zaagketting, de koppeling en het kettingwiel wanneer de zaag in gebruik is.
9. **Kettingspanner** - Hiermee wordt de kettingspanning afgesteld.
10. **Kettingvanger** - Een uitstekend gedeelte dat is bedoeld om het risico te verminderen dat de rechterhand van de gebruiker door de ketting wordt geraakt, wanneer de ketting tijdens het zagen breekt of van het zaagblad afloopt.
11. **Zaagblad** - Onderdeel dat de zaagketting ondersteunt en geleidt.
12. **Ketting** - Ketting die als zaaggereedschap fungeert.
13. **Getande stootrand** - Voorziening, aangebracht vóór het bevestigingspunt van het zaagblad, die als scharnierpunt fungeert bij contact met een boom of boomstronk.
14. **Brandstoftankdop** - Voor het afsluiten van de brandstoftank.
15. **Oliereservoiordop** - Voor het afsluiten van het oliereservoir.
16. **Starthendel** - De greep van de starter, voor het starten van de motor. ("ES" START)
17. **Opvoerpomp (starten)** - Als u de motor start, drukt u drie of vier maal op de opvoerpomp.
18. **Handgastrekker** - Voorziening waarmee de gebruiker met de vinger het motortoerental regelt.
19. **Handgastrekkerblokkering** - Een veiligheidshendel moet worden ingedrukt voordat de handgastrekker kan worden geactiveerd, om onbedoeld bedienen van de handgastrekker te voorkomen.
20. **Ontstekingschakelaar** - Voorziening voor het in- en uitschakelen van het ontstekingsstelsel, zodat de motor gestart of gestopt kan worden.
21. **Luchtfilterdeksel** - Dek het luchtfilter af.
22. **Filterdekselvergrendeling** - Voorziening voor het aanbrengen van het luchtfilterdeksel.
23. **Voorste handgreep (voor de linkerhand)** - Steunhandgreep aangebracht aan de voorzijde van het motorhuis.
24. **Type en serienummer**
25. **Bedieningshandleiding** - Bijgevoegd bij de machine. Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de machine te gebruiken en bewaar de handleiding voor latere raadpleging, om u vertrouwd te maken met de juiste en veilige bedieningstechnieken.
26. **Gereedschap** - T-sleutel 13 x 16 mm (combinatie van schroevendraaier / bougiesleutel) en L-sleutel.
27. **Zaagbladkap** - Kap voor het zaagblad en de zaagketting, die wordt aangebracht ten behoeve van het vervoer en wanneer de kettingzaag niet in gebruik is.

Montage

Montage zaagblad en ketting

WAARSCHUWING


Stop, in het belang van uw eigen veiligheid, altijd de motor alvorens de volgende handelingen uit te voeren.

LET OP!

1. Alle afstellingen dienen in koude toestand te gebeuren.
2. Draag altijd handschoenen wanneer aan de ketting wordt gewerkt.
3. Bedien de kettingzaag niet met ongespannen ketting.

OPMERKING

Zet de kettingremhendel (voorste handbescherming, remaansluitstuk) helemaal naar achteren om de koppelingskap van de kettingzaag te verwijderen of aan te brengen.

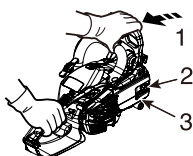


1. Laat de kettingrem los
2. Een moer
3. Koppelingskap


Breng het zaagblad en de ketting als volgt aan.

- ♦ Draai een moer los en verwijder de koppelingskap.


- ♦ Breng het zaagblad aan en schuif het tegen de koppeling om de zaagketting gemakkelijker te kunnen aanbrengen.

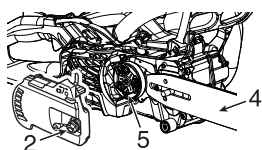


4. Zaagblad
5. Koppeling

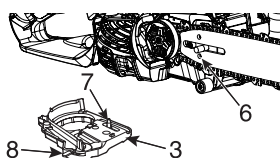

6. Gat in zaagblad
7. Pen van kettingspanner
8. Remaansluitstuk

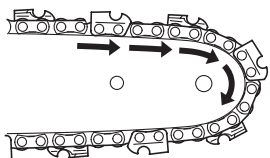

- ♦ Breng de zaagketting aan zoals afgebeeld. (Zorg ervoor dat de zaagtanden in de juiste richting wijzen)

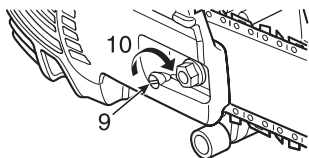

9. Kettingspanner
10. Draairichting om de ketting te spannen


- ♦ Maak de kettingrem los en breng de koppelingskap over de tapeinden van het zaagblad aan.


Draai een moer vingervast aan.

Zorg ervoor dat de kettingspanner in het gat van het zaagblad grijpt.


11. Voorste handbescherming (remhendel)

- ♦ Breng het remaansluitstuk van de koppelingskap in lijn met de groef aan de zijkant van de voorste handbescherming.

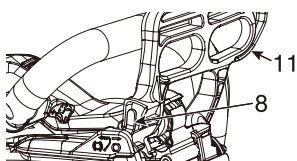

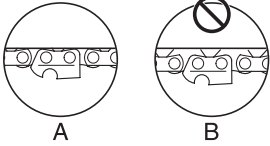

- ♦ Houd de zaagbladneus naar boven gericht en draai de spanner rechtsom, totdat de ketting goed tegen de onderzijde van het zaagblad aanligt.
- A: Correcte spanning
B: Verkeerde spanning

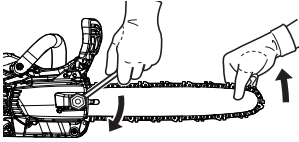

- ♦ Draai de moer aan terwijl de zaagbladneus omhoog wijst.
- ♦ Trek de ketting met de hand rond het zaagblad.
Draai de spanner iets los wanneer u voelt dat de ketting klemt.

Bediening

Brandstof en smering

LET OP

Wanneer de brandstoftankdop wordt verwijderd, dan dient deze altijd langzaam losgedraaid te worden en dient gewacht te worden totdat de tankdruk ontsnapt voordat de dop volledig wordt losgedraaid en verwijderd.



- ♦ Als brandstof wordt een mengsel gebruikt van normale benzine met motorolie voor luchtgekoelde tweetaktmotoren.
Loodvrije benzine met minimaal octaangehalte van 89 wordt aanbevolen.
Gebruik geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10 % ethylalcohol bevat.
- ♦ Aanbevolen mengverhouding: 50 : 1 (2 %) volgens ISO-L-EGD-norm (ISO/CD 13738), JASO FC, FD-klasse en door ECHO aanbevolen olie.
 - Gebruik nooit tweetaktolie die bedoeld is voor watergekoelde motoren, motoren van motorfietsen.
 - Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.
 - Voorkom dat brandstof of olie wordt gemorst.
Veeg gemorste brandstof altijd op.
 - Ga altijd voorzichtig met brandstof om; brandstof is bijzonder ontvlambaar.
 - Bewaar brandstof altijd in een geschikt reservoir.

Kettingsmeermiddel




- ♦ Een correcte smering van de ketting terwijl de machine in werking is vermindert de wrijving tussen de ketting, de kettinggeleider en het tandwiel, en tevens de koppelingsonderdelen zoals naaldlager en koppelingseenheid.
Gebruik voor een goede smering de oorspronkelijke kettingolie van ECHO of de door ECHO aanbevolen kettingolie die speciaal is samengesteld voor kettinggeleiders en kettingen.
Deze smeeroïlen bevatten kleefmiddelen, antiverouderingsmiddelen en anti-oxiderende middelen.
Neem contact op met uw ECHO-dealer voor de juiste kettingolie.
- ♦ Gebruik geen afvalolie of afgetapte olie om problemen te voorkomen met het oliesysteem, het koppelings- systeem, de ketting en de kettinggeleider.
Bij smeerproblemen veroorzaakt door het gebruik van onjuiste olie vervalt de garantie.
- ♦ Met name kettingolie op plantaardige basis verandert snel in hars en blijft plakken aan de oliepomp, de ketting, de kettinggeleider, het naaldlager van de koppeling en de koppelingseenheid.
Deze olie veroorzaakt storingen en verkort de levensduur van het product.
Spoel het kettingoliesysteem na gebruik met minerale olie of olie op chemische basis, indien het vanwege plaatselijke / gemeentelijke regelgeving of om andere redenen verplicht is om olie op plantaardige basis te gebruiken.
- ♦ Voor een kortdurende noodsituatie kan verse SAE 10W-30 motorolie worden gebruikt.


Indicatie dop

Controleer of de brandstoftank en het oliereservoir de zijn voorzien van de indicaties volgens de bijgaande illustraties.

Brandstoftankdop
(Oranje)

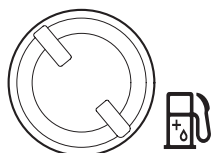


Dop kettingoliereservoir
(Zwart)

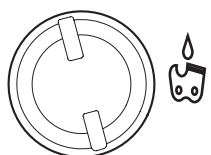

Gebruik in de winter

OPMERKING

- ♦ Duw de luchtafsluiter omlaag in de stand voor lage temperatuur (het sneeuwpopteken verschijnt) als de buitentemperatuur 5 °C of lager is.
- ♦ Plaats de luchtafsluiter weer terug in zijn oorspronkelijke positie voor gebruik boven 5 °C.
- ♦ Als u dit niet doet, kan de motor oververhit raken.

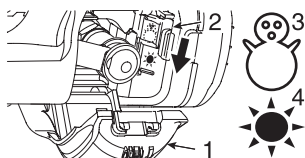

1. Bougiekap
2. Luchtafsluiter
3. Stand voor koud weer (indrukken; sneeuwpopteken)
4. Stand voor warm weer (omhoog trekken; zonneteken)

Gebruik de luchtafsluiter om problemen met de carburateur in de winter te voorkomen.

- ♦ Open de bougiekap (zie pagina 29 "Bougiekap").
- ♦ Duw de luchtafsluiter omlaag in de stand voor koud weer.
- ♦ Plaats de luchtafsluiter weer terug in zijn oorspronkelijke stand (omhoog trekken) voor gebruik boven 5 °C (het zonneteken verschijnt).

De koude motor starten

⚠ WAARSCHUWING


- ♦ Nadat de chokeregelknop is omgedraaid en de knop vervolgens is teruggezet in de oorspronkelijke positie, blijft de gasklep een klein stuk geopend (vergrendelde stand).
- ♦ Als de motor wordt gestart in deze vergrendelde stand, begint de ketting te draaien. Start de motor niet voor de kettingrem is geactiveerd.

⚠ LET OP

1. Druk onmiddellijk na het starten van de motor de handgastrekker iets in en laat hem weer los om de handgasvergrendeling te ontgrendelen en de motor stationair te laten draaien, en trek onmiddellijk de voorste handbescherming naar u toe. (Positie kettingrem ONTGRENDELD)
2. Verhoog het motortoerental niet terwijl de kettingrem is ingeschakeld.
3. Gebruik de kettingrem alleen bij het starten van de motor of in noodgevallen.
4. Gebruik de handgasvergrendeling nooit bij het zagen.
Gebruik deze alleen bij het starten van de motor.

OPMERKING


Trek het startkoord niet maximaal uit.
Laat de starthendel niet terugslaan tegen de behuizing.

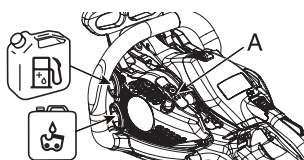

A: Starthendel "ES" START


- ♦ Vul de brandstoftank met het brandstofmengsel.
Het is niet toegestaan om brandstof tot boven de onderzijde van de vulhals van de brandstoftank te vullen.
- ♦ Vul het kettingoliereservoir met smeermiddel.

1. Positie kettingrem GEACTIONEERD
- ♦ Trek de handbescherming naar voren.
(Positie kettingrem GEACTIONEERD)

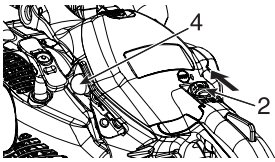


2. Ontstekingschakelaar (Draaien)
3. Chokeregelknop (Dicht)
4. Opvoerpomp


- ♦ Zet de ontstekingschakelaar in de stand aan.

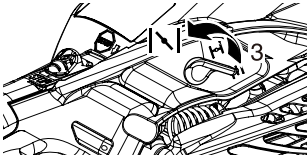

- ♦ Draai de chokeregelknop linksom (dicht).
- ♦ Druk op de opvoerpomp tot u brandstof kunt zien in de opvoerpomp.

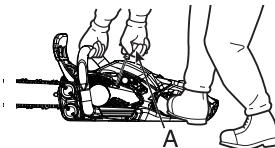

- ♦ Houd de kettingzaag stevig vast.
- ♦ Zorg ervoor dat de kettinggeleider en de zaagketting nergens mee in contact komen wanneer de motor wordt gestart.
- ♦ Trek enkele malen aan de starthendel totdat het eerste ontstekingsgeluid hoorbaar is.

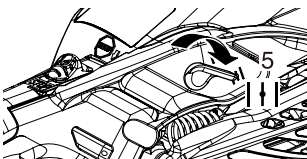



5. Chokeregelknop (Open)

- ♦ Draai de chokeregelknop rechtsom (open).
- ♦ Trek aan de starthendel totdat de motor start.
- ♦ Druk aan de gasklephendel; de handgasvergrendeling wordt vrijgegeven.

De warme motor starten

1. Positie kettingrem GEACTIONEERD

- ♦ Controleer of de brandstoftank en het kettingoliereservoir gevuld zijn.
- ♦ Trek de handbescherming naar voren. (positie kettingrem GEACTIONEERD)
- ♦ Zet de ontstekingschakelaar in de startpositie.

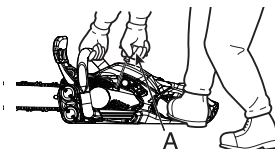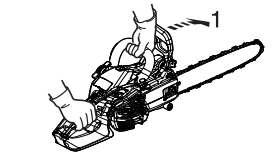

- ♦ Houd de kettingzaag stevig vast.
- ♦ Trek aan de starthendel.
- ♦ De choke kan worden gebruikt indien nodig, maar trek na het eerste ontstekingsgeluid iets aan de handgastrekker om de handgasvergrendeling en de choke te ontgrendelen. Nadat de chokeregelknop is omgedraaid en de knop vervolgens is teruggezet in de oorspronkelijke positie, blijft de gasklep een klein stuk geopend (vergrendelde stand).

Draaien



1. Stand kettingrem ONTGRENDELD

2. Handgastrekkerblokkering

3. Handgastrekker

- ♦ Laat de motor, nadat deze is gestart, enkele minuten stationair lopen.

- ♦ Trek de voorste handbescherming direct naar u toe. (Positie kettingrem ONTGRENDELD)

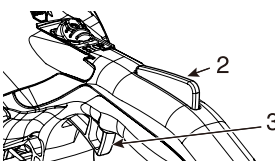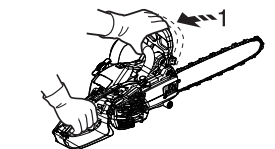

- ♦ Druk de handgastrekker geleidelijk in om het motortoerental te verhogen.
- ♦ De ketting begint te bewegen zodra het motortoerental ca. 4400 omw/min bereikt.
- ♦ Controleer op correcte acceleratie en smering van de zaagketting en het zaagblad.
- ♦ Laat de motor niet met onnodig hoge toerentallen lopen.
- ♦ Controleer of de zaagketting stopt zodra de handgastrekker wordt losgelaten.


De motor stoppen

OPMERKING

Stopt de motor niet, draai de chokeregelknop dan linksom om de motor te stoppen. Stuur de unit terug naar uw geautoriseerde ECHO-dealer om de ontstekingschakelaar te laten controleren en repareren, voordat u de motor opnieuw start.

1. Handgastrekker
2. Ontstekingschakelaar

- ♦ Laat de handgastrekker los en laat de motor stationair draaien.
- ♦ Zet de ontstekingschakelaar in de stand STOP.

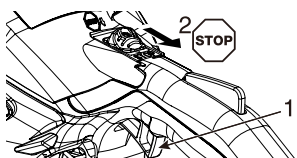

Controleren van de kettingspanning


⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld wanneer de kettingspanning wordt gecontroleerd.

OPMERKING


Draai altijd de moer van de koppelingskap los, voordat u aan de kettingspanner draait, omdat anders de koppelingskap en spanner beschadigd raken.

- ♦ De kettingspanning moet tijdens het werken regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast.
- ♦ Span de ketting zo strak mogelijk, maar wel zodanig dat de ketting nog gemakkelijk met de hand langs het zaagblad kan worden getrokken.

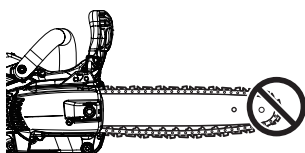


Kettingsmeringtest

- ♦ Houd de ketting vlak boven een droog oppervlak en open het handgas gedurende 30 seconden op half toerental. Er moet nu een dunne lijn "uitgeworpen" olie zichtbaar zijn op het droge oppervlak.

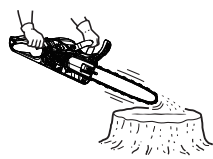

Test voor u gaat zagen

- ♦ Maak uzelf vertrouwd met uw kettingzaag alvorens met zaagwerkzaamheden te beginnen.
- ♦ Voor dit doel kan het raadzaam zijn eerst enkele malen te oefenen met het zagen van kleinere boomstronken of takken.
- ♦ Laat geen mensen of dieren toe in de werkomgeving. Meerdere gebruikers – Houd een veilige afstand tussen twee of meer gebruikers wanneer gelijktijdig samen gewerkt wordt.

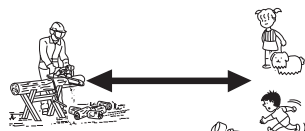

Correct gebruik van de kettingrem

GEVAAR

De terugslagbeweging is bijzonder gevaarlijk.


Als de neus van het zaagblad het hout of iets dergelijks raakt, slaat het zaagblad onmiddellijk terug.

De kettingrem vermindert het gevaar van letsel als gevolg van een terugslag. Controleer altijd of de kettingrem goed werkt voor u de zaag gebruikt.

OPMERKING

- ♦ Druk tijdens het oefenen met het doorzagen van een dunne boomstronk de voorste bescherming naar voren om de rem te laten aangrijpen.
- ♦ Controleer te allen tijde voordat met werken wordt begonnen dat de rem correct werkt.
- ♦ Is de kettingrem verstopt met houtsnippers, dan kan de werking van de rem daardoor afnemen.
Houd de machine altijd schoon.
- ♦ Verhoog het motortoerental niet terwijl de kettingrem is ingeschakeld.
- ♦ Gebruik de kettingrem uitsluitend in noodgevallen.
Gebruik de kettingrem uitsluitend indien dit absoluut noodzakelijk is.
- ♦ Wordt de handgasvergrendeling bij het starten gebruikt, houd de rem dan in de repositie.
Schakel na het starten van de motor de rem onmiddellijk uit.
- ♦ Test de rem nooit in een omgeving waar brandstofdampen aanwezig zijn.

Kettingrem

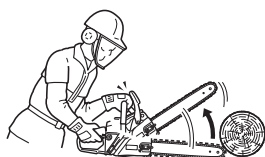

De functie van de kettingrem is het stoppen van de ketting na terugslag.


De kettingrem voorkomt noch vermindert terugslag.

Vertrouw niet op de kettingrem voor bescherming tegen terugslag.

Zelfs met een kettingrem dient u uitsluitend op uw eigen beoordelingsvermogen en de correcte zaagmethode af te gaan en dient u te werk te gaan alsof de machine niet over een kettingrem beschikt.


Zelfs met normaal gebruik en goed onderhoud kan de reactietijd van de kettingrem na verloop van tijd langer worden.

Het volgende kan het vermogen van de kettingrem om de gebruiker te beschermen, belemmeren:

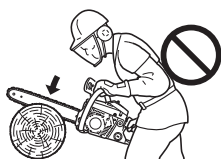

- ♦ Wanneer de zaag verkeerd en te dicht bij het lichaam van de gebruiker wordt gehouden. De terugslagreactie kan zo snel zijn dat zelfs een perfect onderhouden rem niet tijdig in werking treedt.
- ♦ De hand van de gebruiker kan zich in een positie bevinden waar ze geen contact maakt met de handbescherming.
De rem wordt niet ingeschakeld.
- ♦ Achterwege blijven van goed onderhoud verlengt de stoptijd van de rem, waardoor deze minder effectief zal zijn.
- ♦ Vuil, vet, olie, hars, e.d. die in de bewegende onderdelen van het mechanisme terechtkomen, kunnen de stoptijd verlengen.
- ♦ Slijtage en vermoeidheid van de activerende remveer en slijtage van de rem / koppelingstrommel en scharnierpunten kunnen de stoptijd van de rem verlengen.
- ♦ Een beschadigde handbescherming en hendel kunnen ertoe leiden dat de rem niet meer werkt.


Controleren van de remfunctie van de rem

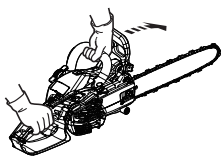

1. Plaats de kettingzaag op de grond.
2. Houd de hendel met beide handen vast en laat de motor m.b.v. de handgastrekker met hoog toerental lopen.
3. Bedien de kettingrem door uw linkerpols tegen de voorste handbescherming te draaien terwijl de voorste handgreep stevig wordt vastgehouden.
4. De ketting stopt onmiddellijk.
5. Laat de handgastrekker los.

Stopt de ketting niet onmiddellijk, breng de zaag dan naar uw ECHO-dealer voor reparatie.

Maak de kettingrem los

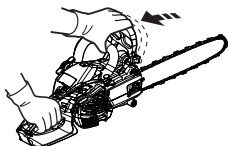


- ♦ Wanneer u de voorste handbescherming helemaal naar u toe hebt getrokken, is de kettingrem ontgrendeld.

Automatische kettingrem

BELANGRIJK

Gebruik bij het controleren van de werking van de automatische kettingrem een zacht oppervlak, bij voorkeur van hout, zodat de kettingzaag door de terugslag die daarvan het gevolg is niet wordt beschadigd.

- 1). **Uiteinde van het zaagblad** op een hoogte van circa 45 cm houden.
- 2). **Achterste handgreep** moet in een lichte greep met de rechterhand worden vastgehouden.

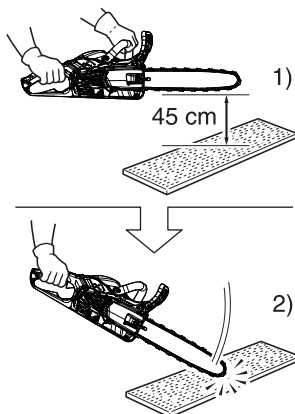

De automatische kettingrem stopt de beweging van de zaagketting op een zodanige manier dat bij terugslag aan het uiteinde van het zaagblad de kettingrem automatisch wordt geactiveerd.

Ga als volgt te werk om te controleren dat de automatische kettingrem correct werkt:


1. **Stop de motor van de kettingzaag.**
2. Bedien de voorste en de achterste hendel met de handen (houd ze in een lichte greep vast), zodat het zaagblad op een hoogte van ca. 45 cm kan worden gehouden, zoals afgebeeld in fig.
3. Neem de linkerhand rustig van de voorste handgreep, en raak met het uiteinde van het zaagblad een stuk hout aan dat onder de machine is geplaatst, zodat de machine wordt teruggestoten.
(* Op dat moment moet de achterste handgreep licht met de rechterhand worden vastgehouden)
4. De stoot wordt doorgegeven aan de remhendel, die de kettingrem activeert.

Zaaginstructies

GEVAAR

Laat de neus of de punt van het zaagblad nergens mee in contact komen terwijl de motor loopt, om terugslaan van de machine te voorkomen.

Algemeen

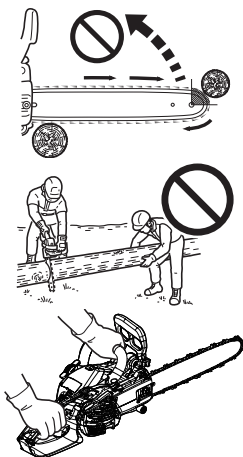

Het werken met de kettingzaag dient onder alle omstandigheden door niet meer dan één persoon te gebeuren.

Omdat het soms al lastig is om voor de eigen veiligheid zorg te dragen, mag u niet ook nog de verantwoordelijkheid voor een helper op u nemen.

Nadat u zich de basistechnieken voor het gebruik van de kettingzaag hebt eigen gemaakt, is uw eigen gezond verstand uw beste hulp.

De aanbevolen manier om de zaag vast te houden is links van de zaag te staan, met uw linkerhand op de voorste handgreep zodat u de handgastrekker met uw rechter wijsvinger kunt bedienen.

Oefen, voordat u probeert een boom te vellen, met het doorzagen van kleine boomstronken of dikke takken.

Zorg dat u volledig vertrouwd bent met de bediening en de reacties van de zaag.

Start de motor en controleer of deze correct loopt.

Druk de trekker in om de gasklep volledig te openen en begin met zagen.

Het is niet noodzakelijk om hard op de zaag te drukken om deze te laten zagen.



Indien de ketting goed geslepen is, zal het zagen vrij moeiteloos verlopen.

Door te hard op de zaag te drukken zal de motor vertragen, waardoor het zagen juist moeizamer zal verlopen.

Bepaalde materialen kunnen een negatieve invloed op het huis van uw kettingzaag hebben. (Voorbeeld: palmzuur, meststoffen, etc.)

Om aantasting van het huis van uw kettingzaag te voorkomen, dient u zorgvuldig alle aangekoekt zaagsel rondom de koppeling en het zaagblad te verwijderen en met water af te spoelen.

Een boom omzagen

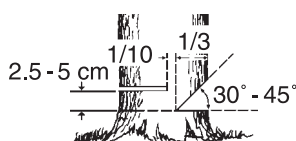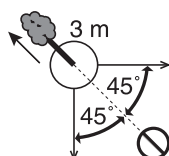

Een vallende boom kan ernstige schade aanrichten aan voorwerpen die geraakt worden, zoals auto's, huizen, hekwerken, bovengrondse kabels of andere bomen.

Er zijn manieren om ervoor te zorgen dat een boom terecht komt waar u dat wenst; plan daarom eerst de plek waar de boom terecht moet komen!

Maak alvorens met zagen te beginnen, de omgeving van de boom vrij.

U hebt tijdens het zagen voldoende veilige loop- en staruimte nodig; zorg er daarom voor dat u tijdens het zagen niet door obstakels wordt gehinderd.

Kies vervolgens een vluchtweg.

Wanneer de boom begint te vallen, dient u zich vanuit de richting waarin de boom valt in een hoek van 45 graden en ten minste 3 meter van de stam terug te trekken om te voorkomen dat u door de stam geraakt wordt wanneer deze over de boomstronk terugslaat.

Begin met zagen aan de zijde van de richting waarin de boom moet vallen.


- Inkeping: 1/3 van de diameter en een hoek van 30° tot 45°
- Achterzaagsnede: 2,5 tot 5 cm hoger
- Niet-ingezaagd scharnierhout: 1/10 van de diameter

Zaag een inkeping tot circa 1/3 van de dikte van de boomstam.

De positie van deze inkeping is belangrijk aangezien de boom "in" deze inkeping zal proberen te vallen.

De zaagsnede voor het vellen van de boom wordt aan de zijde tegenover de inkeping gemaakt.

Maak de zaagsnede voor het vellen van de boom door de getande stootrand 2,5 – 5 cm boven de onderzijde van de inkeping aan te zetten en stop met zagen op circa 1/10 van de diameter van de binnenrand van de inkeping, zodat het niet-gezaagde gedeelte van het hout als scharnierpunt kan fungeren.

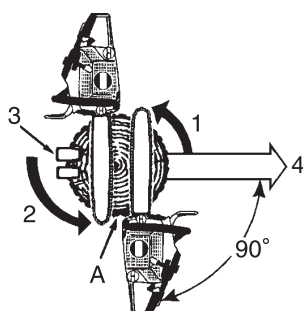

1. Zaagsnedes voor inkeping
2. Achterzaagsnede
3. Wiggen (bij voldoende ruimte)
4. Val

A: Laet 1/10 van de diameter scharnieren

Probeer met de zaagsnede voor het vellen van de boom niet tot aan de inkeping door te zagen.

Het resterende hout tussen de inkeping en de zaagsnede voor het vellen fungeert als scharnier tijdens het vallen van de boom, waardoor deze in de gewenste richting wordt geleid. Schakel, zodra de boom begint te vallen, de motor uit, plaats de zaag op de grond en trek u snel terug.

Een grote boom vellen.


1. Zaagsnedes voor inkeping
 2. Doortrekmethode
 3. Achterzaagsnede
 4. Doortrekmethode
 5. Zaagsnedes voor vellen
- A: Wiggen

Voor het vellen van dikke bomen met een diameter die tweemaal de lengte van het zaagblad overschrijdt, dient u met de zaagsnedes voor de inkeping aan één zijde te beginnen en de zaag vervolgens door te trekken tot de andere zijde van de inkeping.

Begin met de achterzaagsnede aan één zijde van de boom, met de getande stootrand in contact met de stam, en laat de zaag kantelen om het gewenste scharnier aan die zijde te vormen.

Verwijder de zaag vervolgens voor de tweede zaagsnede.

Breng de zaag uiterst voorzichtig in de eerste zaagsnede om geen terugslag te veroorzaken. De laatste zaagsnede wordt gemaakt door de zaag in de zaagsnede naar voren te trekken om zo het scharnier te bereiken.

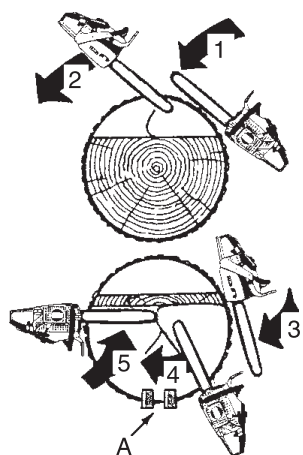

Takken afzagen

⚠ LET OP

Zaag nooit boven borsthoogte.

Het afzagen van de takken van een geveld boom gaat vrijwel op dezelfde wijze als het kortzagen van boomstammen of boomstronken.

Zaag nooit een tak van een boom af terwijl deze uw gewicht draagt.

Wees voorzichtig dat de punt geen andere takken raakt.

Gebruik altijd beide handen.

Zaag nooit terwijl u de zaag boven uw hoofd houdt of met de kettinggeleider in verticale positie.

Indien de zaag terugslaat, hebt u de zaag wellicht niet voldoende onder controle om mogelijk letsel te voorkomen.



Houd rekening met spanningen in de boomstronk en hoe deze zich kunnen manifesteren.

1. Wacht met ondersteunende takken tot het laatst.
2. Schuif ondersteunende boomstronken onder de boomstam.
3. Bij dikke takken, werk van de buitenkant naar de binnenkant om te voorkomen dat je stang en ketting vastlopen.

Kortzagen

⚠ LET OP!

Blijf aan de hoogste hellingzijde van boomstronken staan.


Kortzagen is het zagen van boomstronken of omgevallen bomen in kleinere stukken.

Er zijn een aantal basisregels die voor het kortzagen van boomstammen gelden.

Houd beide handen te allen tijde aan de handgrepen.

Ondersteun boomstronken indien mogelijk

Blijf bij zaagwerkzaamheden op een helling altijd aan de hoogste zijde staan.

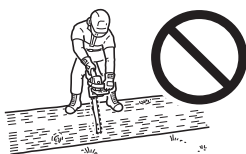

Ga niet op de boomstronk staan.

Spanning en compressie in hout

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik de handgasvergrendeling nooit bij het zagen.

⚠ LET OP!

Hebt u de effecten van spanning en compressie verkeerd beoordeeld, en hebt u van de verkeerde zijde gezaagd, dan zal het hout het zaagblad en de ketting inklemmen, waardoor deze komen vast te zitten.

Door het motortoerental op te voeren terwijl de ketting vastzit, zal de koppeling verbranden.

Is de ketting ingeklemd geraakt en kan deze niet uit de zaagsnede verwijderd worden, probeer de zaag dan niet met geweld los te wrikken.


Zet de zaag stop en sla een wig in de zaagsnede zodat deze wordt opengespreid.

Forceer de zaag niet wanneer deze ingeklemd is geraakt.

Probeer de zaag niet te bevrijden door met geweld verder te zagen.

Een botte ketting is onveilig en veroorzaakt overmatige slijtage aan de machine.

Een goede manier om na te gaan of de ketting bot is, is te controleren of er bij het zagen zaagsel in plaats van spaanders ontstaat.

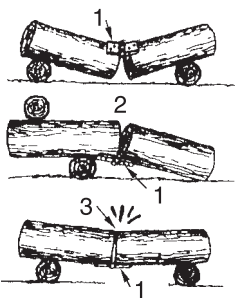

1. Scharnier
2. Geopend
3. Gesloten

Een lengte hout die op de grond ligt, is onderhevig aan spanning en compressie afhankelijk van welke punten de voornaamste ondersteuning vormen.

Wanneer hout aan zijn uiteinden wordt ondersteund, bevindt de compressiezijde zich aan de bovenzijde en de spanningszijde aan de onderzijde.

Moet tussen deze twee ondersteuningspunten gezaagd worden, maak dan de eerste zaagsnede circa 1/3 van de houtdiameter naar beneden.

De tweede zaagsnede wordt naar boven gemaakt om bij de eerste zaagsnede uit te komen.



Hoge spanning


4. 1/3 van de diameter. Enten vermijden.
5. Verzwakkende zaagsnede tot besluit.

Wordt het hout slechts aan één uiteinde ondersteund, maak dan de eerste zaagsnede circa 1/3 van de houtdiameter naar boven.

De tweede zaagsnede wordt naar beneden gemaakt om bij de eerste zaagsnede uit te komen.


Overkappen

6. Naar beneden
7. Niet-ondersteund uiteinde

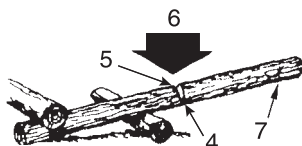


Onderkappen

8. Omhoog

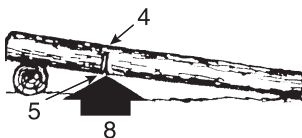

9. Wig

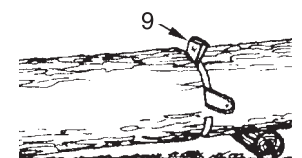

Maak een zaagsnede onder een hoek wanneer één gedeelte inzakt tegen het andere.

Onderhoudsrichtlijnen

Onderdeel	Onderhoud	Pagina	Vóór het gebruik	Maandelijks
Luchtfilter	Reinigen / vervangen	28	•	
Brandstofsysteem	Inspecteren	28	•	
Brandstoffilter	Inspecteren / reinigen / vervangen	28	•	
Oliefilter	Inspecteren / reinigen / vervangen	28	•	
Bougie	Inspecteren / reinigen / afstellen / vervangen	29		•
Koelsysteem	Inspecteren / reinigen	30	•	
Zaagblad	Inspecteren / reinigen	29	•	
Tandwiel / koppelingstrommel	Inspecteren / vervangen	29	•	•
Carburateur	Raadpleeg uw-dealer	29		
Geluidemper	Inspecteren / aanhalen / reinigen	30	•O	
Kettingrem	Inspecteren / vervangen	18	•O	
Starter	Inspecteren	25	•	
Schroeven, bouten en moeren	Inspecteren, vastdraaien / vervangen	-	•O	

WAARSCHUWING

○ Indien dit product niet goed wordt onderhouden, kan het een ernstig gezondheidsrisico vormen.

LET OP

Vóór en na het gebruik van het product, dient u het antitrillingsrubber of de veer te controleren op slijtage, scheuren of vervormingen.

OPMERKING

Indien dit product niet goed wordt onderhouden, kunnen de prestaties van het product achteruit gaan.

BELANGRIJK

De getoonde tijdsintervallen zijn maximumwaarden.

Het feitelijk gebruik en uw ervaring bepalen de frequentie van noodzakelijk onderhoud.

Als uw zaag door een val of stoot aan hoge belastingen wordt blootgesteld, inspecteer dan elk onderdeel.

Indien u permanent gebruik maakt van een kettingolie op plantaardige basis, dient u de inspecties en reiniging vaak uit te voeren.

Bij problemen kunt u voor reparaties terecht bij uw ECHO-dealer.

Problemen oplossen

Probleem		Oorzaak	Oplossing	
Motor	- start moeizaam - start niet			
Motor draait rond	Brandstof bij carburateur	Geen brandstof bij carburateur	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Brandstoffilter verstopt ♦ Brandstofleiding verstopt ♦ Carburateur 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Reinigen of vervangen ♦ Reinigen ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer
	Brandstof bij cilinder	Geen brandstof bij cilinder	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Carburateur 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer
		Geluiddemper nat van brandstof	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Brandstofmengsel is te rijk 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Open de choke ♦ Reinig / vervang luchtfilter ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer
	Vonk aan uiteinde van bougiekabel	Geen vonk aan uiteinde van bougiekabel	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ontstekingschakelaar uit ♦ Elektrisch probleem 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zet schakelaar aan ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer
	Vonk aan bougie	Geen vonk aan bougie	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Elektrodenafstand van bougie verkeerd ♦ Bedekt met koolstof ♦ Vervuild met brandstof ♦ Bougie defect 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Afstellen op 1,0 mm ♦ Reinigen of vervangen ♦ Reinigen of vervangen ♦ Vervang bougie
Motor draait niet rond		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Intern motorprobleem 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer 	
Motor loopt	Slaat af of accelereert moeizaam	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Luchtfilter vuil ♦ Brandstoffilter vuil ♦ Brandstofontluchting verstopt ♦ Bougie ♦ Carburateur ♦ Koelsysteem verstopt ♦ Uitlaatpoort / geluiddemper verstopt 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Reinigen of vervangen ♦ Reinigen of vervangen ♦ Reinigen ♦ Reinigen en afstellen / vervangen ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer ♦ Reinigen ♦ Reinigen 	
Zaagketting roteert bij stationaire snelheid		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Carburateur ♦ Koppeling beschadigd of vastgelopen 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer ♦ Raadpleeg uw ECHO-dealer 	

WAARSCHUWING

- ♦ Alle onderhoudswerkzaamheden aan de kettingzaag die niet zijn vermeld in de onderhoudsinstructies van de bedieningshandleiding, dienen te worden uitgevoerd door vakkundig servicepersoneel.
- ♦ Brandstofdampen zijn uitermate ontvlambaar en kunnen brand en / of explosies veroorzaken. Controleer nooit op een ontstekingsvonk door de bougie vlakbij het bougiegat in de cilinder aan massa te leggen; dit zou tot ernstig lichamelijk letsel kunnen leiden.

OPMERKING

“ES” START (zie pagina 2)

Wanneer de startergreep niet soepel uitgetrokken kan worden, is het probleem waarschijnlijk een intern motordefect. Raadpleeg uw dealer.

Demonteer de machine niet, omdat dit tot lichamelijk letsel kan leiden.

Onderhoud zaagketting

WAARSCHUWING

Schakel de motor uit alvorens de ketting te slijpen.
Draag altijd handschoenen wanneer aan de ketting wordt gewerkt.

LET OP

De volgende defecten kunnen het risico op terugslag aanzienlijk vergroten.

- 1) Beitelstandhoek te groot
- 2) Vijldiameter te klein
- 3) Dieptemaat te groot

OPMERKING

Naar deze hoeken wordt verwezen als Oregon 25A, 25AP, 91PX en SUGIHARA A4S, Carlton N1C-BL zaagkettingen.


Voor een kettingzaag van een ander merk volgt u de instructies van de fabrikant.

- ♦ Correct gevijlde tanden worden hieronder weergegeven.


A: Beitelstandhoek N1C-BL; 35°, 25A, 25AP, 91PX en A4S; 30°




B: Beitelstandhoek N1C-BL; 60°, 25A, 25AP, 91PX en A4S; 55°

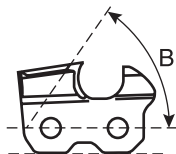

C: Dieptemaat N1C-BL; 0,56 mm, 25A, 25AP en 91PX; 0,65 mm, A4S; 0,5 mm

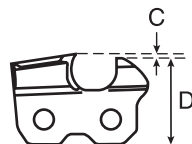

D: Parallel

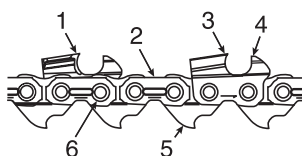








1. Linker zaagtand
2. Verbindingsschakel
3. Rechter zaagtand
4. Dieptemaat
5. Aandrijfschakel
6. Klinknagel

Gebruik de kettingzaag nooit met een botte of beschadigde ketting.

Vereist de ketting overmatige druk tijdens het zagen of produceert ze zaagsel in plaats van spaanders, controleer dan de zaagtanden op beschadigingen.

Bij het slijpen van de ketting is de doelstelling dat gedurende de gehele levensduur dezelfde hoeken en profielen gehandhaafd blijven als toen de ketting nieuw was.

Inspecteer de ketting op beschadigingen of slijtage telkens wanneer u brandstof bijvult.

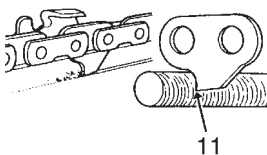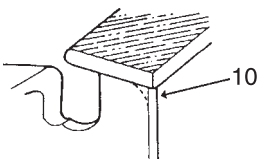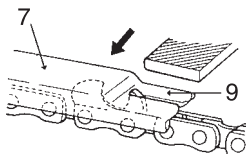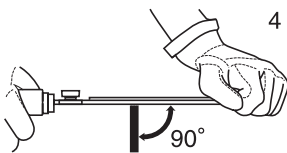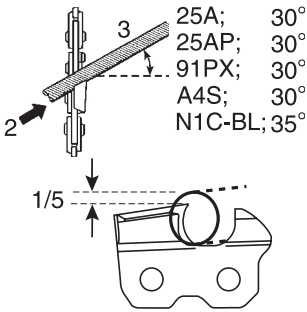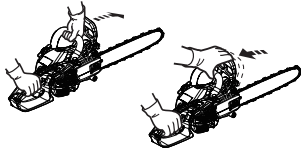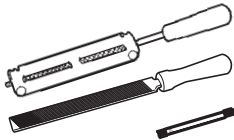

♦ Slijpen

Om de ketting correct te kunnen slijpen, hebt u nodig: een ronde vijl en vijlhouder, een platte vijl en een dieptemaat.

Door de correcte maat vijl (A4S; 3,5 mm ronde vijl, 4,0 mm ronde vijl) en een vijlhouder te gebruiken, is het eenvoudiger om een goed resultaat te bereiken.

Neem contact op met uw ECHO-dealer voor de correcte slijpgereedschappen en maten.

1. Vergrendel de ketting - duw de voorste handbescherming naar voren.
Als u de ketting wilt draaien, trekt u de voorste handbescherming tegen de voorste handgreep aan.
2. Uw ketting heeft om en om linker en rechter zaagtanden.
Slijp de zaagtanden altijd van binnen naar buiten.
3. Houd de hoeklijnen van de vijlhouder parallel aan de lijn van de ketting en vijl de zaagtand zo ver af tot het beschadigde gedeelte (zijplaat en beiteltand) is verwijderd.
4. Houd de vijl horizontaal.
5. Zorg ervoor dat u de verbindingsschakels niet met de vijl raakt.
6. Slijp de meest beschadigde zaagtand als eerste en vijl vervolgens de overige zaagtanden tot op dezelfde lengte.
7. De dieptecontrole bepaalt de dikte van de geproduceerde houtsnipper en moet gedurende de gehele levensduur van de ketting correct worden gehouden.
8. Als de lengte van de zaagtanden minder wordt, verandert de hoogte van de dieptecontrole ook en moet deze worden teruggebracht.
9. Plaats de dieptemaat en vijl het gedeelte van de dieptecontrole dat uitsteekt weg.
10. Rond de voorzijde van de diepteregeling af voor soepel zagen.
11. De aandrijschakels dienen voor het verwijderen van het zaagsel uit de groef van het zaagblad.
Houd daarom de onderzijde van de aandrijschakel scherp.

Is het slijpen van de ketting voltooid, dompel de ketting dan in olie en spoel het vijlsel volledig weg alvorens de ketting te gebruiken.

Is de ketting op het zaagblad geslepen, breng dan voldoende olie op de ketting aan en draai de ketting langzaam rond om het vijlsel weg te spoelen alvorens de ketting te gebruiken.


Wordt de kettingzaag gebruikt terwijl de groef met vijlsel verstopt is, dan slijten de ketting en het zaagblad voortijdig.

Raakt de zaagketting vervuild met bijv. hars, reinig deze dan met kerosene en dompel de ketting in olie.

Onderhoud

- ♦ Neem bij vragen of problemen contact op met uw ECHO-dealer.

Luchtfilter

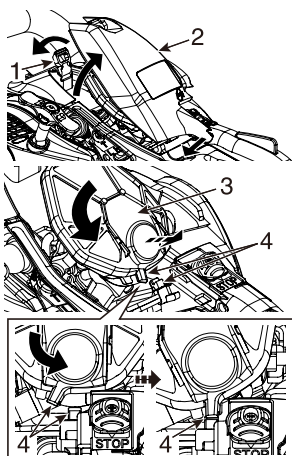

1. Filterdekselvergrendeling
2. Luchtfilterdeksel
3. Luchtfilter
4. Markeerpunt

- ♦ Controleren vóór elk gebruik.
- ♦ Sluit de choke.
- ♦ Maak de filterdekselvergrendeling los, til de rand van het luchtfilterdeksel op en schuif het deksel zijwaarts om het te verwijderen.
- ♦ Verwijder de luchtfilter door deze linksom te draaien met de hand.
- ♦ Veeg het stof er voorzichtig af of was het filter in een niet-brandbaar oplosmiddel of vervang het luchtfilter.
- ♦ Droog het filter volledig voordat u het installeert.
- ♦ Lijn het markeerpunt van het luchtfilter uit met het markeerpunt op de behuizing en draai het luchtfilter naar rechts om het te bevestigen.
- ♦ Plaats het luchtfilterdeksel in de achterkant van de handgreep, duw het naar voren en maak het vast met de filterdekselvergrendeling.


Controleer het brandstofsysteem

- ♦ Controleren vóór elk gebruik.
- ♦ Controleer nadat brandstof is bijgevuld of er geen lekkages zijn rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop.
- ♦ Ingeval van lekkage of andere uitscheiding van brandstof is er brandgevaar. Stop de machine onmiddellijk en verzoek uw dealer de machine te inspecteren en te repareren.

Brandstoffilter


GEVAAR

**Benzine en brandstof zijn bijzonder ontvlambaar.
Er dient dan ook uitermate voorzichtig omgegaan te worden met motorbrandstoffen.**

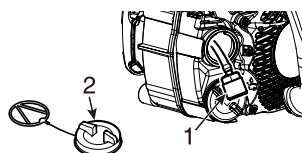


1. Brandstoffilter
 2. Brandstoftankdop
- ♦ Controleer periodiek.
 - Laat geen stof in de brandstoftank terechtkomen.
 - Een verstopt filter leidt tot startproblemen of slechtere motorprestaties.
 - Verwijder het brandstoffilter via de brandstofinlaatpoort met behulp van een stuk staaldraad of iets dergelijks.
 - Vervang het filter wanneer het vuil is.
 - Is de binnenzijde van de brandstoftank vervuild, dan kan de tank worden gereinigd door deze met benzine uit te spoelen.

Oliefilter

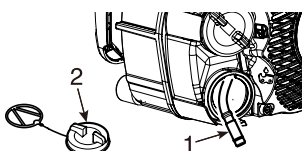


1. Oliefilter
 2. Oliereservoirdop
- ♦ Controleer periodiek.
 - Laat geen stof in het oliereservoir terechtkomen.
 - Een verstopt oliefilter heeft een nadelige invloed op de normale smering.
 - Verwijder het filter via de olievulopening met behulp van een stuk ijzerdraad of iets dergelijks.
 - Is het filter vuil, was het dan in benzine of vervang het.
 - Is de binnenzijde van het oliereservoir vervuild, dan kan het reservoir worden gereinigd door het met benzine uit te spoelen.

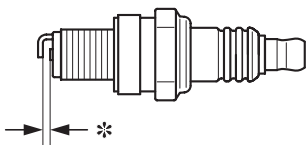

Bougie

- * Elektrodenafstand van de bougie: 1,0 mm
- ♦ Controleer periodiek.
 - De standaard elektrodenafstand is 1,0 mm.
 - Pas de elektrodenafstand aan indien deze groter of kleiner is dan de standaardwaarde.
- ♦ Aanhaalmoment: 10 tot 15 N•m (100 tot 150 kgf•m)

Bougiekap

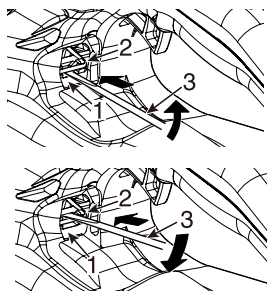


1. Bougiekap
2. Pal van bougiekap
3. T-sleutel

- ♦ Maak de pal van de bougiekap los met de T-sleutel.
- ♦ Inspecteer de bougie, en reinig of vervang deze indien nodig.
- ♦ Breng de bougie en bougiekap weer aan, en zet de pal met de T-sleutel weer vast.

Zaagblad

OPMERKING


Neem voor het vervangen van het zaagblad of de zaagketting contact op met uw ECHO-dealer.

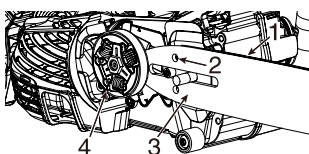

1. Groef
2. Olieboring
3. Zaagblad
4. Kettingwiel

- ♦ Reinigen voor gebruik.
 - Reinig de groef in het zaagblad, bijv. met behulp van een kleine schroevendraaier.
 - Reinig de olieboringen met een stuk ijzerdraad.
- ♦ Keer het zaagblad regelmatig om.
- ♦ Controleer het kettingwiel en de koppeling en reinig de omgeving van het zaagblad voordat het zaagblad wordt gemonteerd.
Vervang ze indien ze zijn versleten.

Tandwiel / koppelingstrommel

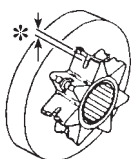

- * Versleten: 0,5 mm
- ♦ Een beschadigd kettingwiel kan tot beschadigingen en voortijdige slijtage aan de zaagketting leiden.
 - Toont het kettingwiel een slijtage van 0,5 mm of meer, vervang het dan.
- ♦ Controleer het kettingwiel wanneer u de zaagketting vervangt.
Vervang het indien het is versleten.
- ♦ Controleer of de koppelingstrommel vrij en soepel ronddraait.
Indien dit niet het geval is kunt u voor reparaties bij uw dealer terecht.


Carburateur

⚠ LET OP

Het stationair toerental wordt automatisch afgesteld.
Stel de stelschroef voor stationair toerental (T) niet af.
Als er een probleem is met de carburateur, bijv. draaien van zaagketting bij stationair toerental, stop dan met het gebruik van de kettingzaag en neem contact op met uw dealer.

Automatische oliepomp

1. Oliestelschroef
2. Verkleinen
3. Vergroten

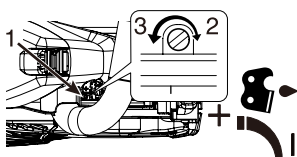


- ♦ Voordat de machine wordt verzonden is het uitstroomvolume van de automatische oliepomp in de fabriek afgesteld op ca. 6 mL/min bij 7000 omw/min.
 - Als u de aanvoerhoeveelheid wilt vergroten, draait u de stelschroef linksom. Als de stelschroef de eindstop raakt en stopt, geeft deze positie de maximale aanvoerhoeveelheid aan. (13 mL/min bij 7000 omw/min)
 - Draai de stelschroef niet verder dan de maximum- of minimumlimiet van de afstelling.

Koelribben van de cilinder (Koelsysteem)

OPMERKING

Als u de machine gebruikt terwijl ze verstopt is door vuil of stof, kan de machine kapot raken of kunnen de afdekkingen rond de geluiddemper smelten.
Als u het vuil of stof niet kunt verwijderen, vraag dan hulp aan uw dealer.

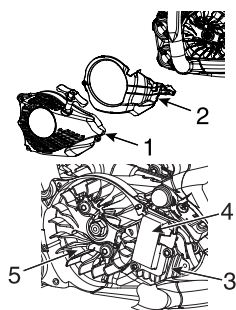

1. Trekstarter
2. Luchtgeleidingsplaat
3. Koelribben van cilinder
4. Ontstekingsspoel
5. Vliegwielmagneet

- ♦ Verwijder vuil en stof met een houten of kunststof schraper en een zachte borstel.
- ♦ Controleer periodiek.
- ♦ Verwijder de trekstarter en de luchtgeleidingsplaat.
- ♦ Verwijder vuil en stof van de trekstarter en de luchtgeleidingsplaat.
- ♦ Verstopte koelribben hebben een slechte motorkoeling tot gevolg.
- ♦ Verwijder vuil en stof tussen de koelribben zodat de koellucht probleemloos kan passeren.
- ♦ Reinig de omgeving van de ontstekingsspoel en de vliegwielmagneet.
- ♦ Bouw de onderdelen weer samen in omgekeerde volgorde.

Geluiddemper


OPMERKING

Koolafzettingen in de geluiddemper leiden tot een afname van het motorvermogen.
Het vonkenvangerscherm moet regelmatig worden gecontroleerd.

1. Geluiddemperkap
2. Twee bouten
3. Geluiddemper
4. Vonkenvangerscherm

Verwijder twee bouten en de geluiddemperkap.

- ♦ Haal de bougiekabel los.
- ♦ Verwijder het vonkenvangerscherm uit het geluiddemperhuis.
- ♦ Verwijder de koolafzetting van de onderdelen van de geluiddemper.
- ♦ Vervang het scherm wanneer dit scheuren of brandgaten vertoont.
- ♦ Bouw de onderdelen weer samen in omgekeerde volgorde.

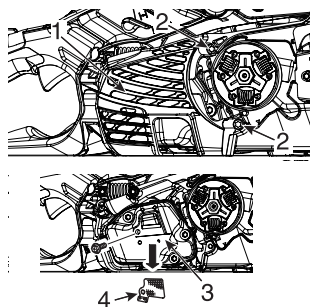

Vervangende kettinggeleider en ketting

BELANGRIJK

- ♦ Gebruik alleen vervangende staven en kettingen die zijn gespecificeerd door de fabrikant of het equivalent. Anders bestaat er gevaar voor ongelukken en schade aan de machine.

Lengte cm	Zaagblad	Ketting	Koppelingstromme (Onderdeelnummer)
20	C20HA4-52CL- ED	A4S-52E	(A556-001710)
	C20SA4-52CL- ED	A4S-52E	
25	C25HA4-60CL- ED	A4S-60E	
	C25SA4-60CL- ED	A4S-60E	
20	C20S91-35SA- ET	91PX-35E	(A556-001720)
25	C25S91-40SL- ET	91PX-40E	
30	C30S91-47ML- EC	91PX-47E	

Opslag

Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen)

WAARSCHUWING

Berg de machine niet op in een afgesloten ruimte waar zich brandstofdampen kunnen verzamelen of waar deze open vuur of vonken kunnen bereiken.




OPMERKING

Bewaar deze bedieningshandleiding voor toekomstige raadpleging.

Berg de machine niet gedurende langere periodes (30 dagen of langer) op zonder beschermend opslagonderhoud uit te voeren; dit omvat het volgende:

1. Tap de brandstoftank volledig af en trek enkele malen aan de starthendel om de resterende brandstof uit de carburateur te verwijderen.
2. Bewaar brandstof altijd in een geschikt reservoir.
3. Zet de ontstekingsschakelaar in de stand "STOP".
4. Verwijder vet, olie, vuil en stofdeeltjes van de buitenzijde van de machine.
5. Voer alle vereiste periodieke smeer- en onderhoudswerkzaamheden uit.
6. Haal alle schroeven, bouten en moeren aan.
7. Verwijder de bougie en giet 10 mL verse, schone tweetakt-motorolie via de bougieopening in de cilinder.
 - A. Plaats een schone doek over de bougieopening.
 - B. Trek 2 tot 3 maal aan de trekstarterhendel om de olie in de cilinder te verdelen.
 - C. Controleer de plaats van de zuiger via de bougieopening.

Trek langzaam aan de starthendel totdat de zuiger het hoogste punt van zijn slag bereikt en laat hem op dat punt staan.
8. Breng de bougie aan (sluit de bougiekabel niet aan).
9. Breng de kap over de ketting en het zaagblad aan alvorens de kettingzaag op te bergen.
10. Berg de machine op in een droge, stofvrije ruimte, buiten bereik van kinderen en andere onbevoegde personen.

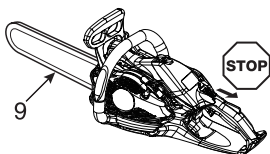

Afvalverwijderingsprocedure



- ♦ Voer afvalolie overeenkomstig de lokale voorschriften af.
- ♦ De belangrijke kunststof onderdelen die voor het product zijn gebruikt, zijn voorzien van materiaalcodes.
De codes hebben betrekking op de volgende materialen; voer deze kunststof onderdelen overeenkomstig de lokale voorschriften af.

Aanduiding	Materiaal
>PA6-GF<	Nylon 6 - glasvezel
>PA66-GF<	Nylon 66 - glasvezel
>PP-GF<	Polypropyleen - glasvezel
>PE-HD<	Polyethyleen
>POM<	Polyoxymethyleen

- ♦ Neem contact op met uw ECHO-dealer voor eventuele vragen over de afvoer van afvalolie of kunststof onderdelen.

Specificaties

Model	CS-2511WES		
Buitenafmetingen: Lengte × breedte × hoogte	mm	400 × 213 × 210	
Massa: Zaag zonder geleider en ketting, lege reservoirs	kg	2,6	
Inhoud: Brandstoftank Reservoir voor kettingsmeerolie Brandstof (mengverhouding) Olie (kettingolie)	ml ml	190 140 Normale benzine. Loodvrije benzine met minimaal octaangehalte van 89 wordt aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10 % ethylalcohol bevat. 50 : 1 (2 %) volgens ISO-L-EGD-norm (ISO/CD 13738), JASO FC, FD-klasse en door ECHO aanbevolen olie. Speciale kettingolie of motorolie	
Zaagblad:		Sculptuur-zaagblad	
Zaaglengte: Alle gespecificeerde zaaglengtes van het zaagblad	mm	200, 250, 300	200, 250
Ketting: Gespecificeerde hoek Gespecificeerde maat (dikte van aandrijfschakels) Type kettinggeleider Kettinggeleidermaat Kettingtype Kettingnelheid bij maximaal motorvermogen Smering	mm mm cm mm m/s	6,35 1,27 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 Oregon 25AP, 25A 21,5	6,35 1,09 20, 25 (ECHO) 1,09 SUGIHARA A4S 21,5
Kettingwiel: Gespecificeerd aantal zaagtanden		8	8
Motor: Type Carburateur Magneet Bougie Starter Transmissie Cilinderinhoud Maximale asremkracht (ISO 7293) Aanbevolen maximumsnelheid met zaagblad Aanbevolen stationair toerental	ml (cm ³) kW t/min t/min	Luchtgekoelde 2-takt monocilinder Membraantype Vliegwielmagneet, CDI-systeem NGK CMR7H-10 Trekstarter START "ES" (zie pagina 2) Automatische centrifugekoppeling 25,0 1,1 12700 3200 (3100 - 3300)	
Geluidsdruk niveau: (ISO 22868) $L_{p Aeq} =$ Onzekerheid $K_{pA} =$ Geluidsvermogen niveau: (ISO 22868) $L_{WA FI+Ra} =$ Onzekerheid $K_{WA} =$	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	99,2 1,5 109,9 1,0	
Vibratie: (ISO 22867) Equivalente waarden $a_{hv,eq}$ Voorste hendel / achterste hendel Onzekerheid $K =$	m/s ² m/s ²	4,5 / 4,6 1,3	
Overige voorzieningen:		Voorste handbescherming, Achterste handbescherming, Handgastrekkerblokkering, Kettingvanger, Kettingrem, Anti-trillingsinrichting, Vonkscherm, Getande stootrand	

Model		CS-2511WES
Buitenafmetingen: Lengte × breedte × hoogte	mm	400 × 213 × 210
Massa: Zaag zonder geleider en ketting, lege reservoirs	kg	2,6
Inhoud: Brandstoftank Reservoir voor kettingsmeerolie Brandstof (mengverhouding) Olie (kettingolie)	ml ml	190 140 Normale benzine. Loodvrije benzine met minimaal octaangehalte van 89 wordt aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10 % ethylalcohol bevat. 50 : 1 (2 %) volgens ISO-L-EGD-norm (ISO/CD 13738), JASO FC, FD-klasse en door ECHO aanbevolen olie. Speciale kettingolie of motorolie
Zaagblad:		Kettingwielzaagblad
Zaaglengte: Alle gespecificeerde zaaglengtes van het zaagblad	mm	200, 250, 300
Ketting: Gespecificeerde hoek Gespecificeerde maat (dikte van aandrijfschakels) Type kettinggeleider Kettinggeleidermaat Kettingtype Kettingsnelheid bij maximaal motorvermogen Smering	mm mm cm mm m/s	9,53 1,27 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 Carlton N1C-BL Oregon 91PX 24,2 Afstelbare automatische oliepomp
Kettingwiel: Gespecificeerd aantal zaagtanden		6
Motor: Type Carburateur Magneet Bougie Starter Transmissie Cilinderinhoud Maximale asremkracht (ISO 7293) Aanbevolen maximumsnelheid met zaagblad Aanbevolen stationair toerental	ml (cm ³) kW t/min t/min	Luchtgekoelde 2-takt monocilinder Membraantype Vliegwielmagneet, CDI-systeem NGK CMR7H-10 Trekstarter START "ES" (zie pagina 2) Automatische centrifugekoppeling 25,0 1,1 12700 3200 (3100 - 3300)
Geluidsdrukniveau: (ISO 22868) $L_p A_{eq} =$ Onzekerheid $K_{pA} =$ Geluidsvermogeniveau: (ISO 22868) $L_W A_{FI+Ra} =$ Onzekerheid $K_{WA} =$	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	99,2 1,5 109,9 1,0
Vibratie: (ISO 22867) Equivalente waarden $a_{hv,eq}$ Voorste hendel / achterste hendel Onzekerheid $K =$	m/s ² m/s ²	4,5 / 4,6 1,3
Overige voorzieningen:		Voorste handbescherming, Achterste handbescherming, Handgastrekkerblokkering, kettingvanger, kettingrem, Anti-trillingsinrichting, vonkscherm, Getande stootrand

Conformiteitsverklaring

De hierna genoemde fabrikant:


**YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 SUEHIROCHO
OHME; TOKIO 198-8760
JAPAN**

Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

verklaart dat de hierna gespecificeerde nieuwe machine:

DRAAGBARE KETTINGZAAG

**Merk: ECHO
Type: CS-2511WES**

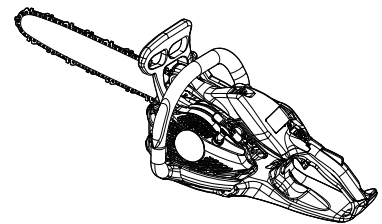

voldoet aan:

- * de vereisten van Machinerichtlijn **2006/42/EG**
(gebruik van geharmoniseerde standaard **ISO 11681-1: 2011**)
- * de vereisten van Richtlijn **2014/30/EU**
(gebruik van geharmoniseerde standaard **EN ISO 14982: 2009**)
- * de vereisten van Richtlijn **2011/65/EU**
(gebruik van geharmoniseerde standaard **EN 50581: 2012**)
- * de vereisten van Richtlijn **2000/14/EG**

Conformiteitbeoordelingsprocedure volgens **ANNEX V**
Gemeten geluidsvermogeniveau: L_{WA} **110 dB(A)**
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: L_{WA} **113 dB(A)**

CS-2511WES Serienummer 38001001 tot 38100000

Tokio, 24 mei 2019

YAMABIKO CORPORATION

Masayuki Kimura

Masayuki Kimura
Algemeen directeur
Afdeling kwaliteitscontrole

De geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa die bevoegd is het technisch dossier samen te stellen:

Bedrijf: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Adres: P.O. box 5047, Merwedeweg 2,
3621 LR Breukelen, Nederland

De heer Richard Glaser

Memorandum

Memorandum

Memorandum

YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN
TEL.: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



X750 333-330 0