



KETTINGBREKER

REF:9308001

GEbruikersHANDLEIDING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

- ❖ Gelieve deze gebruikershandleiding aandachtig te lezen om zo ongevallen te vermijden.
- ❖ Monteer de kettingbreker op een vlakke, stevige werkbank.
- ❖ Zorg ervoor dat alle componenten van de kettingbreker correct gemonteerd zijn.
- ❖ Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht omdat er tijdens het breken van de ketting, metalen deeltjes kunnen wegspringen.

ASSEMBLAGE

Met uitzondering van de hendel, wordt de kettingbreker volledig geassembleerd geleverd. Om de hendel te monteren, de inbusbout dmv van een inbussleutel vastdraaien. (Fig. A)

MONTAGE

Bevestig de kettingbreker op de werkbank dmv 2 bouten. De beste plaats is aan de voorzijde of op de hoek van de werkbank. (Fig. B)

GEbruIK

1- Plaats de ketting op de kettinghouder (Fig. C) en regel de opening van de kettinghouder, door zachtjes, de regelbout in- of uit te draaien totdat de ketting prima past. Let erop dat de ketting mooi vlak / horizontaal ligt, en dat de te breken schakel correct in de kettinghouder ligt.

2- Plaats de kop van de klinknagel in het midden van de brekerpunt, haal de hendel (Fig. D) langzaam over en druk zo de klinknagel door de schakel.

ATTENTIE!

Daar het breken van een ketting onder een bepaalde druk gebeurt, moet men ervoor zorgen dat de te breken schakel of tand, vlak op de kettinghouder ligt, met de tand in de kettinghoudersleuf, anders kan deze afbreken. (Fig. E)

VERVANGEN VAN DE KETTINGBREKERPUNT

Om een beschadigde of een versleten kettingbrekerpunt te vervangen, gelieve de volgende procedure te volgen:

- Schroef de bevestigingsbout los (Fig. F) en verwijder de brekerpunt
- Plaats nu de nieuwe brekerpunt zo hoog mogelijk in de schacht en blokkeer deze dmv de bevestigingsbout (Fig. G)



Fig. A

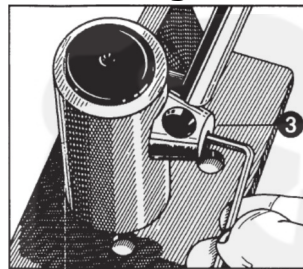


Fig. B

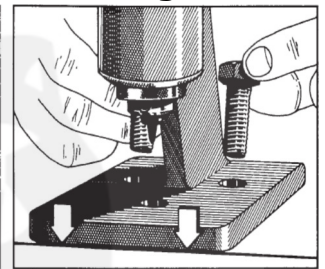


Fig. C

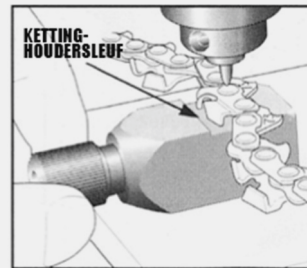


Fig. D

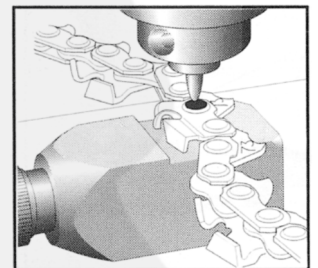


Fig. E

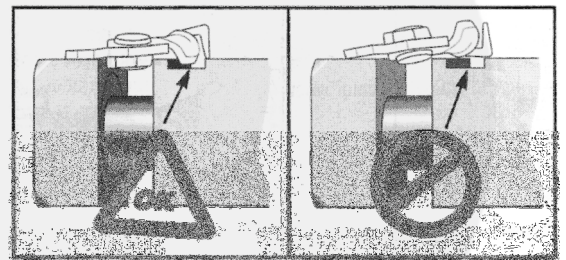


Fig. F

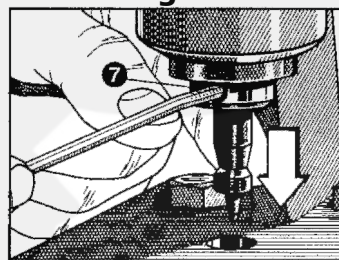


Fig. G

