

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

Elektrische terrasverwarmer met infra-rood lampen

MODEL: XGS-PH3000BS



Om het beste uit uw terrasverwarmer te halen is het belangrijk dat u deze gebruikershandleiding vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften, die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving.

Bewaar deze gebruikershandleiding vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften:

- Gebruik de terrasverwarmer nooit in combinatie met een timer, een systeem met afstandbediening, of elk andere voorziening die de terrasverwarmer automatisch kan inschakelen, wegens het grote risico op brandgevaar indien de verwarmer bedekt is of niet rechtop staat.
- Het is gevaarlijk om de verwarmer in de nabijheid van gordijnen of andere ontvlambare materialen te plaatsen.
- Gebruik de verwarmer niet in de buurt van een douche, bad of zwembad.  
Zorg ervoor dat hij niet in het water kan vallen en stel hem niet bloot aan grove waterstralen.  
Raak hem niet aan met natte handen.
- Plaats de verwarmer niet direct onder of boven een stopcontact.
- Als het apparaat, het snoer of de stekker beschadiging of storing vertonen, wendt u dan tot de fabrikant, de leverancier of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn!
- Bedek de verwarmer niet, om overhitting te voorkomen.
- Dit apparaat mag onder geen enkel beding bediend worden door kinderen onder de 8 jaar of handelingsonbekwame personen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of gebrek aan ervaring of kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Het reinigen of onderhouden van het toestel mag uitsluitend gebeuren door personen ouder dan 8 jaar en onder supervisie.
- Hou het toestel en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- **OPGELET:** Dit toestel is niet uitgerust met een systeem om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze verwarmer bijgevolg niet in kleine ruimtes die gevuld zijn met personen die niet uit eigen beweging de ruimte kunnen verlaten, tenzij deze personen onder permanente supervisie staan.

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het in werking is. Let erop dat de verwarmer niet in de nabijheid staat van brandbare materialen die door wind of andere weersomstandigheden de verwarmer kunnen bedekken of afsluiten, zoals gordijnen, tenten, vlaggen, plastic folie,...

- **OPGELET:** Sommige onderdelen van de terrasverwarmer kunnen heel heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees daarom heel waakzaam als er zich kinderen of kwetsbare personen in de buurt van de verwarmer bevinden en laat het toestel nooit zonder toezicht achter als het in werking is.

## Samenstelling:

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Overtuig u ervan dat er zeker géén verpakkingsmateriaal rond het hoofd van het toestel (lamp, kap en schakelaars) is achtergebleven.

Volg stap voor stap de bijgeleverde instructies.


Sluit de terrasverwarmer niet aan op de electriciteit voordat hij compleet in elkaar is gezet!

Controleer het apparaat, het snoer en de stekker op eventuele beschadigingen. Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet als u een beschadiging constateert!

Twijfelt u ergens aan, raadpleeg dan uw dealer.

### Stap 1:

Plaats het hoofd van de terrasverwarmer zodanig op de bovenste standaard, dat de kleine schroefgaatjes onderaan het stralerhoofd recht over de schroefgaatjes bovenin de bovenste standaard vallen en schroef hoofd en standaard aan elkaar met 2 schroefjes van 10 mm (4").

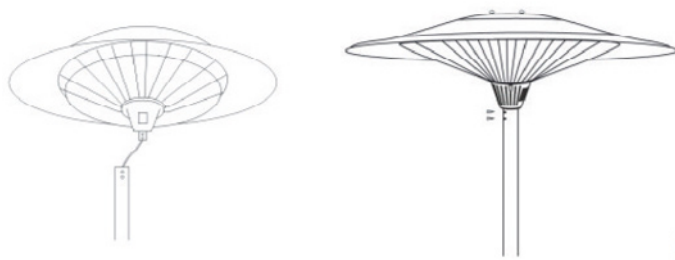


### Stap 2:

Plaats de bovenste standaard op de middenstandaard en schroef deze in elkaar.



### Stap 3:

Schuif de decoratiekap over de bodemstandaard.

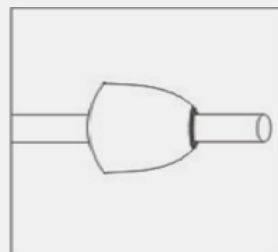

### Stap 4:

Verbindt de middenstandaard met de bodemstandaard door deze in elkaar te schroeven. Leid het snoer met de stekker door de bodemstandaard en de voet.


### Stap 5:

Bevestig de bodemstandaard (met de voetbevestiging) op de voet met 6 schroefjes M6x35.



### Stap 6:

Trek nu aan de onderzijde het snoer uit de standaard en bevestig het snoer met de kabelklem en de 2 schroefjes van 14 mm (6").

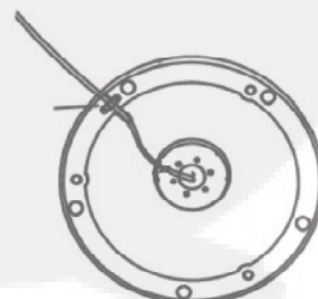

## AANDACHT!

*Gebruik de terrasverwarmer uitsluitend op een stevige, betrouwbare, vlakke en volkomen horizontale ondergrond. De voet dient over zijn hele oppervlak in contact te zijn met de ondergrond. (Indien de terrasverwarmer kantelt of omvalt, dan wordt de automatische uitschakeling geactiveerd).*

1. Gebruik de terrasverwarmer alleen buiten of in een grote open ruimte. Houdt alle brandbare voorwerpen zoals tentzeilen, parasols, takken, meubels, gordijnen, papier, enz. uit de buurt van het apparaat (op minstens 1 meter afstand, ook indien ze opwaaien).
2. Gebruik de verwarmer niet in de buurt van een douche, bad of zwembad. Zorg ervoor dat hij niet in het water kan vallen en stel hem niet bloot aan grove waterstralen. Raak hem niet aan met natte handen.
3. Gebruik de terrasverwarmer uitsluitend in een goed geventileerde ruimte.
4. Gebruik de terrasverwarmer niet in een opslagruimte met lichtontvlambare vloeistoffen of materialen zoals verf, benzine, gastankjes enz.
5. Steek nooit vreemde voorwerpen door het rooster van de verwarmer. Hang of leg nooit voorwerpen zoals kleding, dekens, kussens, papier, enz. op het apparaat.
6. Plaats de verwarmer niet direct onder of boven een stopcontact.
7. Verplaats het toestel niet zolang deze op het elektriciteitsnet aangesloten is.
8. Raak het hoofd van de terrasverwarmer niet aan tijdens of direct na het gebruik.
9. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen of huisdieren.
10. Zorg voor voldoende licht. De schakelaars op het apparaat dienen vanaf een afstand van 1 meter goed zichtbaar te zijn.
11. De zelfklever met de vermelding, het apparaat niet te bedekken, dient ook na de installatie op een duidelijk zichtbare plaats te zitten: niet op de achterzijde dus.
12. De afstand tussen de terrasverwarmer en de muur dient minimaal 100 cm te bedragen, tussen de verwarmer en het onbrandbaar plafond minimaal 50 cm.
13. De terrasverwarmer moet correct volgens de instructies in elkaar gestoken worden. Het hoofd dient zich minimaal 180 cm boven de grond te bevinden.

14. Gebruik de terrasverwarmer uitsluitend op een stevige, betrouwbare, vlakke en volkomen horizontale ondergrond. De voet dient over zijn hele oppervlak in contact te zijn met de ondergrond.
15. Het hoofd en de kap van de terrasverwarmer worden tijdens het gebruik buitengewoon heet en hebben even tijd nodig om af te koelen. Raak die dus niet aan tijdens of direct na het gebruik.
16. Het is gevaarlijk om de verwarmer in de nabijheid van gordijnen of andere ontvlambare materialen te plaatsen, wegens het grote risico op brandgevaar.
17. Nooit de roosters, het hoofd of de kap van de terrasverwarmer bedekken of blokkeren tijdens of kort na het gebruik; daardoor raakt hij overhit en/of treedt er brandgevaar op.
18. Wikkel het snoer niet rond de terrasverwarmer.
19. Behandel het apparaat met zorg en voorkom trillingen en verhitting.
20. Dit apparaat dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact dat goed zichtbaar en toegankelijk is.
21. Als het apparaat beschadiging of storing vertoont, wendt u dan tot een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging.
22. Als het snoer of de stekker beschadiging of storing vertonen, wendt u dan tot de fabrikant, de leverancier of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn!
23. Het apparaat mag niet onder een stopcontact geplaatst worden.
24. Blijf, bij het samenstellen van de terrasverwarmer, uit de buurt van papier, karton en andere brandbare materialen.
25. Zorg voor zorgvuldig toezicht door volwassenen wanneer dit apparaat wordt gebruikt door kinderen.
25. Het is niet veilig om het apparaat dicht bij een zwembad of in een badkamer te plaatsen.
26. De terrasverwarmer is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik hem dus niet op bouwplaatsen, in kassen, schuren of stallen enz... ook niet als die grotendeels open zijn. Er bevindt zich daar doorgaans teveel ontvlambaar stof.

27. Het hoofd en de kap van de terrasverwarmer worden tijdens het gebruik buitengewoon heet. Schakel het apparaat altijd uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de verwarmer afkoelen alvorens hem aan te raken, te verplaatsen of schoon te maken.
28. Gebruik het apparaat niet in opslagplaatsen waar bijtende of explosieve gassen worden opgeslagen of waar er niet voldoende ventilatie is.
29. Gebruik de terrasverwarmer niet als droogrek.
30. Gebruik de terrasverwarmer niet als saunaverwarming.
31. Gebruik de terrasverwarmer niet als ruimteverwarmer.
32. Gebruik de terrasverwarmer niet in kennels of andere plaatsen waar zich dieren bevinden.
33. Dompel de terrasverwarmer, het snoer of de stekker nooit in water of enige andere vloeistof om deze te reinigen.
34. Dit apparaat dient te worden aangesloten op een stopcontact dat goed zichtbaar en toegankelijk is.
35. Tijdens het opstarten en het opwarmen kunnen er zich 2 donkere punten op de verwarmingselementen vormen. Dit is normaal en beïnvloedt de werking van het toestel niet.

## **Gebruik:**

Steek de stekker in een 13 Amp stopcontact, dat zich op een veilige, droge plaats bevindt.

- Met de schakelaar kunt u de verwarmingssterkte instellen: (I) voor 1500W – (II) voor 3000W.
- Ondanks het feit dat het apparaat spatwaterdicht is dient u voorzichtig te zijn met water. Stel het niet bloot aan regen of gebruik het niet in vochtige ruimtes.
- Neem de stekker uit het stopcontact als u de terrasverwarmer niet meer gebruikt.

## **Reiniging en onderhoud:**

- Voordat u de terrasverwarmer reinigt, altijd de stekker uit het stopcontact nemen en het apparaat laten afkoelen. De buitenzijde van de terrasverwarmer kunt u reinigen met een schone, zachte, niet-pluizende doek of zachte borstel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of –borstels en geen chemische reinigingsmiddelen. Dompel stekker, snoer of welk deel van het apparaat dan ook nooit in water of enige andere vloeistof.
- Het vervangen van de lamp dient door een erkend elektricien of een daartoe aangewezen servicepunt te gebeuren, om de veiligheid te waarborgen.

## Buitengebruikstellen van het apparaat:



Sorteer en verwijder het (verpakkings-) afval op correcte wijze.  
Deponeer uw elektrische apparaten niet bij het gewone afval maar  
verwijder deze overeenkomstig de geldende bepalingen.  
Uw gemeentelijk afvalverwijderingsbedrijf kan u hierover informeren.

Getekend te Tienen,  
Op 16 april 2015

Philippe Nagelmackers

Gedistribueerd door:  
EuroGarden NV  
Sint-Truidensesteenweg 252  
B-3300 Tienen  
Tel : (+32) 16/80.54.39  
Fax: (+32) 16/80.54.38

