

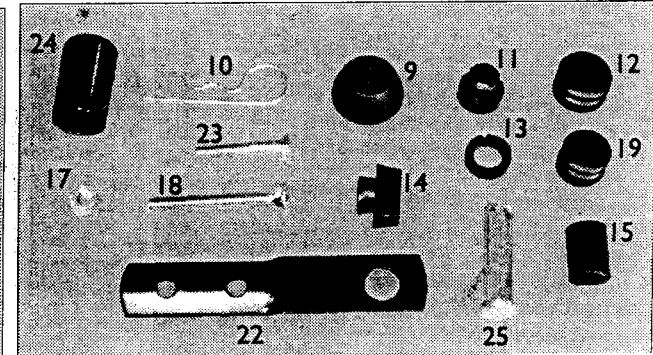


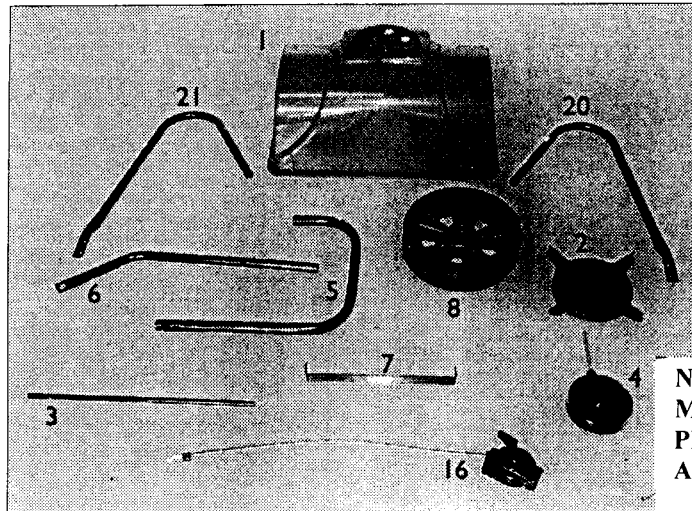

TBS4300RD BROADCAST SPREADER

Assembly Instructions &
Parts List

04/01

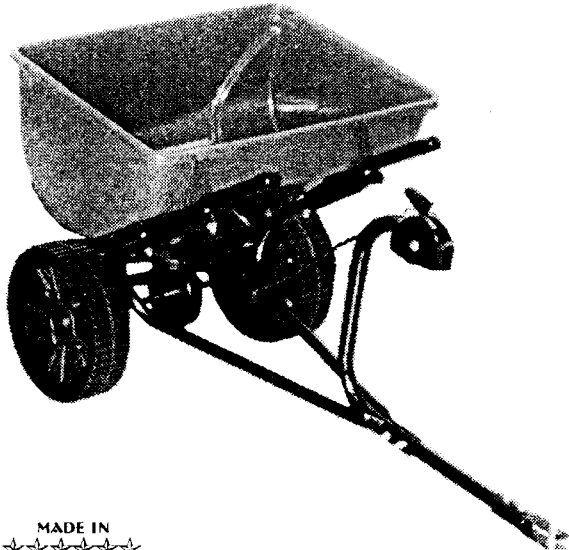

NE RETOURNER PAS CES MARCHANDISES AU
MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS SI VOUS AVEZ UN
PROBLEME AVEC CE PRODUIT ET NOUS VOUS
AIDERONS. Tel (0800)225-5891 EXT.#226

MADE IN
☆☆☆☆☆☆

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE ?

Si vous devez vous procurer des pièces de rechange, prière de les commander en donnant le N° du modèle, la référence et la description.

Envoyer à :

Parts Division
316 Limit Street
Lincoln, IL 62656

Phone (217)735-1590

Fax (217)735-2435

GARANTIE LIMITEE

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication et de matière auprès de l'acheteur d'origine dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pour une durée de 90 jours à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse selon notre jugement auprès de l'acheteur d'origine. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages engendrés par un usage abusif, erroné ou de la négligence, un accident, l'usure normale ou des modifications apportées à l'outil par des personnes non autorisées.

Liste des pièces de rechange TBS4300RD

Prière de garder cette liste - Conseil : Plusieurs de ces pièces peuvent être achetées auprès de votre revendeur local.

REF	N° de pièce	Description	Quantité	REF	N° de pièce	Description	Quantité
1	2565H	Cuve	1	15	2503	½ » x 7/8 » Rondelle	1
2	2614	Rotor	1	16	2438	Ensemble du câble de contrôle	1
3	2564	Axe ½ » x 17 » 14	1	17	1270	Ecrou hexagonal ¼ »	10
4	2889G	gauge	1	18	1868	¼ » x 2-1/4 » vis porteur	5
5	6225	Boîtier de transmission	1	19	1053	Capuchon 7/8 »	2
6	2567	Longeron recourbé	2	20	2560	Barre d'attelage droite	1
7	2562P	Support de la cuve	1	21	2561	Barre d'attelage gauche	1
8	2890	Cross Brace	2	22	1062	Chape	2
9	1040R	Roue	2	23	6129	Ecrou hexagonal ¼ » x 1-1/2 »	6
10	1042	Capuchon	2	24	2582	Tête capuchon 1-1/2" x 843	2
11	1842	Goupille Bêta	2	25	1840	Goupille d'attelage	1
12	3060	Busulure	1				
13	1060	Capuchon 1 »	2				
14	2828	Ecarteur Molette	1				

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR TBS4300RD

Petit conseil : Ne pas serrer les vis et écrous à fond au début, laisser un peu de jeu. Reserrer après assemblage complet de l'épandeur.

Etape 1

Visser les barres d'attelage droite et gauche avec le support de la cuve en alignant les trous au-dessus les vis $\frac{1}{4}$ » exposés (déjà assemblés) en utilisant des écrous hexagonal $\frac{1}{4}$ » pour la sécurité.

Etape 2

Visser le cross brace entre le support de la cuve en utilisant des vis hexagonal $\frac{1}{4}$ » x 1-1/2 » et des écrous hexagonal $\frac{1}{4}$ ».

Etape 3

Visser le longeron recourbé au goupilles bêta en utilisant des vis hexagonal 1-1/2 » et des écrous hexagonal $\frac{1}{4}$ ».

Etape 4

Insérez les capuchons dans les ouvertures de capuchon. Utilisez un marteau, tapez doucement le capuchon dans le longeron recourbé. Tapez des capuchons $\frac{7}{8}$ » dans les ouvertures à chaque goupille bêta.

Etape 5

Pour fixer l'ensemble du câble de contrôle, passer d'abord la vis 2-1/4 » dans l'ensemble du câble de contrôle, puis dans le longeron recourbé, et fixez avec une molette $\frac{1}{4}$ ».

FONCTIONNEMENT DE VOTRE EPANDEUR

Les réglages du débit d'épandage se font en appuyant sur le bouton de sélection pour le positionner sur le chiffre de la gradation requis se trouvant sur l'ensemble du câble de contrôle.

POUR OUVRIR = Enfoncer le levier de contrôle jusqu'à ce qu'il se trouve contre le bouton.

POUR FERMER = Tirer le levier complètement vers l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

APRES CHAQUE USAGE : Laver l'épandeur à l'eau et le laisser sécher. Lubrifier les parties mobiles tels que l'axe, l'obturateur et le rotor.

ATTENTION

Faites attention lors de l'utilisation d'herbicides, pesticides ou d'autres produits combinés. Ces produits peuvent être nuisibles à d'autres plantes de votre jardin.

