



**Elektrische zitmaaier
Veiligheids-en
bedieningsinstructies**

LAZER ECO-68



**Belangrijk:
LEES DE VEILIGHEIDSREGELS EN INSTRUCTIES
ZORGVULDIG ALVORENS HET TOESTEL TE
GEBRUIKEN.**

Inleiding

Dank u voor het kopen van de LAZER ECO-68.

Wij appreciëren het u als klant te hebben en wensen u vele jaren van veilig en tevreden gebruik van deze machine die werkt op zuivere en groene stroom.

Het gebruik van de handleiding

Deze handleiding is een belangrijk deel van uw elektrische zitmaaier en zou met de machine bewaard moeten worden voor een eventueel snelle referentie.

Het lezen van deze handleiding zal u en anderen helpen te vermijden dat u gewond raakt of dat de machine beschadigd raakt. De informatie in deze handleiding zal de gebruiker helpen de machine op de meest veilige en effectieve manier te gebruiken.


U kan deze handleiding raadplegen om het antwoord te vinden op een vraag.

Belangrijk bericht

Gelieve deze handleiding volledig te lezen om verwondingen en schade te voorkomen.



VEILIGHEIDSLABELS

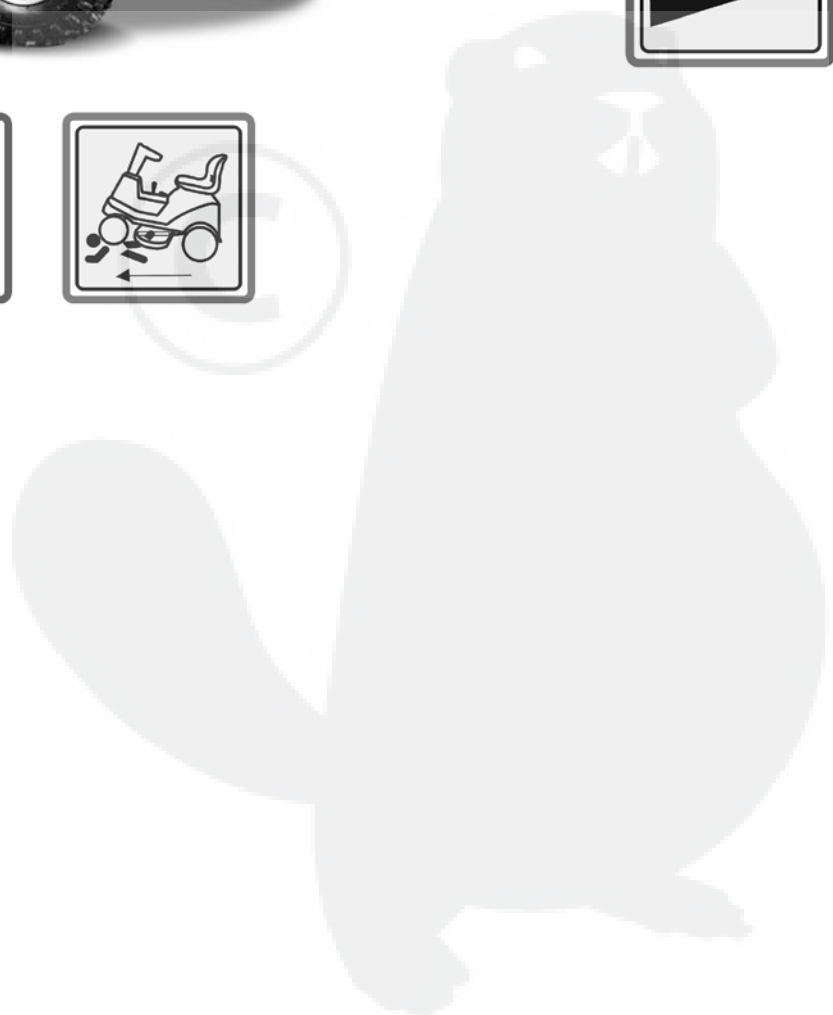

Algemene veiligheidsinstructies van de LAZER ECO-68

Lees, begrijp, en volg alle instructies vermeld in de handleiding(en) van de LAZER ECO-68 alvorens u de machine monteert en gebruikt.

1. Ken alle bedieningselementen en weet hoe u de machine dient te gebruiken.
2. Indien de maaier niet gebruikt wordt, schakel het contact dan uit en VERWIJDER de startsleutel.
3. Laad de batterijen onmiddellijk op...vermijd ze te gebruiken tot ze leeg zijn.
4. Verwijder de oplader van zodra de batterijen volledig opgeladen zijn.
5. Als de maaier niet gebruikt wordt **dienen de batterijen elke 2 maanden opgeladen te worden**, anders kunnen ze beschadigd raken.
6. Laat kinderen onder de 16 jaar deze machine nooit bedienen. Kinderen ouder dan 16 jaar zouden opgeleid moeten worden en onder toezicht van een volwassene staan tijdens het gebruik.
7. Houd omstanders, kinderen en huisdieren minstens 15 meter van bij de machine vandaan tijdens het gebruik ervan.
8. Inspecteer het gebied eerst grondig waar de machine zal gebruikt worden. **Verwijder alle materialen zoals stenen, stokken, speelgoed en andere dingen die weggeslingerd kunnen worden door de messen.**
9. Plan uw maaipatroon om te vermijden dat er toch materialen naar voetgangers geslingerd zouden worden.
10. Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het gebruik van de machine. Dit zal verwondingen voorkomen indien er objecten moesten wegkaatsen naar de gebruiker toe.
11. Losse kledij en juwelen kunnen vast komen te zitten in beweegbare stukken. Bedien deze machine nooit blootsvoets of op sandalen. Draag stevige werkschoenen en strak zittende kledij.
12. **Plaats de handen en voeten nooit onder draaiende onderdelen of onder het maaidek.** Contact met de draaiende messen kan zware gevolgen hebben voor de ledematen.
13. Stop de messen als u over grindpaden, wandelpaden of wegen rijdt alsook terwijl u geen gras maait.
14. Deze machine is niet bedoeld om mee te rijden op openbare wegen. Houd het verkeer altijd in acht terwijl u de machine dicht bij wegen gebruikt.
15. Gebruik de LAZER ECO-68® niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs.
16. Gebruik de maaier altijd overdag.
17. Neem nooit iemand mee op de maaier.
18. Vertraag alvorens u draait. Gebruik de machine vloeiend. Vermijd onregelmatig gebruik.
19. Kijk altijd eerst naar beneden en naar achteren alvorens u achteruit rijdt om te vermijden dat u iets of iemand omver rijdt.
20. Laat een draaiende machine nooit onbewaakt. Stop draaiende messen altijd. Stop de motor en verwijder de startsleutel alvorens u van de machine afstapt.
21. Rijd geen rampen op en af met de machine. Ze zou kunnen kantelen en u zou serieuze verwondingen kunnen oplopen. De machine moet manueel op of van de rampen af geduwd worden.

VEILIGHEIDSLABELS

WAARSCHUWING



LEES HANDLEIDING

- Deze machine kan zware gevolgen hebben voor de ledematen.
- Lees en volg de gebruikersinstructies alvorens de machine te gebruiken.
- Ken alle bedieningselementen en weet hoe u de machine

GEVAAR



DRAAIENDE MESSEN

- Draaiende messen zijn gevaarlijk voor ledematen, alsook kunnen ze objecten wegslingeren. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs tot de dood.
- Plaats de handen en de voeten niet onder of in de motor terwijl deze draait.
- Deze machine stopt met maaien als hij in “achteruit” staat.
- Stop de messen als u niet maait.
- Parkeer de machine veilig alvorens u het werkgebied verlaat.

GEVAAR



WEGGESLINGERDE OBJECTEN

- Verwijder eerst alle objecten die weggeslingerd kunnen worden alvorens u begint te maaien.
- Houd omstanders en dieren uit het werkgebied.
- Vertraag wanneer u over ruw terrein rijdt.

WAARSCHUWING



VERMIJD ERNSTIGE VERWONDINGEN OF DE DOOD

- Rijd hellingen op en af maar niet gekruist.
- Vermijd plotseling draaien.
- Als de machine stopt terwijl u bergop rijdt, stop dan de messen en kom traag naar beneden.
- Maai niet op hellingen van meer dan 15 graden (stijging van ongeveer 76 cm per 3 meter).
- Wees extra alert indien u werkt met accessoires. Deze kunnen de stabiliteit van de machine veranderen.
- Vermijd het starten of stoppen op een helling.
- Houd alle bewegingen op de hellingen traag en geleidelijk aan.
- Maak geen plotselinge veranderingen in snelheid of richting.
- Probeer de machine niet te stabiliseren door de voeten op de grond te zetten.
- Houd veiligheidsbedieningen (beschermers, schilden, en schakelaars) op hun plaats en werkende.
- Verwijder objecten die kunnen weggeslingerd worden door de messen.
- Lees de gebruikershandleiding

**Machine verlaten:
Stop motor + parkeer + verwijder sleutel**

GEVAAR



DRAAIENDE MESSEN ZIJN GEVAARLIJK VOOR LEDEMATEN

- Maai niet wanneer kinderen en huisdieren zich in het werkgebied bevinden.
- Maai niet in achteruitstand. De machine is ontwikkeld om NIET te maaien in de achteruitstand.
- Kijk naar beneden en naar achteren bij het achteruit rijden.
- Houd kinderen binnen, buiten het maaigebied, en altijd onder toezicht van een verantwoordelijk volwassene.
- Blijf ter aller tijden alert.

GEVAAR



BESCHERM MENSEN EN HUISDIEREN

- Maai niet wanneer kinderen en huisdieren zich in het werkgebied bevinden.
- Kijk naar beneden en naar achteren bij het vooruit rijden.
- Houd kinderen binnen, buiten het maaigebied, en altijd onder toezicht van een verantwoordelijk volwassene.
- Blijf ter aller tijden alert.

GEVAAR



NEEM NOOIT IEMAND MEE OP DE MAAIER

- Neem nooit iemand mee op de maaier.
- Laat kinderen of anderen nooit toe in of op getrokken accessoires.

WAARSCHUWING



BATTERIJPAKKETTEN

- Verander niets aan de batterij of probeer de batterij niet te

WAARSCHUWING



BATTERIJ


- Laad de batterijen altijd op in een garage of een andere overdekte plaats waar de machine beschermd is tegen het weer.
- Indien de motor niet begint te draaien nadat de batterijen volledig werden opgeladen, gelieve dan te kijken of de breker onder het zitje op de "ON" positie staat.
- Maai uw gazon niet terwijl het regent.
- Maai geen nat gras.

WAARSCHUWING



KLEMPUNT

- Houd handen uit het klemgebied
- Parkeer de machine veilig
- Vergrendel de parkeerrem
- Probeer de machine veilig te duwen
- Bevestig klem in het klemgebied

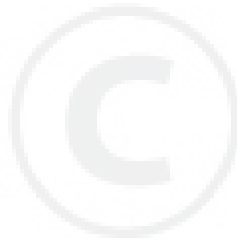

MONTAGE –Hoe van start gaan:

Alvorens u het karton van uw nieuwe LAZER ECO-68 opent, gelieve rekening te houden met het volgende:

WIJ RADEN U AAN DAT EEN TWEEDE PERSOON U ASSISTEERT – ALVORENS U START

- Het toestel is virtueel klaar bij ontvangst.
- Snijd de banden over die het buitenste karton verbinden met de basis – verwijder de banden.
- Haal het buitenste karton van de verpakking door het op te tillen over het gesloten metalen kader die het toestel beschermt.
- U zal opmerken dat er een aantal stukken gemonteerd moeten worden. Monteer **NIET** tot het metalen gedeelte verwijderd is – dit dient te gebeuren dmv een Philips (kruis) schroevendraaier en buigtangen of aanpasbare moersleutels.
- Verwijder de moeren en bouten – deze worden **NIET** opnieuw gebruikt.
- Van zodra bouten en moeren verwijderd zijn – haal het metalen kader eraf. Dit wordt **NIET** opnieuw gebruikt. Ga verder met het demonteren van het kader.
- **VERVOLGENS** – Til de **stuurinrichting** op – het is voorzien van kabels - gelieve **hiermee op te passen**. Verwijder eventueel verdere verpakkingen.
- **Het stuur wordt dan in de daarvoor voorziene plaats geschoven**
Het is ontwikkeld om maar op 1 (een) manier te passen – neem aub uw tijd en schuif het stuur in de stang (Stap 2).
- **Bevestig de bout om het stuur vast te maken in de stang (Stap 3).**



Stap 1



Stap 2




Stap 3

**ZORG ERVOOR DAT DE BEDRADING VAN HET STUUR MEE
IN DE STANG WORDT GEDUWD OM SCHADE TE
VOORKOMEN!**

ZITJE – Verwijder alle verpakkingen

- Verwijder de linkse splitpen zorgvuldig. Neem de sluitringen erbij terwijl u de stang van zitje uitschuift.
- Laat uw assistent het zitje plaatsen. De voorkant van het zitje moet over de metalen stangen geplaatst worden die uit de basis tevoorschijn komen.
- Zorg ervoor dat 1 (een) sluitring op het rechteruiteinde van de stang wordt geplaatst. De splitpen zal ervoor zorgen dat de sluitring er niet afvalt.

Schuif de stang van het zitje door het draagvlak van het zitje EN door de stang uit de basis – hierbij dient u de grotere sluitring te gebruiken.

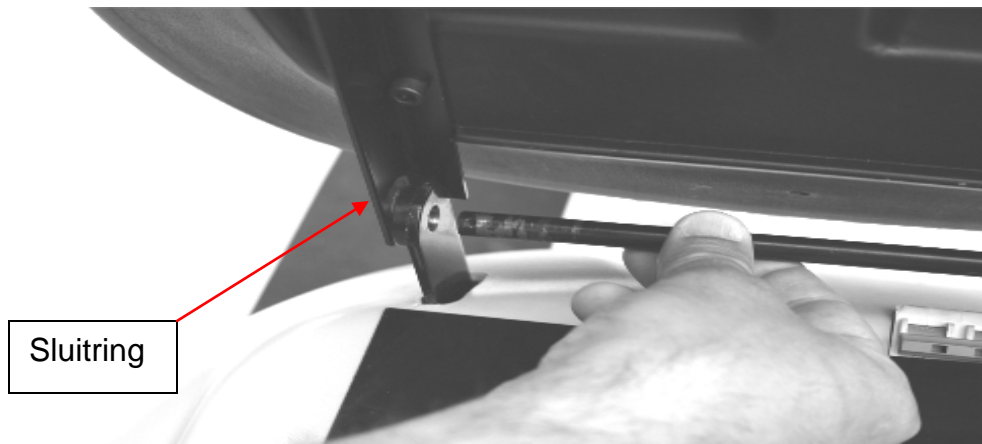

GRASOPVANGZAK – Verwijder alle verpakkingen

Open de zak zorgvuldig
Plaats de stangen in de houders
Plaats platen over stangen en maak vast met de meegeleverde schroeven




BEDIENINGSCONTROLE

Standschakelaar -
VOORUIT
Neutraal
ACHTERUIT

Batterijscherm –
Laat zien hoeveel
stroom het toestel
nog heeft

Gashendel –
Hendel
aantrekken
controleert
verhoging van
snelheid met
MAX van
4.2 mph/7 km/u

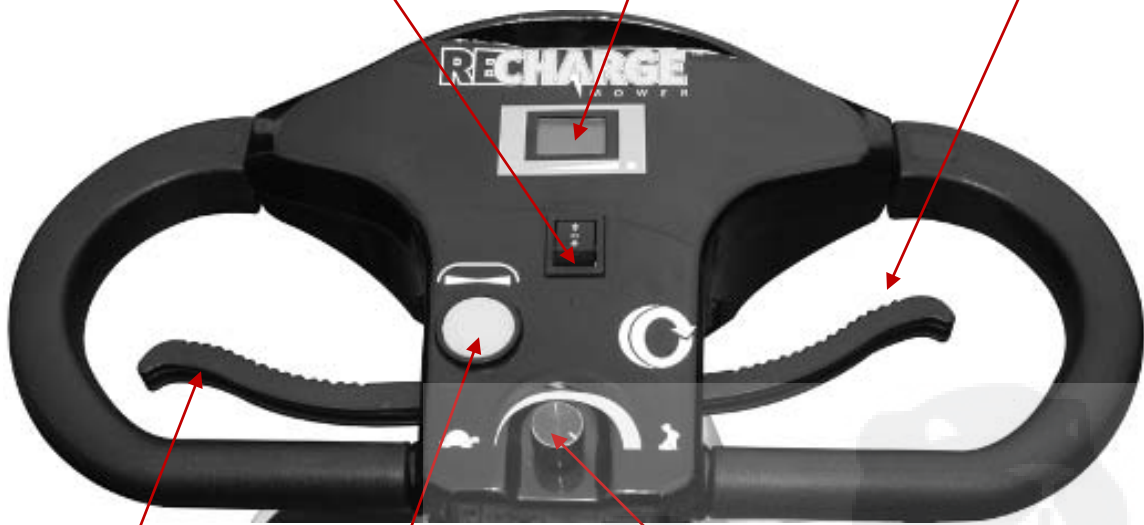

Hendel
mesmotoren –
Aantrekken om te
doen werken

Veiligheidschakelaar
mesmotoren – duwen
ALVORENS
mesmotoren te starten

Snelheidsschakelaar
Traag/snel

FIG 1.0

De parkeerrem gebruiken

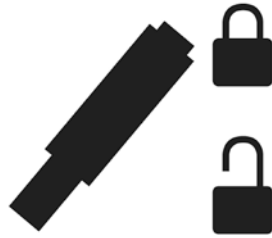


FIG 1.1

- De parkeerrem vergrendelen: hendel is naar boven
- De parkeerrem ontgrendelen: hendel is naar onder

Resultaat:

Parkeerrem moet vermijden dat de machine beweegt.
Als de machine beweegt moet de parkeerrem aangepast

Gebruik van de sleutelschakelaar

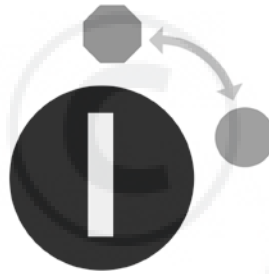


FIG 1.2

- Ga zitten.
- Vergrendel de parkeerrem.
- Controleer startcondities.
- Draai sleutel op startpositie.
- Als motor niet start, controleer batterij.
- Als motor niet start, controleer of de breker onder het zitje op de "ON" positie staat.

De batterijen opladen



FIG 1.3

- Zorg ervoor dat de startsleutel in de "OFF" positie staat
- Steek de ronde plug in op de machine
- Steek de stekker in een stopcontact. Het RODE lichtje op de batterijlader zal oplichten wat wijst op verbinding tussen de batterij en de oplader.

NOTA: Een volledige oplaadbeurt duurt minstens tussen de 12 en 16 uren. Het RODE lichtje zal GROEN worden van zodra de batterij volledig opgeladen is.

De oplader loskoppelen

Vergeet niet de stekker los te koppelen van de machine:

1. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact.
2. Koppel de oplader los van de machine.

Waarschuwing!

ONTKOPPEL DE STEKKER VAN DE OPLADER ALTIJD EERST VAN HET STOPCONTACT, EN DAN PAS DE OPLADER VAN DE MACHINE. INDIEN DE OPLADER EERST VAN DE MACHINE ONTKOPPELD WORDT KAN HET ONVERWACHTS KORTSLUITING VEROOZAKEN EN IN BRAND VLIEGEN.


HERLAAD NA ELK GEBRUIK VAN DE MACHINE

Herlaad de batterij steeds volledig na elk gebruik van het toestel. Dit is noodzakelijk om de maximumkracht van de maaier te behouden en zo de levensduur van de batterij te verlengen.

Koplamp



FIG 1.4

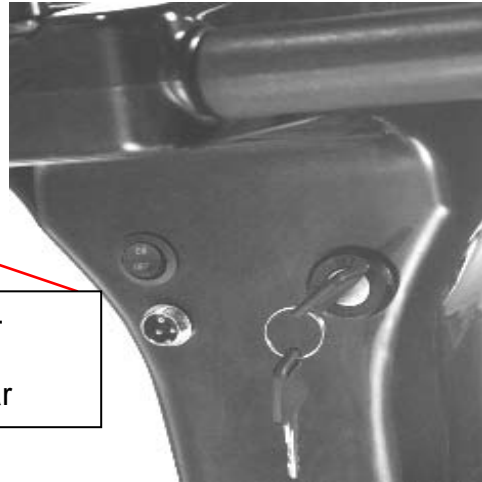

Koplamp -
ON/OFF
schakelaar

FIG 1.5

De koplamp vervangen

1. Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is.
2. Parkeer de machine veilig en trek de handrem op.
3. Rijk onder de machine tot op hoogte waar de koplamp zich bevindt.
4. Zoek de ampul van de koplamp.
5. Draai de ampulhouder met $\frac{1}{4}$ draai tegen de wijzers van de klok in.
6. Vervang de kapotte ampul door een nieuwe.
7. Plaats de ampulhouder opnieuw en draai met de wijzers van de klok mee.

BANDEN

WAARSCHUWING:
Overschrijd nooit de toegelaten luchtdruk die in de banden moet.

Controleer de bandenspanning

1. Controleer banden altijd op schade.
2. Controleer bandenspanning met geschikt werktuig.

De aanbevolen bandenspanning is:

- Ongeveer 20 psi.

BESTURINGSELEMENTEN

CONTROLE VAN SNIJHOOGTE
Dit laat de snijkoppen – voorzien van 2 snijmotoren- en messen - toe zich te verhogen of te verlagen naargelang de gewenste snijhoogte.

- Pas hoogte maaidek aan
- Zorg dat de machine op een vlakke ondergrond staat
- Verlaag het maaidek naar de gewenste snijhoogte



FIG 1.6

PARKEERREM –
Vermijd dat het toestel beweegt – wanneer ingeschakeld zal interne controleschakelaar de stroom van de motor uitschakelen - TOEGEVOEGDE veiligheid,
= ON
= OFF

PEDAALREM
Remt de machine af bij duwen - interne controleschakelaar schakelt stroom van de motor uit.

-
s a

- Parkeerrem voorkomt machine van in beweging te komen.
- Indien machine toch in beweging komt dient de parkeerrem afgesteld te worden.

NOTA:

Wanneer u de laagste instellingen kiest bij het maaien heeft u het beste resultaat terwijl u de grasdeflector optie verkiest boven de grasopvang optie.

Bij de lage instelling kan het gevolg zijn dat de goot sneller verstopt raakt en dat u ze vaker moet vrijmaken. Dit komt doordat er een lager windniveau ontstaat omdat het dek lager tegen de grond ligt.

VERVANGING VAN MESSEN

Alvorens u een poging onderneemt de **DUBBELE** messen te vervangen, dient u wisselstukken te bestellen voor door contact op te nemen met uw verdeler

Nota:

De links en rechtse messen hebben een specifieke gerichtheid. Verander de messen nooit van plaats en vervang ze door originele wisselstukken.



FIG 1.7

OPGEPAST: Vermijd verwondingen! Draaiende messen zijn gevaarlijk. Voor de messen vervangen worden:

- Schakel machine UIT en verwijder start sleutel.
- Draag altijd handschoenen wanneer u de messen vastneemt.
- Blokkeer het mes met een stuk hout om te vermijden dat het mes begint te draaien.

Grasopvangbak – Onderhoud

Om een perfecte prestatie van uw LAZER ECO68 te krijgen dient u de grasopvangbak regelmatig te ledigen. Het toestel is ontwikkeld om gras te maaien ENKEL en alleen met de grasopvangbak in plaats van en of de gras deflector. Van zodra de machine gedemonteerd is en u er zeker van bent dat de messen volledig gestopt zijn met draaien dient u de grasopvangbak te ledigen of de grasdeflector te verwijderen. Nu de grasopvangbak of de deflector verwijderd zijn dient er gecontroleerd te worden of de goot zuiver is alvorens ze terug te plaatsen.



Accessoire voor het verwijderen van gras – gebruik dit accessoire steeds bij het reinigen van de goot.

FIG 1.8

Hoe te bedienen:

BESTUDEER DIT AANDACHTIG OM EEN VEILIG EN LANG GEBRUIK TE VERZEKEREN

Zorg ervoor dat de maaier volledig opgeladen is alvorens u start. Dit houdt in het koppelstuk aan te sluiten op het stuur Fig 1.3. Dit koppelstuk kan maar op 1 manier aangesloten worden. Het andere uiteinde dient in een standard 220v stopcontact gestoken te worden. Volledige oplading duurt ongeveer een nacht. De oplader zal zichzelf automatisch uitschakelen en het lampje zal GROEN worden als de machine volledig opgeladen is.

4. Volg altijd de veiligheidsinstructies.
5. Klaarmaken voor gebruik-pas de snijhoogte aan door de mesarm ofwel naar boven of naar beneden te halen tot de gewenste hoogte bereikt is. Fig 1.6.
6. Zorg ervoor dat de parkeerrem opgetrokken is. Fig 1.6.
Monteer de grasopvangbak en zorg ervoor dat zowel de bovenste als onderste aansluitingen volledig op hun plaats zitten of monteer de grasdeflector en zorg er opnieuw voor dat zowel de bovenste als onderste aansluitingen volledig op hun plaats zitten.

1. **NOTA: De LAZER ECO68 bevat veiligheidsschakelaars opdat het toestel niet zou werken zonder dat de grasopvangbak op zijn plaats zit Fig 1.11. , of zonder dat de grasdeflector gemonteerd is Fig 1.12.**

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

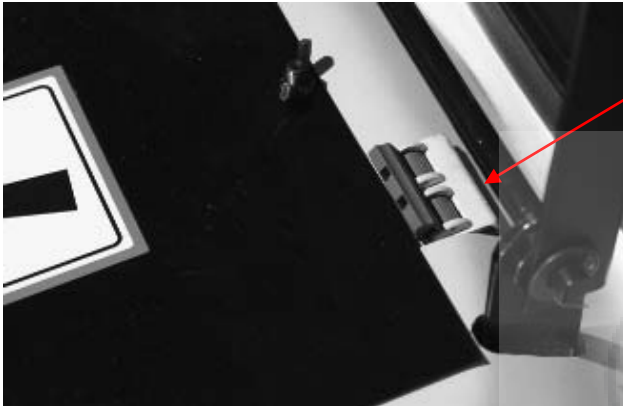


FIG 1.11



FIG 1.12

1. Klap het zitje naar voren. Controleer of de brekerschakelaar op de "ON" positie staat Fig 1.13. Klap het zitje terug naar zijn originele positie.



BREKER


FIG 1.13

1. Monteer de LAZER ECO68 en zet uzelf comfortable op het zitje.
2. U **MOET** blijven zitten om de maaier te bedienen. De machine vat namelijk een "aanwezigheidsschakelaar" die vereist dat de gebruiker blijft zitten. Indien u niet goed op het zitje zit zal het toestel niet werken.
3. Draai de sleutel naar rechts – u zal zien dat het LCD scherm uw batterijniveau weergeeft.




FIG 1.14

4. Om te starten – U dient de handrem te lossen, en of de voetrem.
5. Schakel de messen in door op de gele veiligheidsknop te drukken en aan de LINKSE hendel te trekken. Hierdoor zullen de messen onmiddellijk beginnen te werken.
6. Laat de hendel los en de messen zullen stoppen met draaien.
7. Om vooruit te rijden – zet de schakelaar op het stuur in de voorwaartse positie.

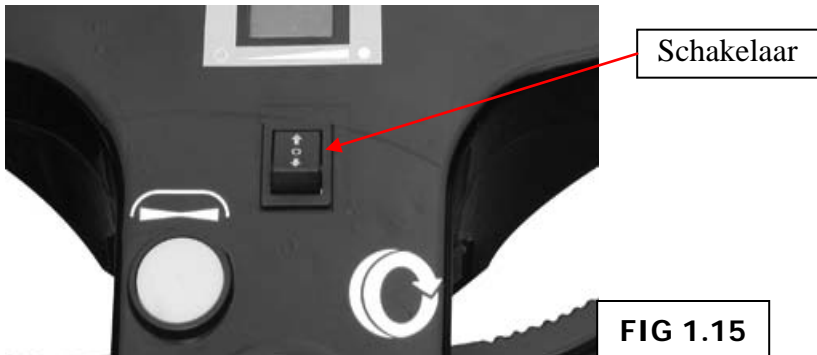

9. Wanneer u aan de rechtse hendel trekt zal de machine vertrekken.
10. NOTA: DRAAI aan de snelheidscontrole om sneller of trager te gaan. Kleine aanpassingen zullen het momentum van de machine veranderen. Fig 1.16

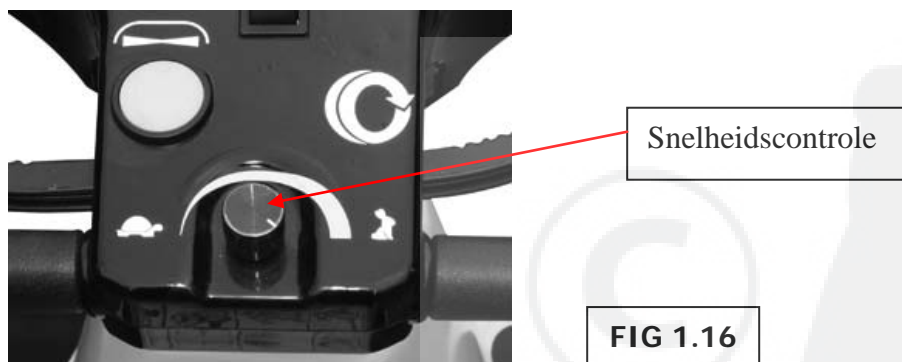


13. Eens u in beweging bent- let dan **ALTIJD** op uw omgeving. Neem altijd voorzorgsmaatregelen om er zeker van te zijn dat het te maaien gebied vrij is van puin, obstakels, of bedrading.
14. **Indien dit de EERSTE KEER is dat u met de maaier rijdt- raden wij u aan enkele minuten rond het gebied te rijden om zo gewend te raken aan de beweging en snelheid van de machine.**
15. Bent u klaar om te maaien? Schakel de messen en de motor in en begin te maaien.
16. NOTA: toegevoegde veiligheidskenmerken vereisen dat **BEIDE HANDEN** zich op het stuur bevinden en de mes- en gashendels vasthouden. Als je een hendel loslaat zal dat element stoppen met werken. Om het element opnieuw te doen werken dient u de hendel opnieuw te bedienen.

17. Druk op de rempedaal om te stoppen.
18. NOTA: extra veiligheidskenmerk als de rem gebruikt wordt – de motor wordt uitgeschakeld en vermijdt dat de machine beweegt – zowel vooruit als achteruit.
19. Indien u een gebied bereikt waar u achteruit moet rijden. Duw op de rem tot u volledig stil staat en laat de LINKSE hendel los om de messen te doen stoppen.
20. U dient dan de schakelaar op het stuur te verschuiven naar achteren Fig 1.14. Als de machine in achteruit staat wordt er een duidelijk hoorbaar geluid geactiveerd.
21. ALVORENS ACHTERUIT TE RIJDEN- kijk altijd achter u voor het veilig te houden en zorg ervoor dat er geen personen, kinderen, huisdieren, of obstakels aanwezig zijn.
22. Schakel de rijhendel in Fig 1.0- de machine zal onmiddellijk achteruit beginnen te rijden.
23. NOTA: veiligheidsmaatregel: machine is ontwikkeld om de messen uit te schakelen van zodra hij in achteruit gezet wordt. OOK de snelheid van de machine in achteruit is de helft als die in vooruit. Veiligheid bij de bediening van uw LAZER ECO68 is prioriteit. Al deze kenmerken zijn geïntegreerd voor de veiligheid van de machine en de gebruiker.
24. Duw op de rem om volledig te stoppen. Verschuif de schakelaar op het stuur naar voren Fig 1.14.
25. Schakel de messen in door stap 15 te volgen en trek aan de RECHTSE hendel om weer vooruit te rijden.
26. Afhankelijk van de hoogte van het te maaien gras raden wij u aan dat u de grasopvangbak elke 15 minuten nakijkt om te zien of hij niet vol zit. Om dit te kunnen doen dient u de machine stil te zetten en de handrem op te trekken. Draai de startsleutel op de OFF positie, stap van de machine af en controleer de hoeveelheid snoeisel in de zak. Wij raden u aan dat de zak niet gevuld wordt voor meer dan de helft om er zeker van te zijn dat er een goede beweging is voor het snoeisel. Indien nodig verwijdert u de zak van de machine door hem op te tillen. Gooi het snoeisel in een tuinzak, composteerder of op de voor u meest geschikte plaats.
27. Herinstalleer de zak vanaf nummer 6 (Fig 1.11).
28. Stap opnieuw op de machine-draai de sleutel op de ON positie en laat de handrem los.
29. Begin opnieuw te maaien.
30. Grasdeflector. Bij het gebruik van de grasdeflector zijn secties 31, 32, 33, 34 niet vereist.
31. Bij het beeïndigen van het werk-parkeer de machine veilig. Schakel de parkeerrem in Fig 1.6. Bij het verlaten van de machine, dient u het zitje naar voren te tillen en de breker naar de OFF positie te schakelen (Fig 1.12).
32. Sluit het uiteinde van de oplader aan op de daarvoor voorziene plaats Fig 1.3. Sluit het andere uiteinde van de oplader aan op een standaard 110v stopcontact om de batterijen opnieuw op te laden. De oplader zal automatisch uitvallen bij volledige oplading en het lichtje zal GROEN kleuren.

Door deze procedures te volgen, zal u vele jaren van veilig gebruik hebben van uw
LAZER ECO68 ...Een groener gazon. Een groenere planeet

Wisselstukkenlijst van uw LAZER ECO68:

Ref	Omschrijving	Ref	Omschrijving
1.	Bumper	39.	Stang remschakel
2.	Bumpermoer	40.	Voetrem mechanisme
3.	Moer stuurschakel	41.	Sluitring voetrem
4.	Stuurschakel	42.	Voetrem
5.	Linkse stuurmoer rechts	43.	Schroef stang voetrem link
6.	Linkse sturing rechts	44.	Stang voetrem
7.	Stuurstang	45.	Schroef hoogtemechanisme
8.	Linkse stuurschroef rechts	46.	Mesaanpassing
9.	Schroef stuurstang	47.	Moer hoogteaanpassing
10.	Kogellager voorwiel	48.	Schroef hoogteaanpassing
11.	Voorwiel	49.	Remhendel
12.	Schroef voorwiel	50.	Schakelaar
13.	Linkse stuurmoer rechts	51.	Remschakel sluitring schroef
14.	Linkse sturing rechts	52.	Houder stroombreker
15.	Linkse stuurschroef rechts	53.	Stroombreker
16.	Sluitring	54.	Schroef stroombreker
17.	Kogellager voorwiel	55.	Maaiconrole
18.	Voorwiel	56.	Batterijkabel
19.	Kogellager voorwiel	57.	Kabelplaat
20.	Schroef voorwiel	58.	Moer kabelplaat
21.	Stuurschroef	59.	Batterij
22.	Stuurinrichting	60.	Schroef maaiconrole
23.	Stuurschroef	61.	Besturingscontrole
24.	Sluitring stuur	62.	Schroef besturingscontrole
25.	Moer stuur	63.	Moer veiligheidsschakelaar
26.	Mesbout	64.	Houder Hallsensor
27.	Mesplaat	65.	Hallsensor
28-1	Links mes	66.	Veer zitje
28-2	Rechts mes	67.	Besturingsmotor
29.	Mesplaat	68.	Rem
30.	Maaidek	69.	Moer achterwiel
31-1	Linkse maaimotor	70.	Achterwiel
31-2	Rechtse maaimotor	71.	Goot
32.	Schroef maaimotor	72.	Grasopvangbak
33.	Achterwiel	73.	Zitje
34.	Moer achterwiel	74.	Carrosserie
35.	Moer remschakel	75.	Schijf hoogteschakel
36.	Remschakel	76.	Stang hoogteschakel
37.	Splitpen remschakel	77.	Chassis
38.	Sluitring remschakel	78.	Deflector
		79.	Lader

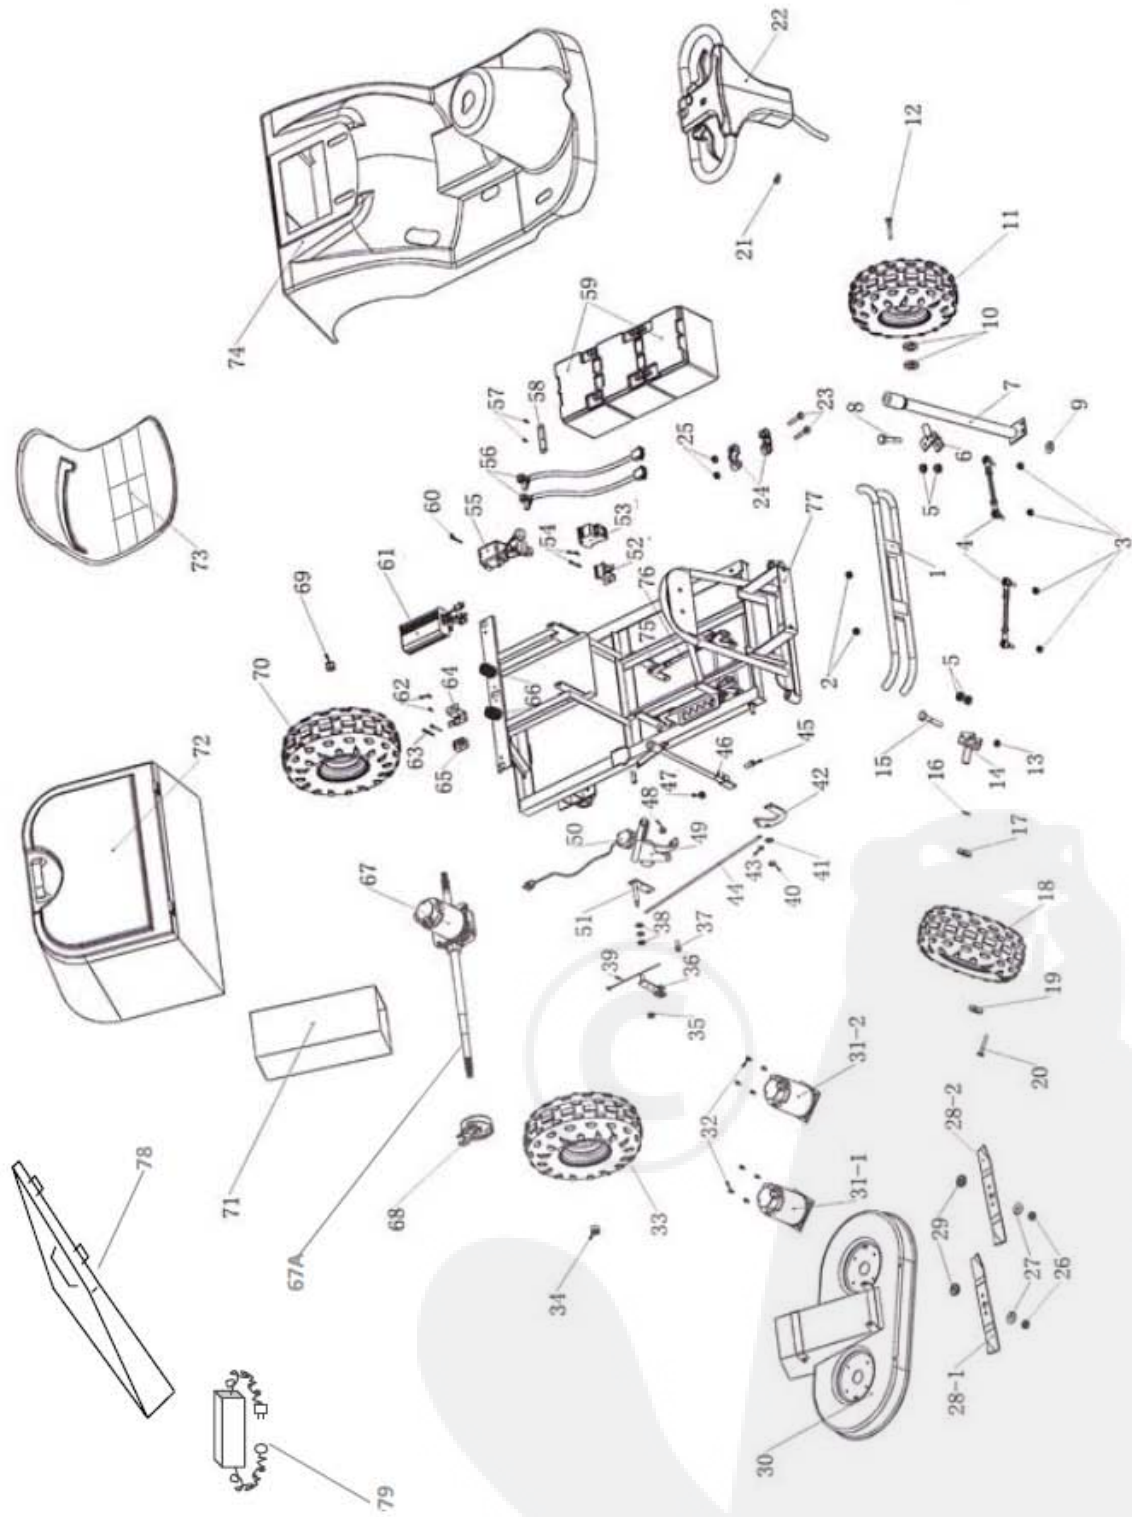

PRODUCTDETAILS:	
PRODUCTNAAM	LAZER ECO68
MODELNUMMER	G1-RM10
Garantie	2 jaar uitgezonderd professioneel gebruik
Garantie batterij	6 maanden uitgezonderd professioneel gebruik
Motor	1 voorwaarts en achterwaarts
Aandrijfsysteem	Elektrisch
Batterijcapaciteit – Voltage & Amperage	36V 55Ah batterijsysteem Bestaande uit (3) batterijen
Grondsnelheid	4.2 mph, 7 kmph
DEK	
Gebruikt Materiaal	Staal
Aantal meshouders	2
Snelheid mesuiteinde	3800 tpm
Materiaal meshouders	Stalen motorschacht
Aandrijving dek	2 x Snijmotoren
Koppeling dek	Elektrisch - mes rechtstreeks op motorschacht
Systeem dekhoogte	Handmatig
Snijbreedte	27"
Snijhoogtes	$\frac{3}{4}" - 1 \frac{1}{4}" - 1 \frac{3}{4}" - 2 \frac{1}{4}" - 2 \frac{3}{4}"$ 19mm – 32mm – 44mm – 57mm – 70mm
Snijposities	5
WIELEN	
Vooraan	9" * 300-4
Achteraan	13" * 500-6
KENMERKEN	
Veiligheid	UL 1447 gecertificeerd + ANSI B71.1 gecertificeerd + CE certificaat
Koplampen	inbegrepen
Zitje	Vastgemaakt met veren
Urenteller	n.v.t.
AFMETINGEN MACHINE	
Gewicht (kg)	125
Lengte (cm)	114
Breedte (cm)	73
Hoogte (cm)	101
ACCESSOIRES	
36V 3A oplader	220v 5Ah cULus / CE gecertificeerde Smart Charger
Grasopvangbak	3 bushels (90 liter)
Grasdeflector	inbegrepen

