



Kantensnijder

Gebruikershandleiding



Inhoudstabel

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE KANTENSNIJDER	6
AFSTELLING VAN DE KANTENSNIJDER	7
STARTEN EN STOPPEN VAN DE KANTENSNIJDER.....	8
ONDERHOUD.....	9
AUTOMATISCHE VOEDING VAN DE SPOELDRAAD.....	10
ONDERHOUDSTIPS.....	11
GARANTIE	12
UITLEG VAN SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSMATREGELEN.....	12
VERKLARING VAN HET CE GELIJKVORMIGHEIDSSATTEST.....	13
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	14

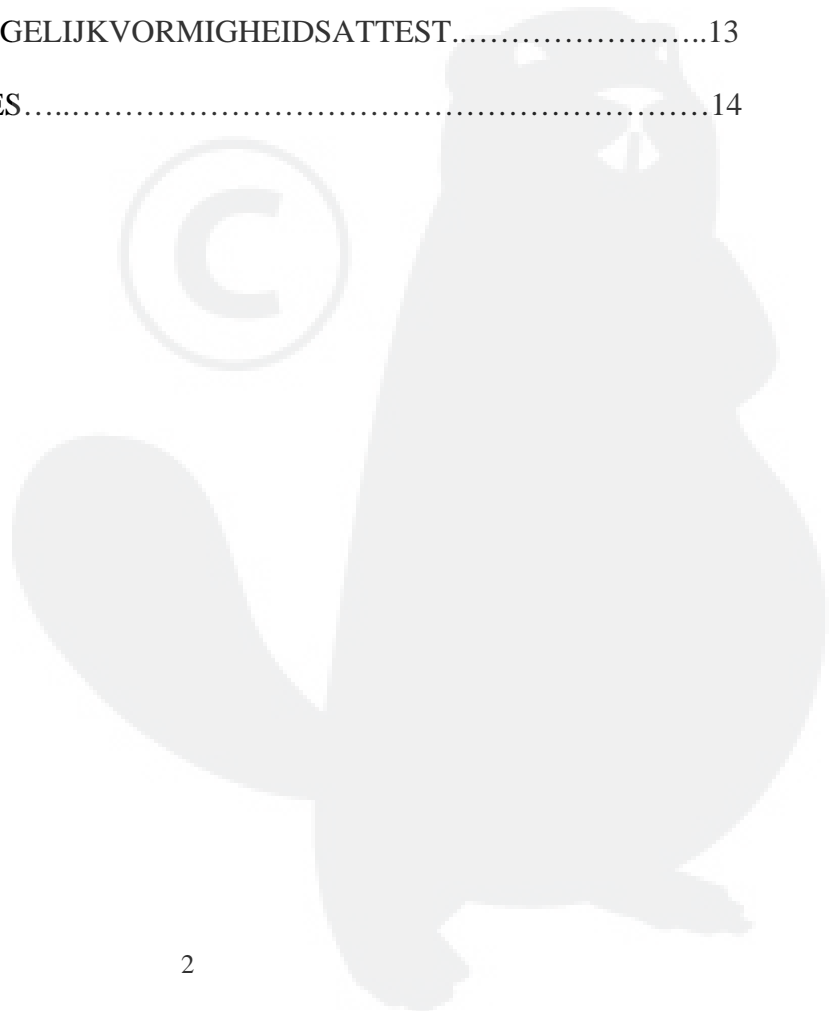

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing : Om ongelukken te voorkomen, vragen wij u even de tijd te nemen om de volgende veiligheidsmaatregelen aandachtig te lezen.

- GELIEVE VOLGENDE MAATREGELEN AANDACHTIG TE LEZEN -

Draag gepaste kledij :

- Wij raden u aan een veiligheidsbril te dragen alsook een stofmasker indien u in een stoffige omgeving werkt.
- Draag altijd stevige schoenen alsook een lange broek.
- Draag een veiligheidsbril- of vizier.

Vorbereidingen :

- Wij raden u aan de kantensnijder niet te gebruiken alvorens u alle maatregelen en instructies in deze handleiding begrepen heeft.
- Inspecteer de volledige werkzone waarin u moet werken en verwijder alle stenen, stukken hout, metalen draden, hondenbeentjes, speelgoed en alle andere vreemde voorwerpen die weggeslingerd kunnen worden. Dergelijke voorwerpen die door de draad weggeslingerd worden kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.
- Maai het gras enkel bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Houdt kinderen, andere personen en dieren buiten de werkzone. Voorwerpen die door de draad weggeslingerd worden kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.
- Verander niets aan de kantensnijder en gebruik hem niet tijdens regenweer.
- Laat de machine niet gebruiken door een kind of door personen die de handleiding niet gelezen en begrepen hebben.

Werking :

- De duur van de batterij varieert in functie van verschillende factoren. De staat van het gazon en de hoogte, dikte of vochtigheid van het gras kunnen snellere ontlading veroorzaken met als gevolg dat een kleinere oppervlakte gemaaid wordt.
- Forceer de kantensnijder niet in dicht gras. Werk met een regelmatig tempo en de kantensnijder zal efficiënter werken.
- Breng de VEILIGHEIDSSLEUTEL niet in alvorens u klaar bent om te werken.
- NEEM DE VEILIGHEIDSSLEUTEL STEEDS uit het contact wanneer u de maaier verlaat (achter de bedieningshendel) om eender welke reden. Bijvoorbeeld bij de instelling of afstelling van de kantensnijder.
- Breng in geen enkel geval de voeten of handen te dicht bij de snijdraad.
- Gebruik de kantensnijder enkel voor het snijden van gras, slechte grassen of planten.
- Wees bij het achteruit manoeuvreren steeds voorzichtig alsook op hellingen.
- Leg de motor af wanneer u over losse materialen moet zoals paden met gravel, wandelsteegjes of wegen. Voorwerpen die weggeslingerd kunnen worden, kunnen gevaarlijk zijn.
- Blijf aandachtig en let erop wat u doet. Gebruik de kantensnijder niet wanneer u moe bent of onder de invloed van drugs of alcohol. Verwijder de veiligheidssleutel wanneer de machine stil ligt.
- Gebruik de elektrische kantensnijder niet voor andere werken dan die waarvoor hij bestemd is.

Onderhoud en opberging

Waarschuwing: Verwijder STEEDS de veiligheidssleutel alvorens aanpassingen of herstellingen uit te voeren.

- Draag zorg voor de maaier en voor zijn kantensnijder. Verwijder na elk gebruik, indien nodig het gras dat zich kan opstapelen rondom de spoel van de kantensnijder.
- Gebruik voor het onderhoud geen water, oplosmiddelen of producten op basis van benzine.
- Laat de grasmaaier en kantensnijder afkoelen alvorens hem na elk gebruik op te bergen.
- Berg de grasmaaier en zijn kantensnijder op in een droge ruimte en buiten het bereik van kinderen.

- Voor het eerste gebruik -

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de kantensnijder goed bevestigd zijn en dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn.
- Zorg ervoor dat de snijdraad correct bevestigd zit op de kantensnijder.
- Zorg ervoor dat de schakelaar van de grasmaaier op de positie « auxiliaire » staat.

MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE KANTENSNIJDER

Bevestiging van de kantensnijder

BELANGRIJK! Bij een eerste keer moet de snijhoogte **ALTIJD** op het hoogste niveau ingesteld worden.

1. Stel de maaihoogte van de grasmaaier op het hoogste niveau in.
2. Bevestig de 2 fixatiestangen van de kantensnijder in de gleuven op de voorkant van de grasmaaier (figuur 1). U zal een klik horen van zodra de kantensnijder goed bevestigd is.
3. Druk op de knop die zich op de geleider van de grasmaaier bevindt om de functie « kanten snijden » te selecteren.



Figure 1

Demontage van de kantensnijder

1. Stel de maaihoogte van de grasmaaier op het hoogste niveau in.
2. Druk op de gele knop (figuur 2) om te deblokkeren en trek de kantensnijder uit de maaier.



Figuur 2

Instelling van de kantensnijder:

Alvorens u de kantensnijder instelt moet u kiezen of u hem zal gebruiken voor de kanten te snijden of als ontginningsmaaier.

Om over te schakelen van kantensnijder functie naar ontginningsfunctie moet u aan de gele knop draaien en het hulpmiddel draaien naar de gewenste positie (figuur 3 of 4).



Deblokkering
-knop

Figuur 3

Functie ontginnen



Figuur 4

Functie kanten
snijden

STARTEN EN STOPPEN VAN DE KANTENSNIJDER

De batterij van de grasmaaier voedt de kantensnijder en doet hem draaien. Zorg ervoor dat de batterij altijd goed opgeladen is.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de controleknop van de grasmaaier op de functie « kanten snijden » staat.


1. Breng de veiligheidssleutel van de grasmaaier in. Het groene controlelampje zal branden.
2. Druk op de startknop en de controlehendel van de grasmaaier en houdt beiden ingedrukt.
3. Laat de startknop vervolgens los maar houdt de controlehendel ingedrukt zolang u wenst dat de motor blijft draaien.
4. Laat de hendel los om de kantensnijder te doen stoppen. Vergeet de veiligheidssleutel niet te verwijderen als het werk gedaan is.

ONDERHOUDSTOEPASSINGEN


1. Vervanging van de volledige kop

- 1.1 Druk op beide clips die zich aan beide kanten van het deksel van de spoel bevinden en trek het deksel eraf (**Figuur 5**).
- 1.2 Gebruik een kleine en fijne schroevendraaier om de as van de motor te blokkeren en draai de spoel in tegengestelde richting als de wijzer van een horloge om ze van de kantensnijder te scheiden (**Figuur 6**).
- 1.3 Bevestigt de nieuwe spoel door ze vast te draaien met de richting van de klok terwijl u de as blokkeert.
- 1.4 Glijdt het deksel opnieuw op de spoel door middel van de groeven en klik het geheel vast.

Figuur 5 Verwijderen van het deksel

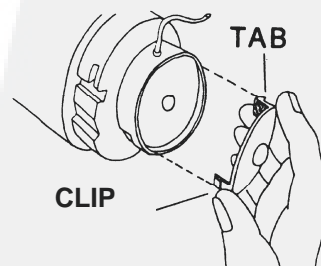

Figuur 6 Vervanging van de volledige kop

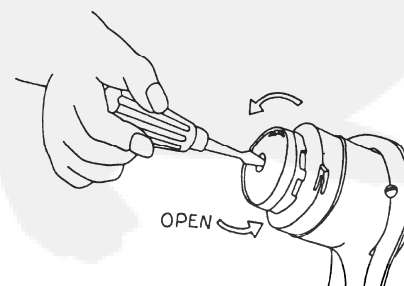

2. Vervanging van de spoel


Haal het deksel van de spoel zoals uitgelegd in rubriek 1.1 & Figuur 5).

Neem de spoel vast en hef haar uit haar steun.

Glijdt de draad door de metalen oogjes die zich op de kop bevinden en plaats de nieuwe spoel (**Figuur 7**).

Lijn de clips uit en plaats het deksel opnieuw op de spoel. Zorg ervoor dat het geheel goed vast zit.

Figuur 7 Vervanging van de spoel

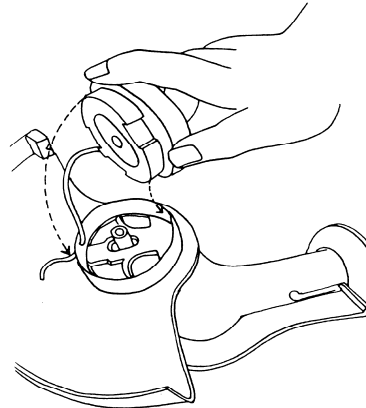

Gebruik draad met een diameter van 1,3 mm tot 1,8 mm maximum indien u de draad wenst te vervangen.


Draadlengte regelen

De snijdraad die in de spoellader zit, verlengt automatisch bij het gebruik van de kantensnijder.

Als de automatische verlenging van de draad niet werkt, kunt u :


- Als u de kantensnijder stopt en weer wil aanzetten, zorg er dan voor dat de motor volledig stil ligt alvorens de kantensnijder weer te starten. Bij elke opstarting van de motor zal de draad automatisch verlengen en zal hij op de juiste hoogte snijden.
- Indien u de draad zelf verlengt, stop eerst de motor en verwijder de veiligheidssleutel. Trek de draad naar buiten toe door afwisselend te drukken op de witte knop aan de zijkant van de kop. Herhaal deze operatie tot de gewenste lengte bereikt is.

Trek niet te hard aan de snijdraad. Als de draad te lang is zal de kantensnijder de lengte automatisch aanpassen door afsnijding. Wees voorzichtig dat u zich niet verwond wanneer het teveel aan snijdraad naar buiten komt. (Figuur 9)

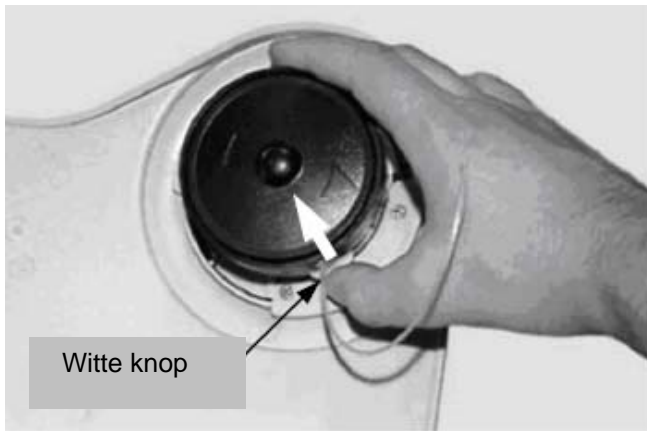

Witte knop

Figuur 8

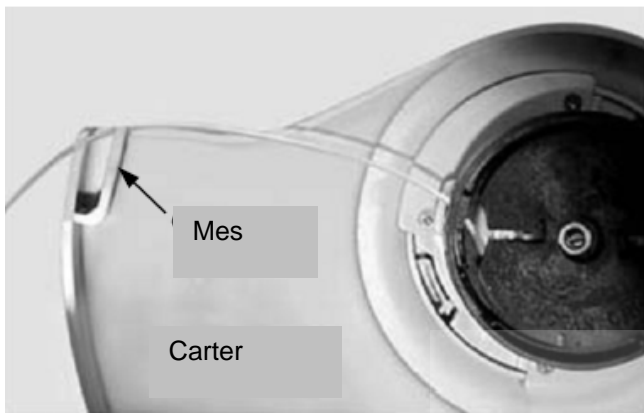


Mes

Carter

Figuur 9

ONDERHOUDSTIPS

Figuur 10. Intern zicht van de kop

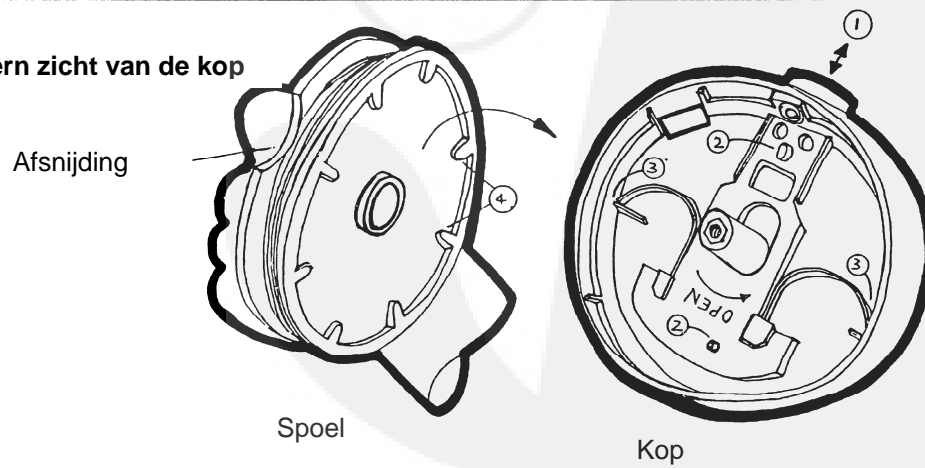

Spoel

Kop

Om eventuele problemen te voorkomen en te ontdekken die terugslaan op het verlengen van de draad moet het mechanisme voor de voeding van de draad regelmatig nagekeken worden:

1. Controle op het mechanisme voor de voeding van de draad :

1.1 Druk op de witte knop (1) op de nylonkop (figuur 12) en laat hem opnieuw los. De knop moet naar beneden gaan en weer op zijn positie terugkomen (Figuur 10).

1.2 Controleer of het automatische voedingsmechanisme correct geplaatst is met de bosseringen (2) die zichtbaar zijn. Controleer ook of er geen sprake van slijtage is.

1.3 Zorg ervoor dat de 2 veren (3) correct geplaatst zijn op de steun van de spoel zoals aangeduid op de figuur. Vervang ze indien ze sporen van slijtage vertonen of als ze stuk zijn (**Figuur 10**).

1.4 Controleert dat de spoel gekoppeld is aan de inkepingen (4) tegenover de automatische voeding en dat de stiften niet versleten of stuk zijn.

BELANGRIJK :

Stel de snijhoogte ALTIJD in op het hoogste niveau bij het begin van de werken om bevredigende resultaten te bekomen. Pas de snijhoogte langzaam aan als ze te hoog staat ingesteld.

GARANTIE


De kantensnijder heeft een garantie van 2 jaar in het kader van privé gebruik.

De garantie is niet van kracht wanneer de kantensnijder gebruikt wordt voor andere doeleinden. Hetzelfde geldt voor lichamelijke en/of materiële schade. De verantwoordelijkheid van de verdeler kan niet ingebracht worden als de grasmaaier ongeschikt en zelfs onbestaand blijkt te zijn.

De garantie van 2 jaar gaat in vanaf de aankoopdatum en geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kantensnijder (vervangning van spoelen...).

UITLEG VAN DE SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSREGELS:




Lees de handleiding alvorens de machine te gebruiken



Verplicht gebruik van oogbescherming



OPGELET:
Opgelet met objecten die weggeslingerd kunnen worden.



Laat niemand te dicht komen tijdens het gebruik van de machine.

CE GELIJKVORMIGHEIDATTEST

De fabrikant :

MACAUTO INDUSTRIAL CO., LTD.
No. 13, Lane 762, Chungshan N. Rd.,
Yung Kang City 710,
Tainan Hsien, Taiwan, R.O.C



Verklaart dat de machine: optionele kantensnijder voor grasmaaier VLB 36 E

Merk:

Model :

Serienummer :

Conform is met de volgende richtlijnen :

Richtlijn machine: 98/37/EC en amendementen 98/79/EC

Elektrische richtlijn: 73/23/EEC en amendementen 93/68/EEC

EMC richtlijn: 89/336/EEC en amendementen 92/31/EC, 93/68/EEC

Relatieve richtlijn geluidsuitstoot: 2000/14/EC

Conform is met de volgende normen :

EN292-1 EN292-2 EN294 EN563

EN1050 EN836 EN786 EN50338

EN50260-1 EN ISO 3767-1 EN ISO 3767 EN ISO 3767-3

ISO 3746 ISO 5349

Niveau akoestisch gemeten kracht: 83 dB(A)

Niveau akoestisch gegarandeerde kracht: 90 dB(A)


Trillingen (m/s²) : 1,09 (linkerhand) 1,85 (rechterhand)

Organisme ter uitvoering van controle: TUV Rheinland / ID 0197

Tainan Hsien, Taiwan

Ondertekend door (General Manager)

Jack Liu

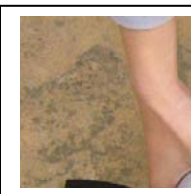

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor	: 24 Volt/ 500 W
Snelheid wanneer leeg	: 3800/min
Stroomsterkte	: < 2,5 A
Afmetingen	: 390 x 430 x 220 mm
Gewicht	: 1,5 kg (netto)
Snijbreedte	: 270 mm
Diameter draad	: 1,6 tot 1,8 mm



Conform met de Europese richtlijn DEEE 2002/96/CE met betrekking tot afval van elektrische en elektronische werktuigen (EEE) en zijn inschrijving in de nationale wetten mag dit product niet bij het gewone afval maar moet het gerecycleerd worden. U moet het naar een recyclagecentrum brengen, bijvoorbeeld een officieel verzamelpunt voor elektrische en elektronische werktuigen (EEE) in functie van recyclage of een wisselpunt voor bevoegde producten dat bereid is het product terug te nemen in ruil voor de aankoop van een

nieuw product van hetzelfde type als het oude.

Gooi batterijen niet bij het gewone huisvuil, noch in vuur of water. De batterijen moeten verzameld, gerecycleerd of weggegooid worden volgens de plaatselijke reglementering voor het wegwerpen van gevaarlijke stoffen.

Het niet respecteren van deze aanbevelingen kan negatieve gevolgen hebben voor de natuur en de publieke gezondheid daar deze EEE producten over het algemeen substanties bevatten die gevaarlijk kunnen zijn. Raadpleeg uw gemeente, de dienst voor inzameling van afval, het goedgekeurde DEEE plan of de afhaaldienst voor huishoudelijk afval voor meer informatie over deze recyclagepunten.