


 **S'il vous plaît lire les autres manuels fournis!** 


### 1. Ajustez la contre-lame par rapport au disque de coupe

Ajustez la distance de la contre-lame **1**, par tourner les 5 boulons **2** sous la contre-lame, jusqu'à 0,5 mm des lames **3** sur le tambour **4**.

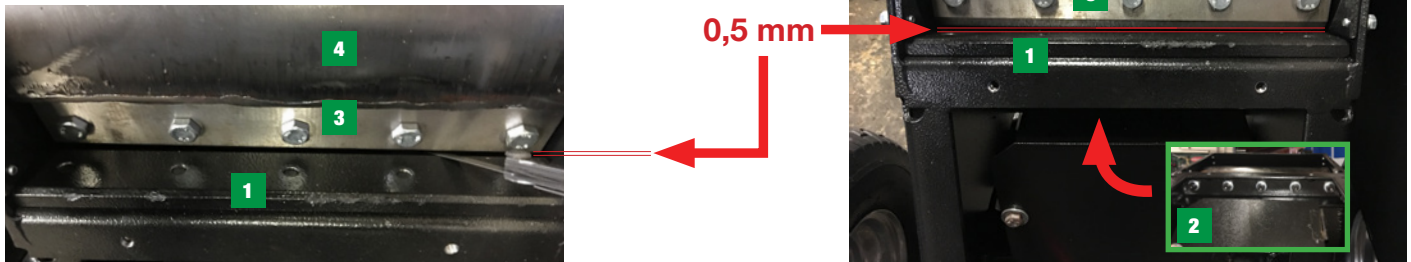

Vérifiez cette distance sur les 2 lames sur le tambour!

Lorsque la rotation du tambour, les deux lames ne touchent pas le contre-couteau.

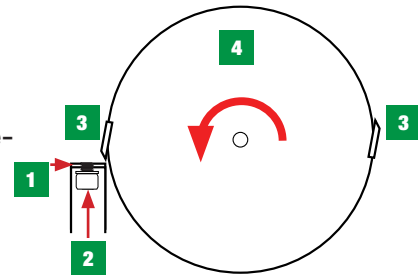


### 2. Montez les trémies d'entrée et de sortie + la barre de remorquage

Voyez le manuel fourni.

### 3. Remplissez le réservoir d'huile et le réservoir de carburant


Remplissez le réservoir d'huile avec SAE 10W-30 ou SAE 15W-40 (+/- 1,123 l).  
Attention aux niveaux minimum et maximum.  
Remplissez le réservoir d'essence avec essence 4-temps.

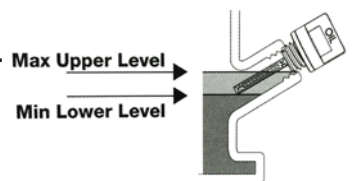

### 4. Chargez la batterie complètement

Chargez la batterie avec un chargeur de batterie.  
La batterie est située sous la contre-lame dans une boîte.  
Nous recommandons un Optimate 3 pour recharger vos batteries.

Après la charge de la batterie, reconnectez-le.

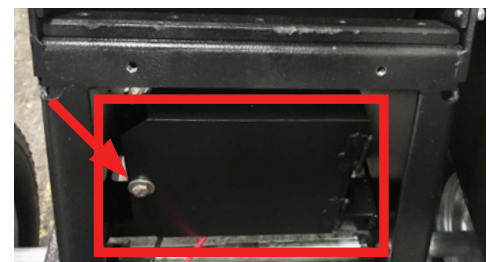

### 5. Demarrez le moteur

Voyez le manuel fourni du moteur LCT.