


BRINLY



MANUEL D'UTILISATION

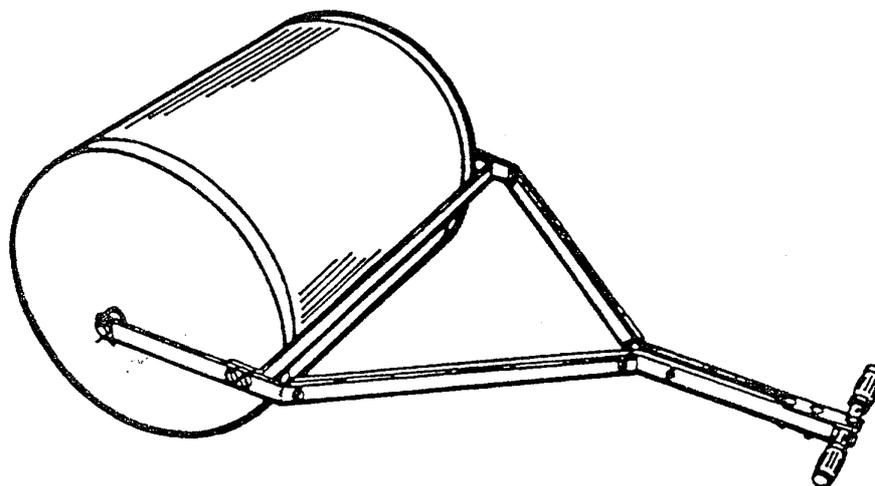

**ROULEAU DE JARDIN A MAIN 61 cm (24 po.)
LRC-241 BH**

"IMPORTANT : LE PRESENT MANUEL DONNE DES INFORMATIONS SUR LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS. LISEZ-LE ATTENTIVEMENT AVANT DE MONTER ET DE FAIRE FONCTIONNER CET EQUIPEMENT !"

GARANTIE LIMITEE

Brinly-Hardy Company garantit ce produit et ce, uniquement à l'acheteur original au détail, contre tout défaut de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation normales pendant deux (2) ans (REMARQUE : quatre-vingt dix (90) jours en cas d'usage commercial ou de location) à compter de la date d'achat.

Toute pièce qui se révèle défectueuse pendant la période de garantie sera remplacée, si elle est accompagnée d'une preuve de l'achat, aux frais de Brinly-Hardy Company. Notre obligation dans le cadre de cette garantie se limite expressément au remplacement ou à la réparation, à notre choix, de pièces présentant des défauts de matériaux ou de fabrication dans les trente (30) jours suivant la réception de ces pièces. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages engendrés par un usage abusif, y compris un entretien insuffisant, ni à tous frais de transport ou de main d'oeuvre.

NOUS N'OFFRONS AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE ET PERSONNE N'EST AUTORISE A LE FAIRE EN NOTRE NOM. TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE SA VALEUR MARCHANDE OU ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITEE A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE ECRITE. NOUS NE SERONS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

BRINLY-HARDY COMPANY (502) 585-3351 FABRIQUE AUX ETATS-UNIS

MERCI d'avoir acheté cette remorque Brinly. Elle a été étudiée, mise au point et fabriquée pour offrir une fiabilité et des performances inégalées.

Veuillez lire et conserver le présent manuel. Les instructions vous permettront de monter et d'entretenir la remorque correctement. Observez toujours les "CONSIGNES DE SECURITE".

Si vous devez vous procurer des pièces de rechange, celles-ci sont disponibles chez la plupart des revendeurs d'articles de jardin, où vous pouvez les commander en en donnant la description et en indiquant leur numéro de pièce.

REGLES DE FONCTIONNEMENT EN TOUTE SECURITE

- Connaissiez les commandes et la façon de s'arrêter rapidement. LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION.
- Ne laissez pas des enfants ni des adultes n'ayant pas reçu les instructions appropriées ni lu le manuel d'utilisation conduire le véhicule.
- Ne transportez pas de passagers. Maintenez les enfants et animaux de compagnie à distance respectueuse.
- Portez toujours des chaussures solides et ne portez pas de vêtement amples susceptibles de se prendre dans les pièces mobiles.
- Concentrez votre attention sur le tracteur et la remorque, ainsi que sur la zone à parcourir. . . . Ne vous laissez pas distraire.
- Faites attention aux trous dans le terrain et aux autres dangers cachés.
- Ne circulez pas à proximité de ruisseaux, de fossés ni de la voie publique.
- Faites attention à la circulation automobile lorsque vous traversez une route ou circulez à proximité de celle-ci.
- Lorsque vous utilisez des accessoires, ne laissez jamais personne s'approcher du véhicule en marche.
- Maintenez le véhicule et la remorque en bon état de marche et laissez les dispositifs de sécurité en place.
- Veillez à ce que toute la visserie reste bien serrée pour être sûr que le matériel est en état de fonctionner en toute sécurité.
- Vous devez arrêter et inspecter le véhicule et la remorque pour rechercher tout dommage si vous heurtez un objet. Vous devez réparer ce dommage avant de faire redémarrer la machine et de vous en servir.
- Voir le manuel d'utilisation du tracteur pour faire fonctionner le matériel en toute sécurité.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

OUTILLAGE REQUIS POUR LE MONTAGE

- 1 - Pince
- 1 - Clé de 1/2 po.
- 1 - Clé à molette

POUR ATTACHER LE ROULEAU :

- Fixez la monture de racloir (2) au rouleau (1) en emboîtant un coussinet en nylon (6) dans le trou rond qui se trouve à chaque extrémité de la monture.
- Glissez ensuite une rondelle plate de 5/8 po. (18) sur la goupille placée à chaque extrémité du rouleau.
REMARQUE : il peut s'avérer nécessaire de décaper les goupilles en cas de grippage des coussinets.
- Glissez ensuite une extrémité (avec le coussinet (16) monté) de la monture sur une goupille, puis enclenchez l'autre extrémité de la monture sur l'autre goupille. Glissez une autre rondelle plate de 5/8 po. (18) sur chaque goupille et maintenez chaque extrémité en place en enfonçant une goupille fendue de 5/32 po. de diam. x 1-1/4 po. (19) dans le trou de la goupille et en repliant ses branches.
- Fixez chacune des rallonges de monture (3) à la monture de racloir (2) au moyen de deux boulons tête ronde collet carré de 5/16 x 1 po. (11), rondelles à ressort de 5/16 po. (14) et écrous hexagonaux de 5/16 po. (16). Serrez avec les doigts.
- Enfoncez deux boulons tête ronde collet carré de 5/16 x 1-1/4 po. (12) dans les trous carrés des deux ral-

longes de monture (3), glissez l'entretoise (9) sur le boulon (12) ENTRE LES RALLONGES et bloquez les deux boulons avec des rondelles à ressort de 5/16 po. (14) et écrous hexagonaux de 5/16 po. (16). Serrez avec les doigts.

REMARQUE : pour monter un rouleau à remorquer, fixez les chapes supérieure et inférieure (7) au moyen de deux boulons tête ronde collet carré de 5/16 x 2 po. (13), rondelles à ressort de 5/16 po. (14) et écrous hexagonaux de 5/16 po. (16).

REMARQUE : pour monter un rouleau à pousser, procédez comme ci-dessus et glissez le tube de manche (4), sur lequel les poignées en vinyle (8) sont en place, entre les chapes supérieure et inférieure (7). Alignez les gros trous de 1/2 po. et enfoncez-y le boulon à tête hexagonale de 1/2 x 2-1/4 po. (10), et bloquez-le avec une rondelle à ressort de 1/2 po. (15) et un écrou hexagonal de 1/2 po. (17).


Serrez bien l'ensemble de la visserie !

RECOMMANDATION : s'il s'avère nécessaire de lester le rouleau, remplissez-le d'eau et d'antigel permanent pour empêcher la rouille et le gel par temps froid. Vissez le bouchon tubulaire de 1 po. (5) et serrez-le bien.

Le rouleau est alors prêt à fonctionner.

LRC-241 BH

COMMANDER LES PIÈCES A :
 Brimly-Hardy Co.
 P.O. Box 11116
 Louisville, KY 40201 ETATS-UNIS
 (502) 585-3351

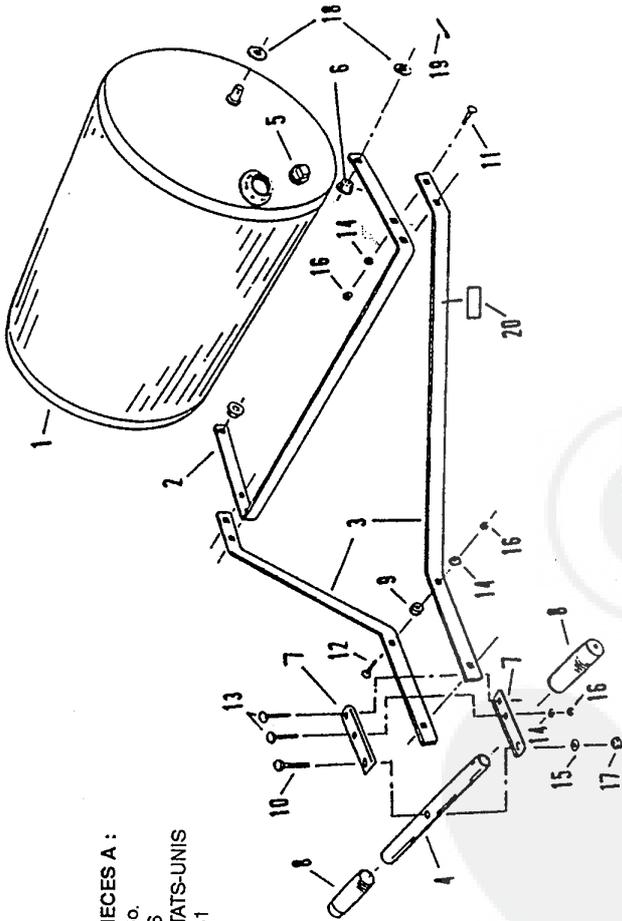

NOMENCLATURE

NO. REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	QTE.	NO. REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	QTE.
1	B-3551-10	ENSEMBLE ROULEAU	1	11	10M1016P	BOULON TÊTE RONDE COLLET CARRÉ, 5/16 X 1 PO.	4
2	B-3553-10	MONTURE DE RACLOIR	1	12	10M1020P	BOULON TÊTE RONDE COLLET CARRÉ, 5/16 X 1-1/4 PO.	2
3	D-3554-10	RALLONGE DE MONTURE	2	13	10M1032P	BOULON TÊTE RONDE COLLET CARRÉ, 5/16 X 2 PO.	2
4	B-3556-10	TUBE DE MANCHE	1	14	40M1000P	RONDILLE À RESSORT, 5/16 PO.	8
5	B-3557	BOUCHON TUBULAIRE, 1 PO.	1	15	40M1600P	RONDILLE À RESSORT, 1/2 PO.	1
6	R-719	COUSSINET EN NYLON	2	16	30M1000P	ECROU HEXAGONAL, 5/16 PO.	8
7	R-892-10	CHAPE	2	17	30M1600P	ECROU HEXAGONAL, 1/2 PO.	1
8	B-2579	POIGNÉE EN VINYLE	2	18	45M2121P	RONDILLE PLATE, 5/8 PO.	4
9	R-1141	ENTRETOISE	1	19	50M0520P	GOUILLE FENDUE, 5/32 PO. DE DIAM. X 1-1/4 PO.	2
10	1M1636P	BOULON À TÊTE HEXAGONALE, 1/2 X 2-1/4 PO.	1	20	B-4681	DÉCALCOMANIE DE LOGO	1