

Motohoe MC360

ANOVA

Instructies en gebruikershandleiding



NL

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nr. 23 - Pol
15688 – Oroso, A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova Wij feliciteren u met uw keuze voor een van onze producten en garanderen de hulp en samenwerking die ons merk in de loop van de tijd altijd heeft onderscheiden.

Deze machine is ontworpen om vele jaren mee te gaan en van groot nut te zijn, indien gebruikt in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. Wij raden u daarom aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en al onze aanbevelingen op te volgen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via onze webondersteuning, zoals www.anova.es

INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING

Let voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen op de informatie in deze handleiding en op het apparaat.

- Deze handleiding bevat instructies voor gebruik en onderhoud.
- Neem deze handleiding mee als u aan de machine gaat werken.
- De inhoud is correct op het moment van druk.
- Zij behouden zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder dat dit gevolgen heeft voor onze wettelijke verantwoordelijkheden.
- Deze handleiding wordt beschouwd als een integraal onderdeel van het product en moet bij het product blijven in geval van uitlening of wederverkoop.
- Vraag uw dealer om een nieuwe handleiding in geval van verlies of beschadiging.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT



Om er zeker van te zijn dat uw machine de beste resultaten levert, raden wij u aan de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen voordat u deze gebruikt.

ANDERE WAARSCHUWINGEN:

Onjuist gebruik kan schade aan de machine of andere voorwerpen veroorzaken.

Aanpassing van de machine aan nieuwe technische vereisten kan verschillen veroorzaken tussen de inhoud van deze handleiding en het gekochte product.

Lees en volg alle instructies in deze handleiding. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

INDEX

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2. PRODUCTBESCHRIJVING
3. TECHNISCHE SPECIFICATIES
4. MONTAGE
5. ONDERHOUD
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
7. GARANTIE
8. OMGEVING
9. GEEXPLODEERD
- 10.CE-CERTIFICAAT

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1. Algemene veiligheidsinstructies

Voordat u de apparatuur gebruikt, is het noodzakelijk dat u vertrouwd raakt met de basisveiligheidsmaatregelen om elk risico op brand, elektrocutie en letsel te voorkomen. Neem de tijd om alle instructies in deze handleiding te lezen en de toepassing, beperkingen en risico's van dit hulpmiddel volledig te begrijpen.

Let voor uw veiligheid en die van anderen op de informatie in deze handleiding en op het apparaat.

Belangrijk

Omdat wij onze producten regelmatig verbeteren, is het mogelijk dat u kleine verschillen aantreft tussen uw machine en de beschrijvingen in deze handleiding. Er kunnen wijzigingen aan de machine worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting om de handleiding bij te werken, hoewel essentiële veiligheids- en bedieningskenmerken ongewijzigd blijven. Bovendien kan dit document vanwege technische productupdates zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1.2. Veiligheidsinstructies

Aandacht

Bij het gebruik van dergelijke benzinemotoren moeten de basisveiligheidsregels in acht worden genomen om de kans op ongelukken en/of schade aan de machine te verkleinen. Lees alle instructies voordat u het apparaat in de toekomst opnieuw gebruikt.

- Lees deze instructies aandachtig door.
- Laat nooit kinderen, huisdieren of mensen die niet bekend zijn met deze instructies de machine gebruiken.
- Gebruik de machine nooit in de buurt van kinderen of dieren.
- Houd er rekening mee dat de machinebediener verantwoordelijk is voor ongevallen die zich kunnen voordoen met derden en/of hun eigendommen.
- De machine mag alleen worden gebruikt door een bekwaam persoon die gekwalificeerd is om de machine te bedienen.
- Draag altijd geschikt schoeisel (veiligheidsschoenen) en een lange broek wanneer u dit gereedschap gebruikt.
- Bedien de machine niet met blote voeten of sandalen.
- Inspecteer zorgvuldig het gebied waar de apparatuur zal worden gebruikt en verwijder voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd.
- Benzine is uiterst brandbaar:
 - o Bewaar brandstof alleen in containers die voor dit doel zijn ontworpen.
 - o Vul de machine alleen bij als u buiten bent en rook nooit tijdens het tanken van de apparatuur.
 - o Voeg brandstof toe voordat u de motor start. Verwijder nooit de tankdop of de benzine terwijl de motor draait of wanneer de motor heet is.
 - o Als er benzine wordt gemorst, probeer dan niet de motor te starten; Verplaats de machine weg van het gebied waar de lekkage heeft plaatsgevonden en start de machine niet om vonken te voorkomen totdat de benzine is verdampt.

- Vervanging van de uitlaat als deze in slechte staat is.
- Controleer vóór elk gebruik altijd of het gereedschap niet versleten of beschadigd is. Wanneer u een versleten of beschadigd onderdeel of bout vervangt, vervang dan alle soortgelijke onderdelen.
- Zorg er altijd voor dat de machine in balans is.
- Loop en ren nooit wanneer u de machine gebruikt.
- Werk in diagonale richting, nooit op en neer.
- Let goed op wanneer u van richting verandert op hellingen.
- Werk nooit op te steile hellingen.
- Let goed op wanneer u de machine omkeert of naar u toe trekt.
- Wijzig de richtingsinstellingen niet en overschrijd de motortoerental niet.
- Volg bij het starten van de motor de instructies zorgvuldig en houd uw voeten uit de buurt van de messen.
- Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of op roterende onderdelen.
- Til of draag de machine nooit terwijl de motor draait.
- Zet de motor af:
 - o Elke keer dat u de machine niet gebruikt.
 - o Voordat u benzine bijvult.
 - o Bij het uitvoeren van onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.
 - o Als u aanpassingen moet doen, hoe klein ook.
 - o Door een andere trekkracht dan de motor te gebruiken om de machine te verplaatsen.
- Verlaag de snelheid van de startmotor wanneer u de machine uitschakelt en sluit de brandstofslang af als het werk klaar is.
- Gebruik de frees alleen met de daarvoor bestemde messen.
- Plaats altijd uw handen op het stuur wanneer u de machine gebruikt. Houd de machine niet vast aan de andere onderdelen terwijl u deze gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zijn, zodat u zeker weet dat de apparatuur in optimale veilige staat verkeert.
- Stal de machine nooit met benzine in de tank, in een gebouw waar de dampen een vlam of vonk kunnen bereiken.
- Laat de motor afkoelen voordat u deze in een afgesloten ruimte opbergt.
- Om het risico op brand te verminderen, dient u de machine, de uitlaatgassen en de benzineopslagruimte vrij te houden van begroeiing of overtollig smeermiddel.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen als veiligheidsmaatregel.
- Als de brandstoftank moet worden afgetapt, moet dit buiten gebeuren. Ga op een milieuvriendelijke manier om met brandstof.
- Elke keer dat het roer wordt bewogen, moet de brandstoftank worden afgetapt.
- Om de effecten van machinetrillingen te verminderen, dient u beschermende handschoenen te dragen wanneer u de machine gebruikt.
- Zorg ervoor dat u pauzes neemt om blessures te voorkomen.

1.3. Veiligheidssymbolen



Voldoet aan de toepasselijke veiligheidsnormen.




Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.



Voorzichtigheid! Roterende messen



Draag geschikte kleding, omdat er vuil onder de machine vandaan kan worden geblazen.



Houd mensen en dieren uit de buurt van de machine wanneer deze in gebruik is.



Draag altijd een veiligheidsbril.



Bescherming tegen oorslijtage.



Draag geen losse kleding, stropdassen of sieraden (ringen, polshorloges) wanneer u deze machine gebruikt. Ze kunnen door bewegende delen gegrepen worden. Wij adviseren het gebruik van niet-geleidende veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.




Bedek je haar als het lang is. Anders kunt u gemakkelijk verstrikt raken in delen van uw stuurbeheersing.



Let op: heet oppervlak - niet aanraken

2. PRODUCTBESCHRIJVING

2.1. Identificatie van machineonderdelen

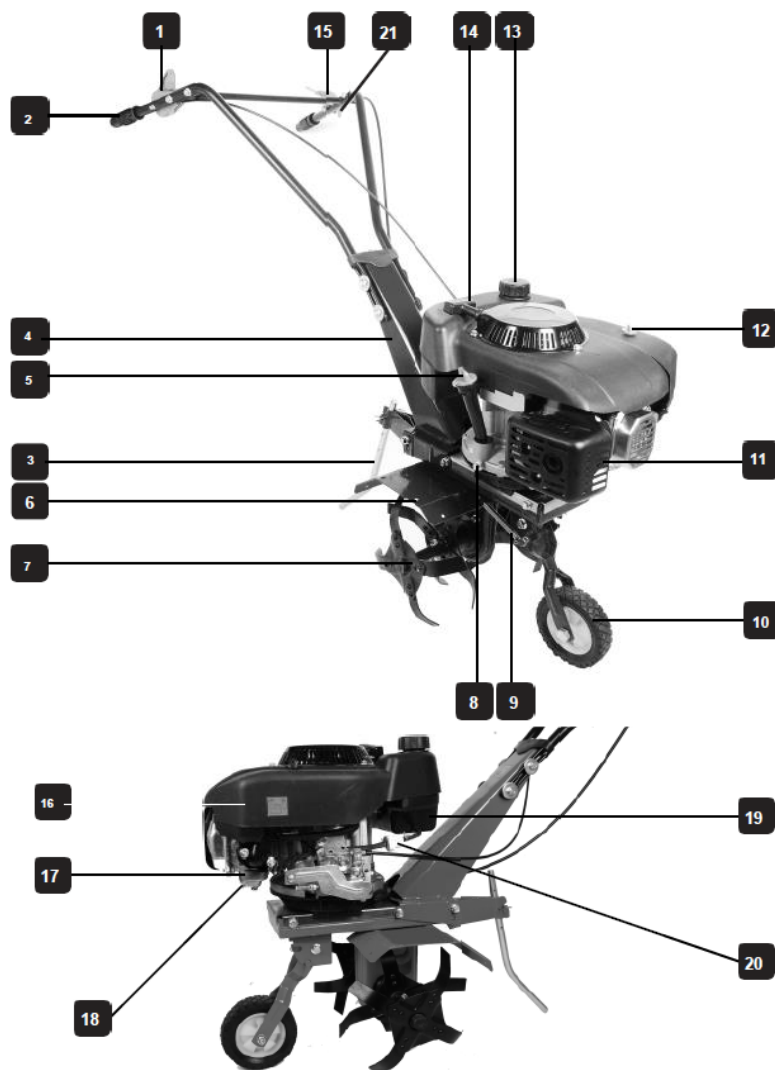

1. Versneller
2. Handgreep
3. Achterplaat
4. Brandstofmeter
5. Diepteaanslag
6. Schijfbeschermer
7. Messen
8. Olieaftapplug
9. Dok
10. Wiel
11. Ontsnappen

12. Luchtfilterdeksel
13. Dop van de benzinetank
14. Gaskabel
15. Koppelingshendel
16. Luchtfilter
17. Carburateur
18. Aftapplug
19. Benzinetank
20. Brandstoffilter
21. Gashendelvergrendeling



3. TECHNISCHE SPECIFICATIES









Kenmerken	
Motor	4T
Stroom	2,5 kW / 3,4 pk
Verplaatsing	149,9 cc
toerental	3600 tpm
Werkdiepte	150-200 mm
Laars	Handmatig
Werkbreedte	36cm
Gewicht	34 kg
Gemeten akoestisch vermogensniveau LpA	84 dB(A)K=.3db(A)
Gemeten geluidsvermogensniveau LwA	93dB(A)K=2dB(A)
Akoestisch vermogensniveau LwAVbration AhW	95 dB(A)6,103 m/s ² K=1,5m/s ²








Let op: De trillingswaarde die wordt afgegeven tijdens het gebruik van het product kan afhankelijk van de omstandigheden afwijken van de aangegeven waarde. Veiligheidsmaatregelen om de gebruiker te beschermen zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder normale gebruiksomstandigheden (waarbij rekening wordt gehouden met alle bedrijfscycli, zoals wanneer het gereedschap is uitgeschakeld, wanneer het leeg is of in gebruik is).





4. MONTAGE

4.1. Montage

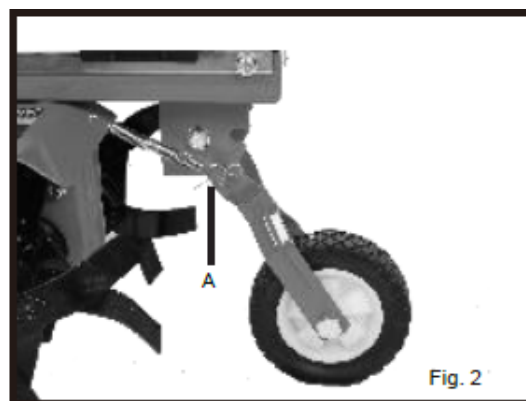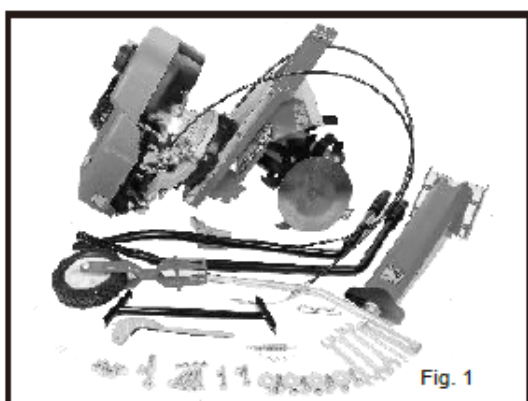

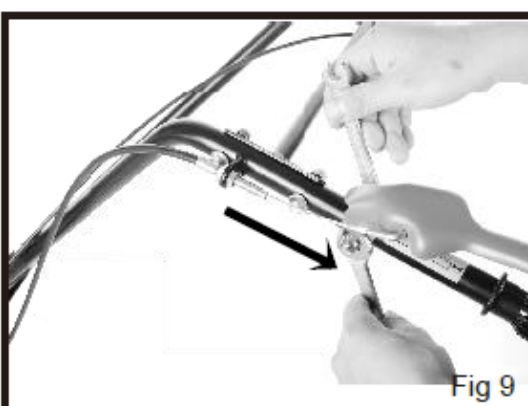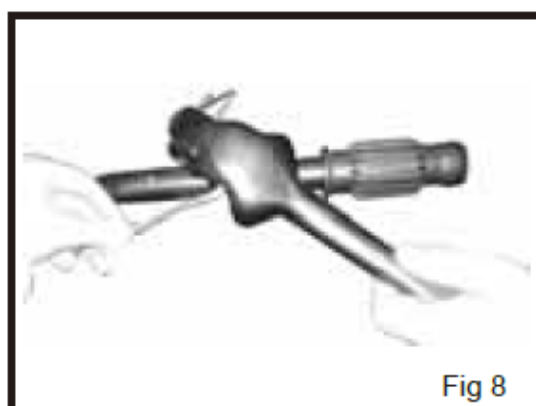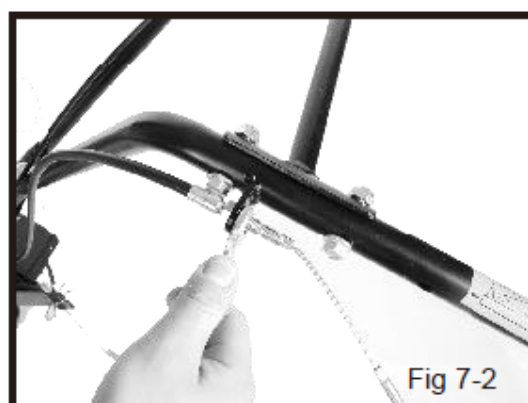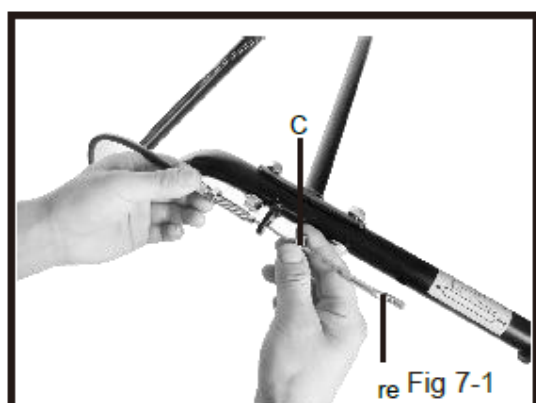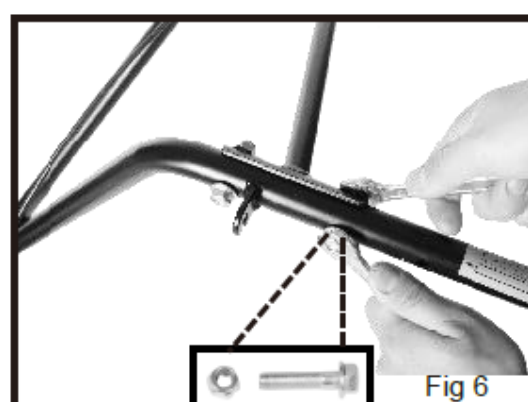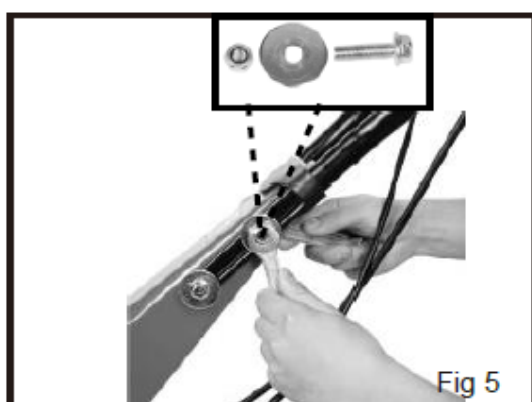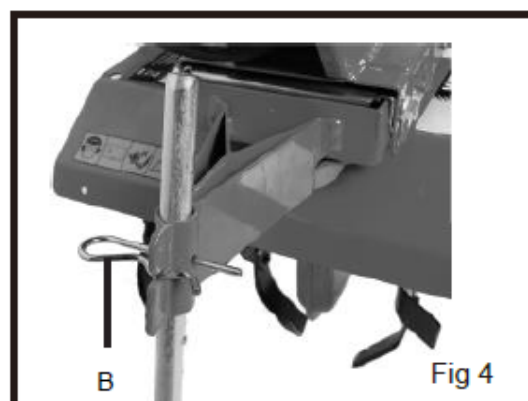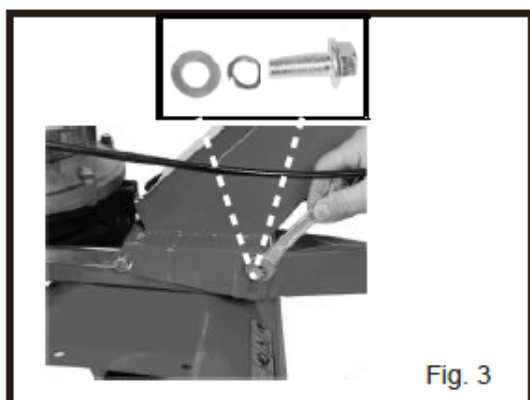

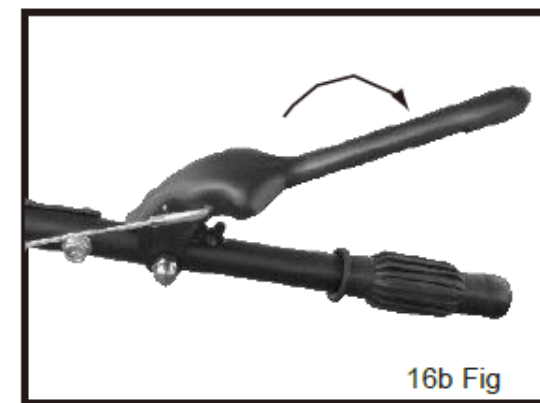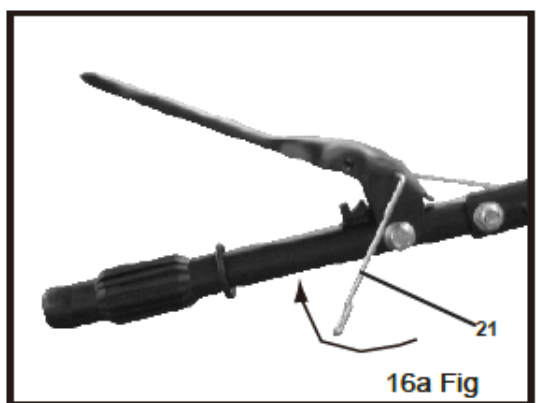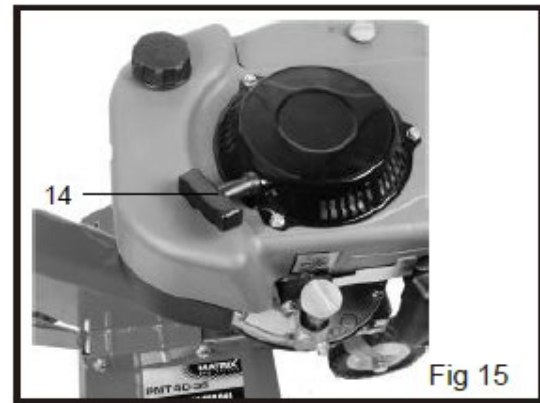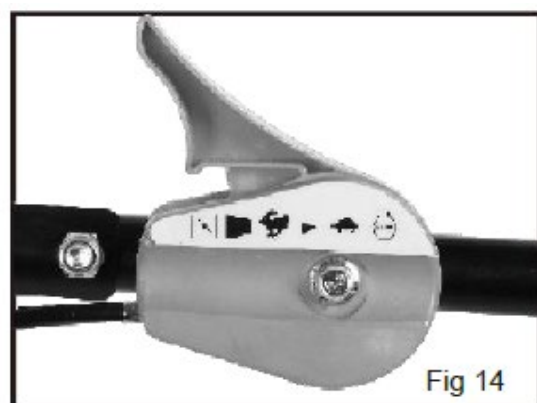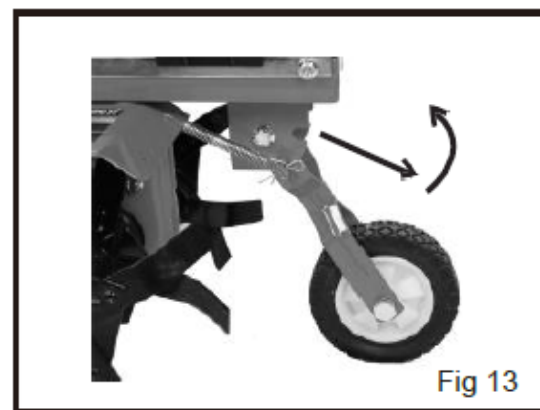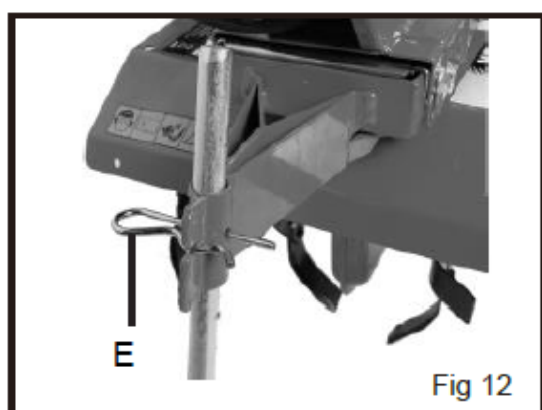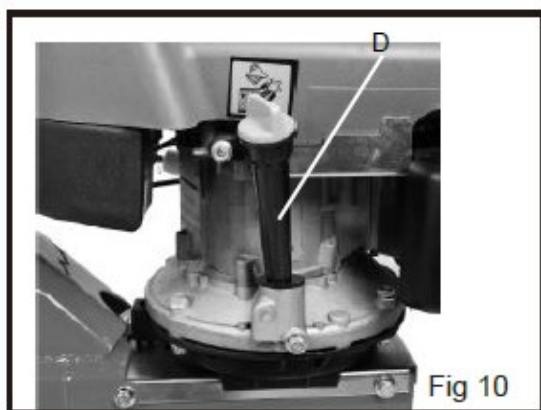

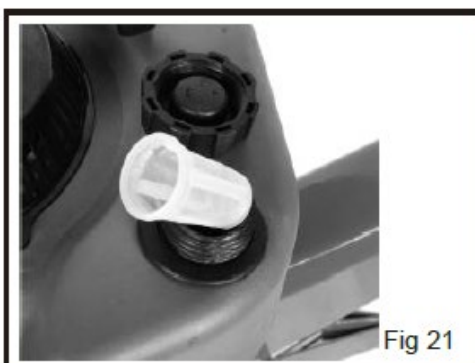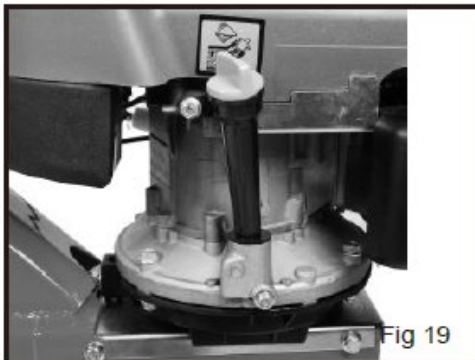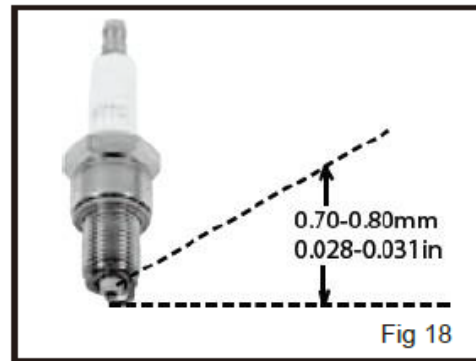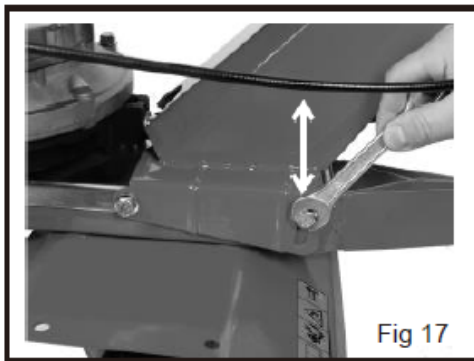

1. Bekijk eerst alle verschillende onderdelen van de machine en plaats ze voor u op de grond (Fig. 1)
2. Monteer het wiel (10) aan het frame van uw roer en bevestig het met de meegeleverde schroef en moer (moer niet te strak aandraaien). Monteer de veer (9) en zet deze vast met de splitpen (a). (Figuur 2)
3. Neem de consolehandgreep (3) en gebruik schroeven om deze aan de machine te bevestigen. Met deze schroeven kan de handgriepconsole in hoogte worden versteld (fig. 3)
4. Om de stabiliteit van uw machine te vergroten, monteert u de diepteaanslag (5) en zet u deze vast met de splitpen (b). (Afb. 4)
5. Monteer de 2 handgrepen op de handgriepsteun. (Afb. 5)
6. Zet de stang vast met de meegeleverde schroeven (Fig. 6)
7. Draai de moer (C) volledig los van de stelschroef op de kabel (D), steek de schroef in de montagelus en draai de moer vast. In zijn definitieve positie moet de schroef zich achter de kabel bevinden en niet verder dan in het midden ervan. (Afb. 7-1 / 7-2)
8. Bevestig het uiteinde van de bowdenkabel (c) aan de bovenkant van de koppelingshendel (Fig. 8)
9. Monteer de koppelingshendel op het stuur en zet deze vast met de meegeleverde bout en moer (niet te strak aangedraaid). In de "omlaag"-positie regelt deze hendel de rotatie van de messen. Als de messen niet draaien, komt dat waarschijnlijk doordat de

spanning tussen de motor en de V-riem niet voldoende is. Als dit het geval is, draait u de stelschroef in de richting aangegeven door de pijl. De V-riemspanning moet hoger zijn. Denk er bij het monteren van de handgreep aan dat u de vergrendeling van de gashandgreep bevestigt. (Afb. 9)


10. Verwijder de oliemeter (4) uit de olievlopening (e) en doe er ongeveer 600 ml olie in (max, markering op de oliedrukmeter). (Afb. 10)
11. Vul het apparaat met gewone loodvrije benzine. (Afb. 11)
12. Zet de diepteaanslag (5) met de splitpen (b) in de gewenste positie. 13 (Afb. 12): Draai het transportwiel (10) omhoog totdat de veren vastklikken. (Afb. 13)
13. Zet de starthendel in positie (Fig. 14) van de machine



14. Start de motor met behulp van de startkabel (14). Om dit te doen, trekt u eerst zachtjes totdat u weerstand voelt en trekt u vervolgens helemaal hard. Herhaal deze handeling totdat de motor start. (Fig. 15) Als de motor na meerdere pogingen nog steeds niet start, neem dan contact op met uw officiële dealer.
15. 16. Om de messen te bedienen, trekt u aan de vergrendeling (21) en drukt u vervolgens op de koppelingshendel om de mesrotatie te activeren. Houd de koppelingshendel (15) ingedrukt. Laat de koppeling los om het mes te stoppen (Fig. 16a en 16b)
16. 17. De hoogte van de handgreepconsole (3) kan worden aangepast, afhankelijk van de lengte van de bestuurder. Om dit te doen, draait u de schroef en schroeven aan de onderkant van de console los. (Afb. 17)

4.2. Technische voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

- Draai alle bouten en schroeven vast.
- Controleer de schroefdichtheid elke 3-4 bedrijfsuren.

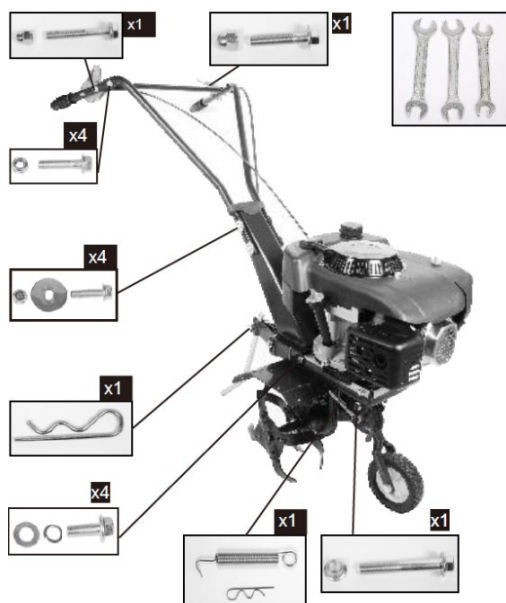

5. ONDERHOUD

Voorzichtigheid

- Schakel de motor uit voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Vermijd onbedoelde ontsteking.
- De motor moet worden gerepareerd bij een erkende dealer.

Gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. Voer zelf geen reparaties uit; vertrouw ze toe aan een erkende specialist.

5.1. Onderhoud van bougies

U moet de bougie elke 50 bedrijfsuren inspecteren.

Controleer de kleur van de afzettingen die zich op het uiteinde van de bougie hebben verzameld; deze moet "lichtbruin" zijn.

Verwijder eventuele aanslag met een harde borstel, bij voorkeur een messing draadborstel. Controleer de afstand tussen de bougie-elektroden en stel deze indien nodig af. Deze opening moet tussen 0,7 en 0,8 mm liggen. (Afb. 18)

5.2. Motorolie verversen

Plaats de machine op een vlakke, stabiele ondergrond en laat de motor een paar minuten draaien.

Zet vervolgens de motor af. Verwijder de olievuldop. Plaats een opvangbak onder de motor om gebruikte olie op te vangen.

Draai de olieaftapplug (f) los en laat de olie volledig stromen. Gebruik een slang of een ander geschikt werktuig om te voorkomen dat olie in het pompframe loopt. Controleer de staat van de olieaftapplug, de verbinding, de vulplug en de O-ring; defecte onderdelen vervangen. Schroef de aftapplug er weer in. Giet nieuwe olie in de behuizing, totdat het maximale niveau is bereikt. (Afb. 19).

5.3. Luchtfilter

U dient de staat van het luchtfilter te onderzoeken en het na elke 50 uur daadwerkelijk gebruik of elke 3 maanden schoon te maken. Het luchtfilterdeksel is bevestigd met een vleugelmoer; Draai deze moer los en verwijder het deksel. Houd het luchtfilter vast terwijl u de vleugelmoer losdraait en het luchtfilter verwijdert. Gebruik voor het reinigen een milieuvriendelijk smeerproduct op waterbasis. Laat het luchtfilter volledig drogen, zet het weer in elkaar en plaats het in het deksel. Voorzichtigheid! Laat de motor nooit draaien zonder luchtfilter. (Afb. 20)

5.4. Benzinefilter

U dient de staat van het gasfilter te onderzoeken en het na elke 100 bedrijfsuren of elke 6 maanden te reinigen. Verwijder de tankdop en het filter.

Reinig het filter met een milieuvriendelijk ontvettingsproduct op waterbasis. (Afb. 21)

5.5. Opslag

Als de tuinfrees voor langere tijd moet worden opgeslagen, volgt u deze stappen:

1. Maak de frees schoon van stof en vuil.
2. Tap de gebruikte olie af en voeg schone olie toe aan de motor.
3. Impregneer onbeschermde delen met een antioxidantbehandeling.
4. Bewaar de frees op een geventileerde, droge en veilige plaats.
5. Bewaar de accessoires en deze handleiding samen met het apparaat.

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

6.1. Problemen met de motor oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De motor start niet	De startmotor staat niet in de juiste stand	Verplaats de startmotor naar de juiste positie
	De tank is leeg	Vul de tank
	Onderdelen van het luchtfilter zijn vuil	Reinig de luchtfiltercomponenten
	Bougie zit los	Knijpen
	Slecht aangesloten bougiekabel	Verbinden
	Onjuiste bougieafstand	Pas de afstand tussen de elektroden aan tussen 0,7 en 0,8 mm
	Defecte bougie	Installeer een nieuwe bougie
	Carburateur ondergedompeld in benzine	Verwijder het luchtfilter en trek continu aan het startkoord totdat de carburateur zichzelf vrijmaakt en installeer het luchtfilter opnieuw
De motor heeft	Er zit vuil in de brandstof	Leeg de tank, maak hem schoon en vul hem met schone brandstof
	Het gat in de tankdop is verstopt	Reinig of vervang de tankdop en onderdelen van de

startprobleem of verliest vermogen	luchtfilter is vuil	Reinig de luchtfiltercomponenten
Motor loopt onregelmatig	De bougie is defect	Neem contact op met uw dealer.
	De afstand tussen de elektroden is onjuist	Pas de afstand tussen de elektroden aan tussen 0,7 en 0,8 mm
	Vuil luchtfilter	Neem contact op met uw dealer.
De motor draait langzaam	Vuil luchtfilter	Neem contact op met uw dealer.
	Het gasniveau wordt geblokkeerd door vuil	Elimineer verspilling
	Koelvinnen en luchtkanalen onder de motor zijn geblokkeerd	Verwijder vuil uit de koelribben en de doorgang ervan lucht
Onstabiele motor bij hoge snelheden	Onjuiste elektrodenafstand van de bougie.	Pas de afstand tussen de elektroden aan tussen 0,7 en 0,8 mm
De motor raakt oververhit	De koelluchtstroom wordt belemmerd.	Verwijder al het vuil uit de ventilator en kanalen luchtmontage en koelribben
	defecte bougie.	Installeer een FGRTC-bougie.
De motor trilt abnormaal	Het roer is niet correct gemonteerd.	Controleer of alle motoronderdelen correct zijn en/of neem contact op met de dealer.
	De montagevoerfrees is niet in balans	

7. GARANTIE

Als uw product tijdens de vastgestelde garantieperiode een fabricagefout vertoont, neem dan contact op met of ga rechtstreeks naar uw verkooppunt met de benodigde documentatie.

Bewaar uw aankoopfactuur als bewijs van de aankoopdatum. Uw gereedschap moet in aanvaardbare, schone staat worden teruggestuurd naar uw dealer, in de originele gegoten koffer, indien van toepassing op het apparaat, vergezeld van uw toepasselijke aankoopbewijs.

7.1. Garantieperiode

De wettelijke garantieperiode van het product begint op de oorspronkelijke datum van aankoop door de eerste initiële koper en de duur ervan zal de duur zijn die is vastgelegd door het Koninklijk Wetsbesluit betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers tegen situaties van sociale en economische kwetsbaarheid van het jaar. overeenkomend met het tijdstip van aankoop van het product.

Sommige landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of staan de uitsluiting of beperking van gevolg- of incidentele schade niet toe, in welk geval de bovenstaande beperking en uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, maar mogelijk hebt u ook andere rechten die van staat tot staat of van land tot land variëren.

7.2. Uitsluitingen

Deze garantie dekt geen productschade of prestatieproblemen veroorzaakt door:

- Natuurlijke slijtage.
- Misbruik, verwaarlozing, onzorgvuldige bediening of gebrek aan onderhoud.
- Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, schade veroorzaakt door manipulaties uitgevoerd door personeel dat niet door Anova is geautoriseerd of gebruik van niet-originele reserveonderdelen.
- Defecten aan normale slijtageonderdelen, zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, bits, zaagbladen, enz.
- Schade of defecten als gevolg van misbruik, ongelukken of wijzigingen.
- Oneigenlijk gebruik en opslag (expliciete verwijzing naar het niet naleven van de regels beschreven in de gebruiksaanwijzing).
- Door de klant veroorzaakte slijtage (bijv. gebroken zaagbladen, versleten koolborstels, enz.).
- Secundaire slijtage en schade door gebrek aan onderhoud, reparatie, smeermiddelen (bijv. schade door oververhitting door verstopte koelsleuven, lagerschade door vuil, vorstschade etc.)
- Schade als duidelijk gevolg van overmatig gebruik/overbelasting.
- Schade veroorzaakt door onjuiste benodigdheden (bijvoorbeeld verkeerde brandstof)
- Door belasting veroorzaakte uitval van behuizingsonderdelen of accessoires als gevolg van abnormale spanning
- Door belasting veroorzaakte vervorming van behuizingsonderdelen of accessoires als gevolg van abnormale spanning.
- Schade als gevolg van het gebruik van verbruiksartikelen die te vol raken of lekken als gevolg van onjuiste opslag, onjuiste schoonmaakmiddelen of andere schadelijke chemicaliën.
- Schade als gevolg van onjuiste blootstelling aan extreme temperaturen (bijvoorbeeld vriesbreuken, thermische vervorming van componenten, enz.)
- Schade door permanente blootstelling aan ultraviolette straling.
- Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
- Eventuele schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
- Elk product dat is gerepareerd door een ongekwalificeerde professional.
- Elk product dat is aangesloten op een ontoereikende stroombron (ampère, spanning, frequentie).
- Elke schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemicaliën, fysiek, schokken) of vreemde stoffen.
- Gebruik van ongeschikte accessoires of onderdelen.
- De garantie omvat geen defecten aan normale slijtageonderdelen, noch dekt de garantie schade of defecten die het gevolg zijn van misbruik, ongelukken of wijzigingen, noch transportkosten.

Bovendien vervalt de garantie als het product is gewijzigd of aangepast, of als het handelsmerk/serienummer op de machine onleesbaar is gemaakt of verwijderd.

Routineonderhoud, afstelling, aanpassingen of normale slijtage vallen niet onder deze garantie.

Deze handleiding behandelt niet alle mogelijke situaties met betrekking tot garantie-uitsluitingen. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Anova-distributeur.

7.3. In geval van incident

De garantie dient correct ingevuld te zijn met alle gevraagde gegevens en vergezeld te zijn van de aankoopfactuur.

Anova behoudt zich het recht voor om elke claim af te wijzen wanneer de aankoop niet kan worden geverifieerd of wanneer duidelijk is dat het product niet goed is onderhouden (onderhoud, schone ventilatiesleuven, smering, koolborstels regelmatig onderhouden, schoonmaken, opslag, enz.).

Onder particulier gebruik wordt verstaan persoonlijk huishoudelijk gebruik door een eindgebruiker. In plaats daarvan betekent commercieel gebruik al het andere gebruik, inclusief gebruik voor commerciële, inkomstengenererende of verhuurdoeleinden. Zodra het product voor commercieel gebruik is gebruikt, wordt het in het kader van deze garantie beschouwd als een commercieel product.

Dit zijn onze standaardgarantievoorwaarden, maar af en toe kan er sprake zijn van aanvullende garantiedekking die nog niet is bepaald op het moment van publicatie. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Anova-distributeur of bezoek www.millasur.com.

Garantieservice is alleen beschikbaar via officiële Anova-dealers. U kunt uw dichtstbijzijnde distributeur vinden op onze distributeurskaart op www.anova.es.

8. OMGEVING




Bescherm het milieu. Recycle de olie die door deze machine wordt gebruikt door deze naar een recyclingcentrum te brengen. Giet gebruikte olie niet in afvoeren, land, rivieren, meren of zeeën.



Voer uw machine op een milieuvriendelijke manier af. Machines mogen wij niet bij het huishoudelijk afval weggoien. De plastic en metalen componenten kunnen worden geclassificeerd op basis van hun aard en gerecycled.

De materialen die gebruikt zijn om deze machine te verpakken, zijn recyclebaar. Gooi de verpakking niet bij het huishoudelijk afval. Geef deze verpakkingen af bij een officieel afvalinzamelpunt.

9. GEEXPLODEERD

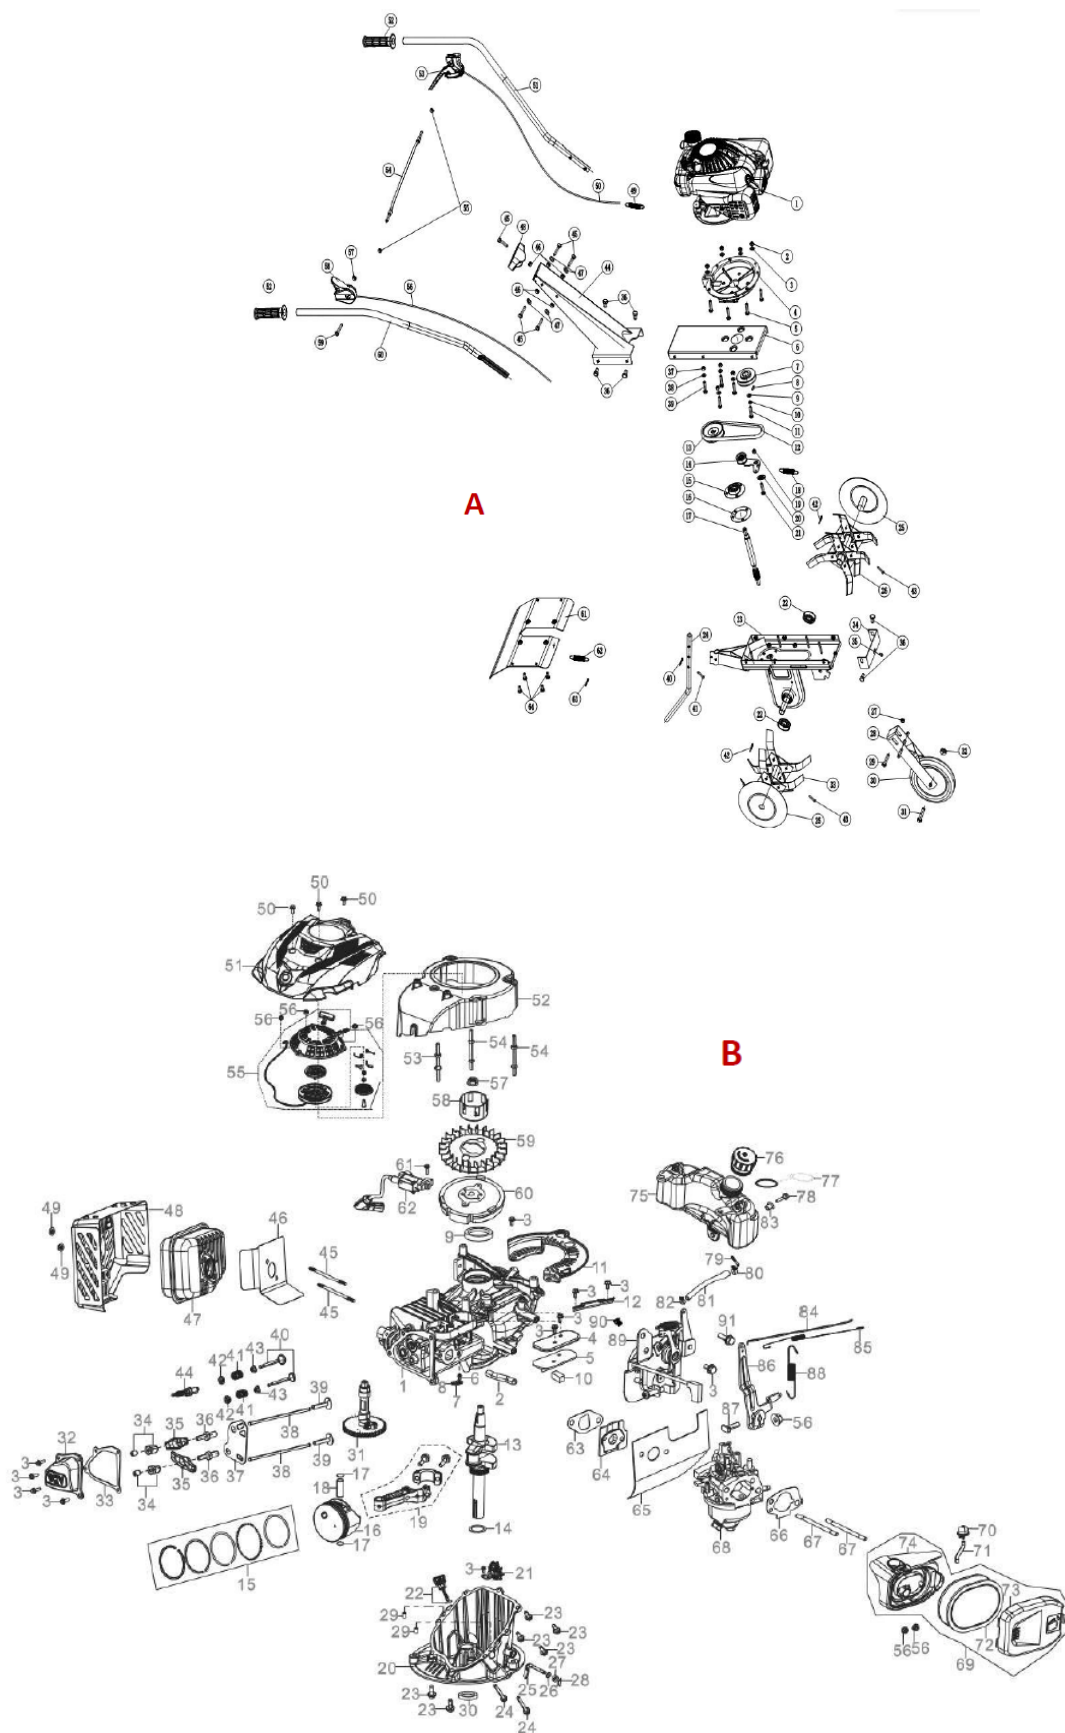

10. CE-CERTIFICAAT

DISTRIBUTEUR BEDRIJF

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - EEN CORUÑA

SPANJE



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

In overeenstemming met de verschillende CE-richtlijnen wordt hierbij bevestigd dat de in dit document geïdentificeerde machine, vanwege het ontwerp en de constructie, en volgens de CE-markering die door de fabrikant erop is gedrukt, voldoet aan de relevante en fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de bovengenoemde EG-richtlijnen. Deze verklaring valideert dat het product het CE-symbool weergeeft.

In het geval dat de machine wordt gewijzigd en deze wijziging niet door de fabrikant wordt goedgekeurd en aan de distributeur wordt meegedeeld, verliest deze verklaring zijn waarde en geldigheid.

Machinenaam: MOTORHORDER

Model: **MC360**

Erkende en goedgekeurde norm waaraan het voldoet:

Richtlijn 2006/42/EG

Getest volgens regelgeving:

EN ISO 709:1997/A4:2009
AfPS GS 2014:01 PAK

Bedrijfszegel

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

13-08-2018