



NEDERLANDS  
(Oorspronkelijke instructies)

## LBP-560-100/LBP-560-200 Accupack



• Het is belangrijk dat de volgende informatie en waarschuwingen worden opgevolgd.  
• Zorg dat u de bedieningshandleiding van de ECHO apparatuur die wordt gebruikt met dit accupack altijd leest en begrijpt.

### ⚠ LET OP

○ Alleen voor gebruik met LCJQ-560 lader. Gevaar voor brand en brandwonden. Niet openen, verbrijzelen, verhitten boven 60 °C of verbranden. Volg alle veiligheidsvoorschriften op.

- Gebruik alleen deze accupack met ECHO apparatuur.
  - De accupack moet voor gebruik worden opgeladen.
  - Probeer nooit een defecte, beschadigde of vervormde accupack op te laden of te gebruiken.
  - Bewaar de accupack buiten het bereik van kinderen.
- Beveilig het apparaat tegen onbedoeld starten.
- Verwijder de accupack voordat u het apparaat vervoert of opbergt.



- Beschermen tegen regen.
- Nooit onderdompelen in vloeistoffen.




- Vermijd direct zonlicht, hitte en open vlammen.
- Gebruik en bewaar de accupack alleen in een temperatuurbereik tussen -20 °C en +60 °C.

- Stel de accupack niet bloot aan microgolven of hoge druk.
- Steek nooit voorwerpen in de koelspleten van de accupack.
- Maak nooit een overbrugging (kortsluiting) tussen de contacten van de accupack met metalen voorwerpen; dit kan de accupack beschadigen.
- Houd een accupack die niet in gebruik is uit de buurt van metalen voorwerpen (zoals juwelen, spijkers, muntstukken).
- Vervoer een accupack niet in een metalen houder.
- Er kan vloeistof uit de accupack lekken als deze beschadigd is of niet goed wordt gebruikt. Vermijd contact met de huid; de chemische stoffen kunnen huidirritatie of ernstige brandwonden veroorzaken. In geval van onverhoeds contact dient u de aangedane huid met ruim water en zeep te reinigen. Indien vloeistof in de ogen komt, mag u niet wrijven. Spoel de ogen ten minste 15 minuten met ruim water uit. Raadpleeg ook een arts.

- NIET solderen op de accupack.
- Accupolen of -klemmen NIET omkeren.
- De accu NIET omgekeerd aansluiten bij het opladen en aankoppelen.
- Houd de accu uit de buurt van ontvlambaar afval.

### BELANGRIJK

- Laad de accu op wanneer deze onvoldoende vermogen levert voor bediening van de apparatuur of wanneer de acculampjes een lage acculading aangeven.

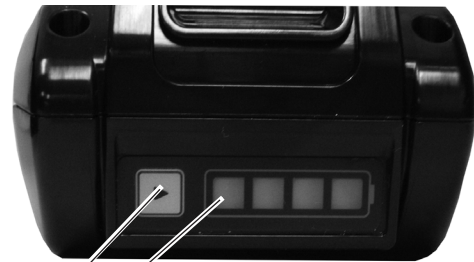

Druk op de toets voor acculaadstatus (A), en controleer de LED-weergave (B).

- 1 groen lampje geeft een acculading van 25% aan.
- 2 groene lampjes geven een acculading van 50% aan.
- 3 groene lampjes geven een acculading van 75% aan.
- 4 groene lampjes geven een acculading van 100% aan.

### BELANGRIJK

- Als de accu voor langer dan een jaar wordt opgeslagen, laad de accu dan tot ongeveer 40 - 60% van de capaciteit.



- Gooi elektrische apparaten niet in de vuilnisbak.
- Houd u aan alle nationale voorschriften en regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering. Neem contact op met uw dealer voor de meest recente informatie over afvalverwijdering.

X750-026480  
X750816-2200  
©2016 YAMABIKO CORPORATION