



NEDERLANDS
(Oorspronkelijke instructies)

LCJU-560 Ultra Snellader



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSI- NSTRUCTIES

GEVAAR

- Volg deze instructies zorgvuldig op om het ge-
vaar voor brand of een elektrische schok te be-
perken.

- BEWAAR DEZE INSTRUCTIES - Deze handleiding be-
vat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor acculader model LCJU-560.
- Voordat u de acculader gaat gebruiken, moet u alle in-
structies en waarschuwingmeldingen op de acculader,
de accu en het product dat met de accu wordt gebruikt
lezen.

LET OP

- Om het risico op letsel te verminderen, laadt u al-
leen YAMABIKO oplaadbare lithium-ion accu's op
Model hieronder. Accu's van een ander type kun-
nen ontploffen, met lichamelijk letsel en bescha-
diging tot gevolg.
 - LBP-560-100 (1,82 Ah/92 Wh)
 - LBP-560-200 (3,66 Ah/185 Wh)
 - LBP-560-900 (15,6 Ah/787 Wh)
 - LBP-50-150 (2,25 Ah/113 Wh)
 - LBP-50-250 (4,5 Ah/226 Wh)

- Probeer nooit een defect, beschadigd of vervormd ac-
cupack op te laden of te gebruiken.
- Sluit de lader uitsluitend aan op de spanning en fre-
quentie die op de lader zijn aangegeven - sluit de lader
uitsluitend aan op een gemakkelijk toegankelijke wand-
contactdoos.
- Een defecte of beschadigde lader nooit gebruiken.
- De lader niet openen.
- Bewaar de lader buiten het bereik van kinderen.



• Alleen voor gebruik binnenshuis.

- De lader niet bedekken. Bedekking van de lader verhin-
dert de koeling.



• Maak nooit een overbrugging (kortsluiting)
tussen de aansluitingen van de lader met me-
talen voorwerpen (zoals juwelen, spijkers,
muntstukken); dit kan de lader beschadigen.

- Wanneer u rook of vuur in de lader ziet, dient u deze on-
middellijk los te koppelen van de wandcontactdoos.
- Beperk het gevaar voor een elektrische schok of kort-
sluiting en steek geen voorwerpen in de koelspleten

van de lader.

- Niet gebruiken op een gemakkelijk ontvlambaar opper-
vlak (zoals papier, textiel) of in een gemakkelijk ont-
vlambare omgeving - er is gevaar voor brand.
- Gebruik de lader niet in omgevingen met een explosie-
ve atmosfeer, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ont-
vlambare vloeistoffen, gassen of stof. Laders kunnen
vonken produceren die stof of dampen kunnen doen
ontbranden - er is gevaar voor een explosie.
- Controleer het aansluitsnoer van de lader regelmatig op
beschadiging. Als het aansluitsnoer beschadigd is,
moet u de stekker onmiddellijk loskoppelen van de voe-
ding om gevaar voor een elektrische schok te vermij-
den.
- Om het stroomsnoer los te koppelen, trekt u aan de
stekker, niet aan het snoer.
- Gebruik het aansluitsnoer niet voor andere doeleinden,
bijv. voor het dragen op ophangen van de lader.
- Om het gevaar voor struikelen te beperken, plaatst en
markeert u het aansluitsnoer zodanig dat het niet be-
schadigd kan raken of anderen in gevaar kan brengen.
- Om gevaar voor een elektrische schok te beperken,
sluit u de lader altijd aan op een goed gemonteerde
wandcontactdoos.
- Na gebruik van de lader dient u deze los te koppelen
van de wandcontactdoos.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke,
sensorische of verstandelijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij ze van een dergelijke persoon instructies heb-
ben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- U dient ervoor te zorgen dat kinderen niet met het ap-
paraat spelen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
zijn technische dienst of een gelijkwaardig gekwalifi-
ceerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke
situaties te voorkomen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Voor het opladen van de accu:

- Steek de stekker van het netsnoer van de lader in een
wandcontactdoos van 220 - 240 V wisselstroom.
- Lijn de ribbels op de accu uit met de groeven in de la-
der, en schuif de accu in de lader.
- Tijdens normaal opladen knippert de LED (A) op de la-
der continu GROEN.

BELANGRIJK

- Gebruik de acculader bij temperaturen tussen 5 °C
(41 °F) en 40 °C (104 °F).
- Als de lader een storing detecteert, knippert de LED
ROOD. Neem de accu uit de lader, maak de contac-
ten vrij en plaats de accu weer in de lader. Als de tem-
peratuur van de accu buiten het toelaatbare
temperatuurbereik (0 °C tot 60 °C) is, blijft de LED
ROOD branden. Neem de accu uit de lader, laat de
accu indien nodig opwarmen of afkoelen en plaats de
accu weer in de lader.

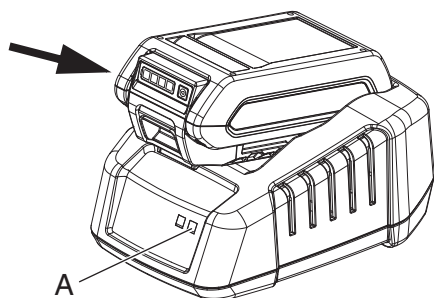

- ♦ Groene LED – Opladen van accu is voltooid
- ♦ Knipperende groene LED-- Normaal opladen van accu

YAMABIKO CORPORATION
www.yamabiko-corp.co.jp/echo_global/

BELANGRIJK



Als de lader een storing detecteert, knippert de LED ROOD. Neem de accu uit de lader, maak de contacten vrij en plaats de accu weer in de lader.



Als de temperatuur van de accu buiten het toelaatbare temperatuurbereik (0 °C tot 60 °C) is, blijft de LED ROOD branden. Verwijder de accu uit de lader en warm of koel deze indien nodig, plaats de accu vervolgens opnieuw in de lader



De accu laadt normaal op




Accu is opgeladen

- ♦ Wanneer het opladen is voltooid, blijft de LED GROEN branden.

Accu	Oplaadtijd
LBP-560-100	Ongeveer 33 minuten.
LBP-560-200	Ongeveer 39 minuten.
LBP-560-900	Ongeveer 168 minuten.
LBP-50-150	Ongeveer 47 minuten.
LBP-50-250	Ongeveer 57 minuten.

- ♦ Controleer of de accu volledig is opgeladen: neem de accu uit de lader, druk op de toets voor acculaadstatus (B) en controleer de LED-weergave (C).

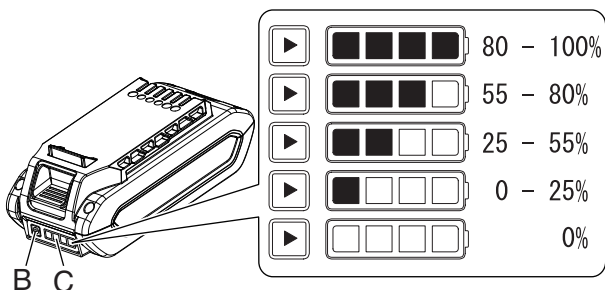

BELANGRIJK

- Neem de accu uit de lader wanneer deze niet in gebruik is.

Controlelampjes van acculader:

- ♦ Rode LED – Accu buiten temperatuurbereik voor opladen
- ♦ Knipperende rode LED – Storing