



NEDERLANDS
(Oorspronkelijke instructies)

BEDIENINGSHANDLEIDING

BLADBLAZER

PB-5810T



⚠WAARSCHUWING

**LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES EN REGELS
KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.**

Belangrijke informatie

Lees de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken.

○ Juist gebruik van dit product

- ♦ De ECHO-bladblazer is ontworpen om verschillende soorten stof, ook vallend blad, weg te blazen.
- ♦ Gebruik deze machine niet voor andere dan de hiervoor genoemde doeleinden.

○ Gebruikers van het product

- ♦ U dient dit product niet te gebruiken voordat u de bedieningshandleiding goed hebt gelezen en de inhoud ervan hebt begrepen.
- ♦ Dit product mag niet door iemand worden gebruikt die de bedieningshandleiding niet goed heeft gelezen, die een verkoudheid heeft, vermoeid is of anderszins in een slechte fysieke conditie is. Ook kinderen mogen dit product niet gebruiken.
- ♦ Houd er rekening mee dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen van of gevaren voor andere personen of hun eigendommen.

○ Over uw bedieningshandleiding

- ♦ In deze handleiding vindt u de benodigde informatie voor de montage, de bediening en het onderhoud van uw product. Lees deze aandachtig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt.
- ♦ Bewaar de handleiding altijd op een gemakkelijk bereikbare plaats.
- ♦ Indien u de bedieningshandleiding hebt verloren of deze onleesbaar is geworden, schaf dan een nieuw exemplaar aan bij uw ECHO-DEALER.
- ♦ De eenheden die worden gebruikt in deze handleiding zijn SI-eenheden (International System of Units). De cijfers tussen haakjes zijn referentiewaarden en er kan, in enkele gevallen, sprake zijn van kleine omrekenfouten.

○ Uitlenen en overdragen van uw product

- ♦ Indien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorgt u er dan voor dat de persoon die het product leent en ermee zal werken ook de handleiding ontvangt. Indien u dit product overhandigt aan een derde, voeg er dan de bedieningshandleiding bij.

○ Vragen

- ♦ Neem contact met uw ECHO-DEALER voor meer informatie over het product, de aankoop van verbruiksmaterialen, reparaties en andere soortgelijke vragen.

○ Kennisgevingen

- ♦ Wijzigingen van de inhoud van deze handleiding bij upgrades van het product zonder voorafgaande kennisgeving zijn voorbehouden. Sommige gebruikte illustraties kunnen verschillen van het product om de uitleg te verduidelijken.
- ♦ Dit product vereist de montage van enkele onderdelen.
- ♦ Raadpleeg uw ECHO-DEALER in het geval van onduidelijkheden of problemen.

Veilig gebruik van uw product.....	4
Waarschuwingssmedelingen.....	4
Overige aanduidingen	4
Symbolen.....	4
Plaats waar de veiligheidsticker is bevestigd.....	6
Omgaan met brandstof.....	7
Gebruik van de motor	8
Omgaan met het product.....	9
Paklijst	13
Beschrijving	14
Voordat u begint	15
Montage.....	15
Brandstof voorbereiden	17
Motorbediening	18
De motor starten	18
De motor stoppen	19
Bediening.....	20
Bediening van de bladblazer	20
Onderhoud en verzorging	22
Onderhoudsrichtlijnen.....	22
Onderhoud en verzorging	22
Tabel voor het oplossen van problemen.....	27
Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen)	28
Specificaties.....	29
Conformiteitsverklaring	30

Veilig gebruik van uw product

Lees dit hoofdstuk nauwkeurig voordat u het product gaat gebruiken.

○ De voorzorgsmaatregelen die in dit hoofdstuk beschreven worden, bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Neem deze in acht.

○ U dient ook de voorzorgsmaatregelen te lezen die in de handleiding zelf staan.

Tekst gevolgd door een [diamond mark] beschrijft de mogelijk consequenties van het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen.

Waarschuingsmededelingen

Situaties waarbij er een risico voor fysiek letsel voor de gebruiker en andere personen bestaat, worden in deze handleiding en op het product zelf door de volgende waarschuingsmededelingen aangeduid. Lees en volg zorgvuldig de regels voor een veilig gebruik.

 GEVAAR Dit symbool in combinatie met het woord " GEVAAR " vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.	 WAARSCHUWING Dit symbool in combinatie met het woord " WAARSCHUWING " vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.	 LET OP " LET OP " geeft aan dat er een potentieel gevaarlijke situatie is, die wanneer die niet wordt vermeden, licht tot matig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
---	---	--


Overige aanduidingen

Naast waarschuingsmededelingen worden in deze handleiding de volgende verklarende symbolen gebruikt:


 Het pictogram met een cirkel en een schuine streep geeft aan dat hetgeen wordt getoond, verboden is.	OPMERKING Deze ingesloten boodschap bevat tips voor gebruik, verzorging en onderhoud van het product..	BELANGRIJK Omkaderde tekst met het woord " BELANGRIJK " bevat belangrijke informatie over het gebruik, de controle, het onderhoud en de opslag van het product dat beschreven staat in deze handleiding.
---	--	---

Symbolen

In deze handleiding en op het product zelf worden diverse verklarende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u volledig begrijpt wat elk symbool betekent.

Symboolvorm/vorm	Symboolbeschrijving/toepassing	Symboolvorm/vorm	Symboolbeschrijving/toepassing
	Lees de bedieningshandleiding aandachtig door		Benzine- en oliemengsel
	Draag oog-, oor- en hoofdbescherming		Opvoerpomp (starten)
	Gebruik het product niet op plaatsen met een slechte ventilatie		Veiligheid/waarschuwing
	Chokebediening "Koude start" Positie (Choke dicht)		Chokebediening "Draaien" Positie (Choke open)
	Afhakken van vingers		Pas op voor plaatsen met hoge temperatuur

Veilig gebruik van uw product

Symboolvorm/vorm	Symboolbeschrijving/toepassing	Symboolvorm/vorm	Symboolbeschrijving/toepassing
	Afstelling carburateur - Stationair toerental		Pas op voor vuur
	Pas op voor elektrische schokken		Motor starten
	Stationair toerental		Hoog toerental
	Ontsteking AAN/UIT		Pas op voor gelanceerde voorwerpen
	Bewaar een afstand van 15 meter ten opzichte van omstanders		Gegarandeerd geluidsvermogeniveau
	Noodstop		


Veilig gebruik van uw product

Plaats waar de veiligheidsticker is bevestigd

- De veiligheidsticker, zoals hieronder getoond, is bevestigd aan het product dat in deze handleiding beschreven staat. Zorg ervoor dat u begrijpt wat de sticker betekent voordat u het product gaat gebruiken.
- Indien de sticker onleesbaar wordt door slijtage of beschadiging, of de sticker heeft losgelaten en is verloren, schaf dan een vervangende sticker bij uw ECHO-DEALER aan en bevestig de sticker op de plaats die in de onderstaande illustratie wordt getoond. Zorg ervoor dat de sticker altijd leesbaar is.



1. Veiligheidssticker (onderdeelnummer X505010760)

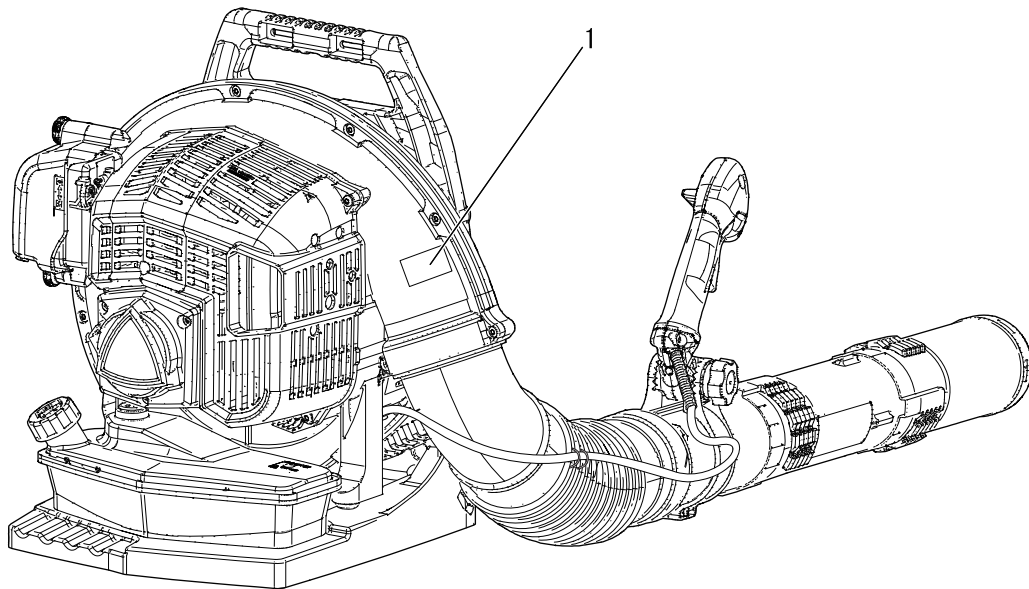

Veilig gebruik van uw product

Omgaan met brandstof

GEVAAR

Blijf altijd uit de buurt van vuur als u brandstof bijvult.

Brandstof is licht ontvlambaar en kan door een verkeerde omgang ermee tot brand leiden. Wees uiterst voorzichtig bij het mengen, opslaan of omgaan met brandstof, om ernstig letsel te voorkomen. Neem de volgende instructies in acht.

○ Roken en open vuur is verboden bij het bijvullen van brandstof.

○ Niet bijvullen als de motor nog warm is of nog draait.

◆ Als u dat doet, kan de brandstof ontbranden en brand veroorzaken, wat brandwonden tot gevolg kan hebben.



Het reservoir en de vulplaats

○ Gebruik een goedgekeurd brandstofreservoir.

○ De brandstoftanks/blikken kunnen onder druk staan. Draai brandstoftankdoppen altijd langzaam los zodat het drukverschil geleidelijk wordt opgeheven.

○ VUL GEEN brandstof bij in een afgesloten ruimte. Vul de brandstoftank ALTIJD in de buitenlucht en op onbegroeide grond.

Gemorste brandstof kan brand veroorzaken


Neem bij het bijvullen van brandstof de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

○ Vul de tank niet tot aan de vulopening. Houd de brandstof op het voorgeschreven niveau (tot aan de onderzijde van de vulhals van de brandstoftank).

○ Dep eventuele overgelopen of gemorste brandstof op.

○ Draai de brandstofdop na het vullen goed dicht.

◆ Gemorste brandstof kan brand en brandwonden veroorzaken als deze ontbrandt.

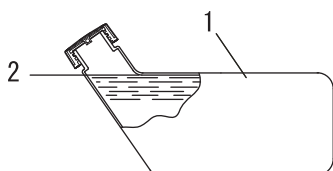


1. brandstoftank
2. Onderzijde vulhals

Start de motor niet in het gebied waar u hebt getankt

○ Start de motor niet op de plaats waar u het bijvullen van de brandstof hebt uitgevoerd. Beweeg ten minste 3 m van de plaats waar u hebt getankt voordat u de motor start.

◆ Brandstof die tijdens het bijvullen is gemorst, kan brand veroorzaken indien deze ontbrandt.

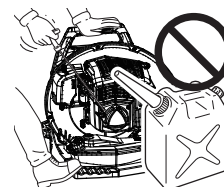


Gelekte brandstof kan brand veroorzaken

○ Controleer of er geen lekkages zijn rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop nadat brandstof is bijgevuld.

○ Indien lekkende of uitlopende brandstof waarneemt, dient u onmiddellijk met het gebruik van het product te stoppen en contact op te nemen met uw ECHO-dealer om dit te laten repareren.

◆ Brandstoflekken kunnen brand veroorzaken.

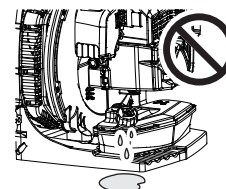

Veilig gebruik van uw product

Gebruik van de motor

WAARSCHUWING

De motor starten

Neem bij het starten van de motor extra aandachtig de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Controleer de machine op loszittende moeren en bouten
- Controleer of er geen brandstoflekken zijn
- Probeer de machine niet te starten als u het product om de schouders draagt
- Plaats het product op een vlakke, goed geventileerde plaats
- Zorg voor genoeg ruimte rondom het product en laat geen personen of dieren toe in de buurt van het product
- Verwijder eventuele hindernissen
- Start de motor met de gashendel in de stand start/aan
- Houd het product stevig tegen de grond als u de motor start
- ◆ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.

Als de motor is gestart, dient u te controleren of er abnormale trillingen of geluiden zijn

- Controleer of er abnormale trillingen of geluiden zijn als de motor is gestart. Gebruik het product niet als u abnormale trillingen of geluiden waarneemt. Neem contact op met uw ECHO-DEALER om dit te laten repareren.
- ◆ Ongevallen waarbij onderdelen losraken en vallen, kunnen verwondingen of ernstig letsel veroorzaken.

Geen hete onderdelen of onderdelen die onder hoge spanning staan aanraken wanneer het product in bedrijf is

Raak de volgende hete onderdelen of onderdelen die onder hoge spanning staan niet aan terwijl het product in bedrijf is of kort nadat het product is gestopt.

- Dempser, cilinder en andere hete onderdelen
- ◆ U kunt zich branden als u een heet onderdeel aanraakt.
- Bougie, bougiekabel en andere onderdelen onder hoge spanning
- ◆ U kunt een elektrische schok krijgen als u onderdelen die onder hoge spanning staan, aanraakt terwijl het product in bedrijf is.



Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in geval van vuur of rookontwikkeling

- Indien er vuur uit de motor komt of uit een andere plaats dan de uitlaatopening, breng dan altijd eerst uzelf in veiligheid.
- Werp met een schop zand of gelijksoortig materiaal op het vuur om te voorkomen dat het zich verspreidt, of blus het met een brandblusser.
- ◆ Een paniecreactie kan ertoe leiden dat de brand zich uitbreidt en er grotere schade ontstaat.



Uitlaatdampen zijn giftig

- De uitlaatdampen van de motor bevatten giftige gassen. Gebruik dit product niet in afgesloten ruimtes, in een kunststof kweekkas of op andere slecht geventileerde plaatsen.
- Indien u het werk uitvoert in de buurt van een huis, werk dan niet in de buurt van open ramen. Er is een mogelijkheid dat er uitlaatdampen in het huis terechtkomen.
- ◆ De uitlaatdampen kunnen vergiftiging veroorzaken.



Schakel de motor uit als u het product controleert of onderhoudt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als u het product controleert of onderhoudt na gebruik:

- Schakel de motor uit en probeer niet het product te controleren of te onderhouden voordat de motor is afgekoeld
- ◆ U kunt zich verbranden.
- Verwijder de bougiekap voordat u controle- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert
- ◆ Als het product onverwacht start, kan dit een ongeval veroorzaken.

Bougie controleren

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u de bougie controleert.

- Indien de elektroden of klemmen zijn versleten, of als de keramiek barsten vertoont, vervang deze dan door nieuwe onderdelen.
- De vonktest (om te controleren of de bougie voor ontsteking zorgt) moet door een vakman worden uitgevoerd. Raadpleeg uw ECHO-DEALER.
- De vonktest mag niet in de buurt van het bougiegat worden uitgevoerd.
- De vonktest mag niet worden uitgevoerd op plaatsen waar brandstof gemorst is of zich ontvlambare gassen bevinden.
- U mag de metalen delen van de bougie niet aanraken
- ◆ De bougie kan brand veroorzaken of u een elektrische schok geven.



Veilig gebruik van uw product

Omgaan met het product Algemene voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING

Bedieningshandleiding

- Lees aandachtig de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken om er zeker van te zijn dat u het product correct bedient.
- ◆ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.



Gebruik dit product niet voor andere dan de hiervoor genoemde doeleinden.

- U mag het product niet gebruiken voor doeleinden anders dan die beschreven in de bedieningshandleiding.
- ◆ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden.

Wijzigingen van het product zijn niet toegestaan

- U mag het product niet wijzigen.
- ◆ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden. Alle defecten die voortvloeien uit een wijziging van het product worden niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

Gebruik het product niet zonder dat het is gecontroleerd en onderhouden

- U dient het product niet te onderhouden wanneer het niet is gecontroleerd en onderhouden. Zorg u er altijd voor dat het product regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden.
- ◆ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.


Uitleenen en overdragen van uw product

- Indien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorg u dan voor dat de persoon die het product leent ook de handleiding ontvangt.
- Indien u dit product overhandigt aan een derde, voeg er dan de bedieningshandleiding bij.
- ◆ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

Voorbereid zijn in geval van een verwonding

Zorg ervoor dat u bent voorbereid in het onwaarschijnlijke geval van een ongeval of verwonding.

- EHBO-doos
- Windsels en zwachtels (om eventuele bloedingen te stoppen)
- Fluit of mobiele telefoon (om hulp in te roepen)
- ◆ Indien u geen eerste hulp kunt uitvoeren of hulp van anderen kunt vragen kan de verwonding verslechteren.

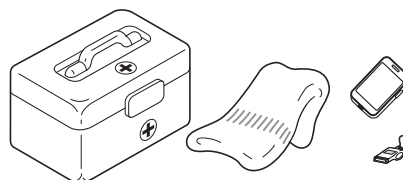

Veilig gebruik van uw product

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

WAARSCHUWING

Gebruikers van het product

Het product mag niet gebruikt worden door:

- vermoeide mensen
- mensen die alcohol hebben gedronken
- mensen die medicijnen gebruiken
- zwangere vrouwen
- mensen met een slechte fysieke conditie
- mensen die de bedieningshandleiding niet hebben gelezen
- kinderen
- ◆ Niet naleven van deze instructies kan een ongeval tot gevolg hebben.
- Het ontstekingssysteem van dit product genereert elektromagnetische velden tijdens de werking. Magnetische velden kunnen invloed hebben op pacemakers of pacemakers ontregelen. Om gezondheidsrisico's te verminderen, raden we aan dat gebruikers van pacemakers hun arts en de fabrikant van de pacemaker raadplegen voordat ze dit product gebruiken.



Omgeving voor gebruik en bediening

- Gebruik het product niet op plaatsen waar u gemakkelijk kunt vallen, zoals op steile hellingen of ondergrond na regenval.
- Gebruik het product niet 's avonds of op donkere plaatsen met een slecht zicht.
- ◆ Als u valt of uitglijdt, of het product niet correct bedient, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Het gebied binnen een straal van 15 m geldt als gevaarzone

Het gebied binnen een straal van 15 m geldt als gevaarzone. Neem bij gebruik van het product de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

- Laat geen kinderen en andere personen of dieren in de gevaarzone toe.
- Wanneer een andere persoon in de gevaarzone komt, schakel dan de motor uit.
- Wanneer u de gebruiker benadert, waarschuw hem dan door, bijvoorbeeld van buiten de gevaarzone twijgjes in zijn richting te werpen en verzeker u ervan dat de motor is uitgeschakeld.
- Als er meerdere personen met het product werken, moet bepaald worden hoe zij met elkaar moeten communiceren en moeten zij op een afstand van ten minste 15 m van elkaar werken
- ◆ Weggeworpen voorwerpen kunnen ernstig letsel veroorzaken bij de gebruiker of omstanders.

Let erop dat u niet in aanraking komt met de ventilator.

- Let erop dat uw haar niet vast raakt in de ventilator.
- Plaats uw hand nooit tussen de motor en de rugmodule wanneer het product in bedrijf is.
- ◆ Door windzuiging van de ventilator kan uw hand of kunnen er voorwerpen in de ventilator worden gezogen met ernstig letsel tot gevolg.

Gebruik van het product

Neem bij gebruik van het product de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

- Laat geen mensen die met het uitgevoerde werk niets te maken hebben of dieren op de werkplaats toe.
- Richt de buis van de bladblazer niet op mensen of dieren.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar u gemakkelijk kunt vallen.
- Houd de hendel stevig vast.
- Gebruik het product op late of vroeg tijdstippen; dit kan geluidshinder veroorzaken voor de burens.
- ◆ Niet naleven van deze instructies kan een ongeval of letsel tot gevolg hebben.

Motor uitschakelen als u zich verplaatst

Als u zich verplaatst in situaties zoals hieronder beschreven, schakel de motor dan uit en verplaats u met het product om de schouder.

- Verplaatsen naar de plaats waar u de werkzaamheden wilt verrichten
- Verplaatsen naar een andere locatie tijdens het verrichten van de werkzaamheden
- De plaats verlaten waar u de werkzaamheden hebt verricht
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan brandwonden of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Indien u het product met de auto transporteert, maak dan de brandstoftank leeg, zet het product horizontaal en maak het stevig vast om verschuiven te voorkomen.
- ◆ Rijden met de auto terwijl de brandstoftank is gevuld, kan brand tot gevolg hebben.

Trillingen en kou

Het vermoeden bestaat dat een aandoening genaamd Fenomeen van Raynaud, die van invloed is op de vingers van bepaalde personen, wordt veroorzaakt door blootstelling aan trillingen en kou. Blootstelling aan trillingen en kou kan een tintelend en branderig gevoel veroorzaken, waardoor de vingers bleek en gevoelloos worden.

De volgende voorzorgsmaatregelen worden ten eerste aangeraden omdat niet bekend is bij welke mate van blootstelling de verschijnselen optreden.

- Houd uw lichaam warm; met name hoofd en nek, voeten en enkels, en handen en polsen.
- Zorg voor een goede doorbloeding door tijdens regelmatige werkonderbrekingen krachtige armbewegingen te maken en door niet te roken.
- Beperk het aantal uren dat u met de machine werkt. Probeer elke dag een aantal werkzaamheden te verrichten waarbij u niet hoeft te werken met de blazer of andere handbediende apparatuur.
- Hebt u last van pijnlijke, rode en opgezwollen vingers, gevolgd door verbleken en gevoelloosheid van de vingers, raadpleeg dan een arts alvorens u zich opnieuw blootstelt aan kou en trillingen.
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

Veilig gebruik van uw product

WAARSCHUWING

RSI-aandoeningen (herhalingsoverbelasting)

Het vermoeden bestaat dat overbelasting van de spieren en pezen in de vingers, handen, armen en schouders kan leiden tot irritatie, zwellingen, gevoelloosheid, slapheid en extreme pijn in de zojuist genoemde lichaamsdelen. Bepaalde herhalende handbewegingen zorgen voor een hoger risico van het ontwikkelen van herhalingsoverbelasting (RSI).

Doe het volgende om de kans op RSI te verkleinen:

- Vermijd het gebruik van uw pols in gebogen, uitgestrekte of verdraaide positie.
- Neem regelmatig een pauze om herhaling tot een minimum te beperken en om de handen te laten rusten. Verminder de snelheid en de kracht waarmee u herhalingsbewegingen maakt.
- Doe oefeningen om de hand- en armspieren te verstevigen.
- Raadpleeg een arts indien u last hebt van een tintelend gevoel, gevoelloosheid of pijn in vingers, handen, polsen en armen. Hoe eerder RSI wordt vastgesteld, des te beter kunnen permanente zenuw- en spierbeschadigingen worden voorkomen.
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

Schakel de motor onmiddellijk uit als er iets verkeerd gaat

- Schakel de motor onmiddellijk uit als het product op eens abnormale geluiden of trillingen maakt. Het product mag niet gebruikt worden als het abnormale trillingen of geluiden vertoont.
Neem contact op met uw ECHO-dealer voor reparatie.
- ◆ Het blijven gebruiken van defecte onderdelen kan een ongeval of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Veilig gebruik van uw product

Beschermende uitrusting

⚠ WAARSCHUWING

Draag beschermende uitrusting

○ Draag geschikte werkkleding en beschermende uitrusting als u met de bladblazer werkt. Zorg er in de eerste plaats voor dat u tijdens het werk altijd een veiligheidsbril, een stofmasker en gehoorbescherming draagt.

◆ Zonder de beschermende uitrusting kunt u afval of stof dat weggeblazen wordt, inademen of in de ogen krijgen wat een ongeval of letsel tot gevolg kan hebben.

a Hoofdbescherming (helm): Bescherm het hoofd

b Oorbeschermers of oordoppen: Beschermen het gehoor

c Veiligheidsbril: Beschermt de ogen


d Mondkap

e Veiligheidshandschoenen: Beschermen de handen tegen kou en trillingen

f Passende werkkleding (lange mouwen, lange broek): Bescherm het lichaam

g Stevige antisliplaarzen (met veiligheidsneus) of antislip schoenen (met veiligheidsneus): Bescherm de voeten

◆ Niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.

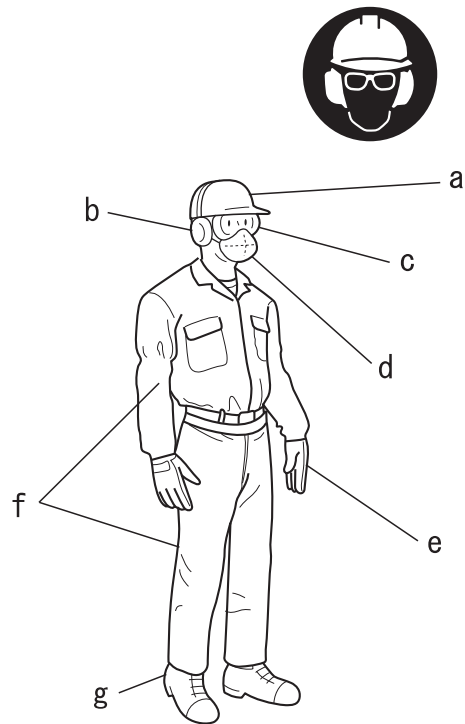


Beschermende kleding dragen

Draag geen stropdassen, sieraden of losse kleding die door de machine kunnen worden gegrepen. Draag geen schoeisel zonder neus (slippers, sandalen etc.), loop niet blootsvoets of met blote benen. In bepaalde situaties kan de totale bescherming van gezicht en hoofd noodzakelijk zijn.

◆ Niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.





- ♦ De volgende onderdelen zijn apart verpakt in de doos.
- ♦ Als u de doos hebt uitgepakt, dient u de onderdelen te controleren.
- ♦ Neem contact op met uw ECHO-DEALER indien er iets ontbreekt of defect is.

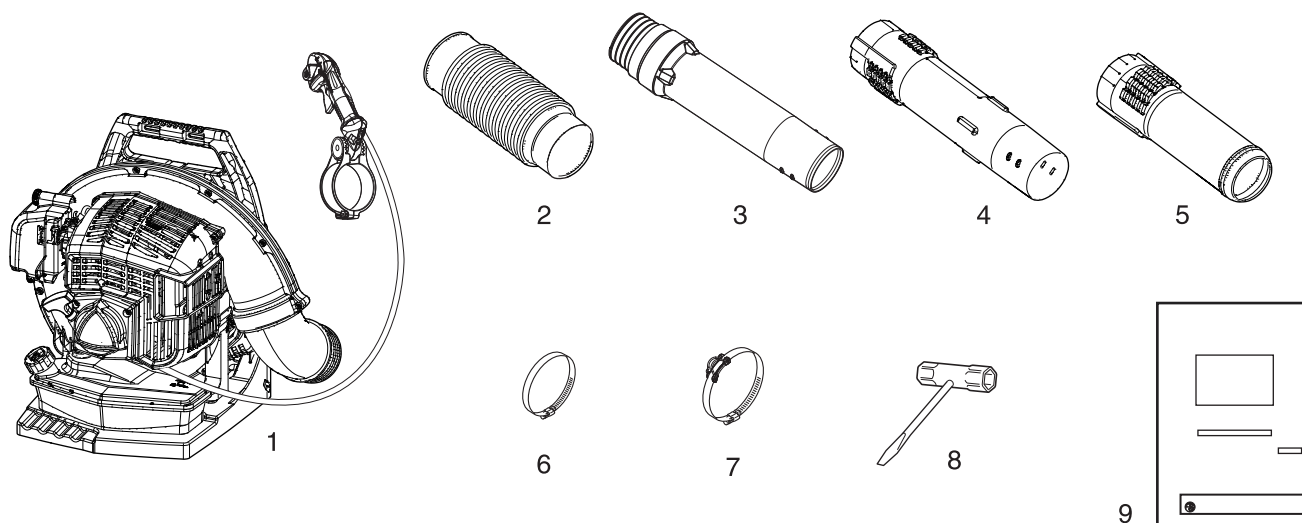

Nummer	Onderdeelnaam	Aantal	Nummer	Onderdeelnaam	Aantal
(1)	Krachtoverbrenging	1	(6)	Klem	1
(2)	Flexibele buis	1	(7)	Klem met geleidingsoog	1
(3)	Zwenkbuis	1	(8)	T-sleutel	1
(4)	Rechte buis	1	(9)	Bedieningshandleiding	1
(5)	Rond recht mondstuk	1			

Beschrijving

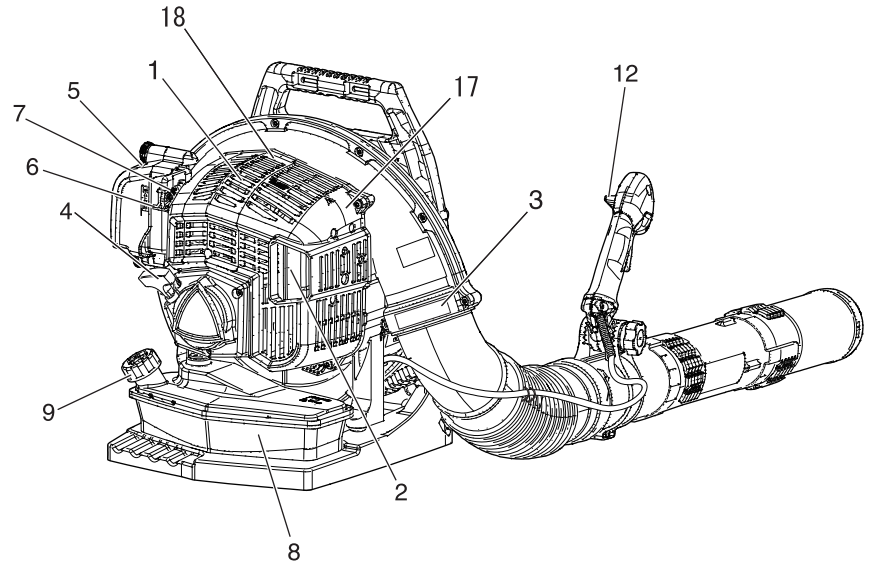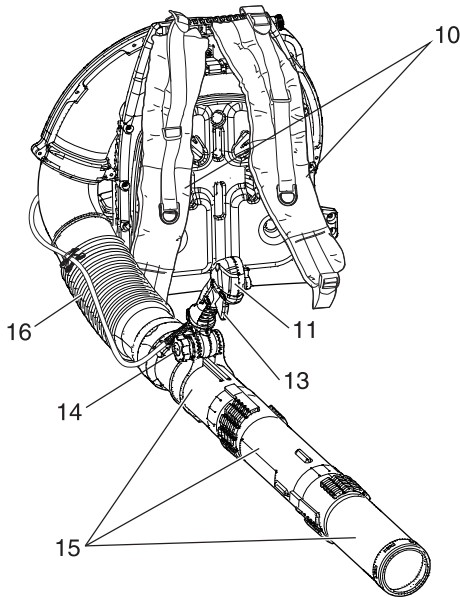

1. **Bougie** Zorgt voor de vonk om het brandstofmengsel te ontsteken.
2. **Vonkenvanger - Katalytische demper / Geluiddemper** De geluiddemper of katalytische demper reduceert het geluid en de emissie van de uitlaat. De vonkenvanger voorkomt dat hete, gloeiende koolstofdeeltjes uit de uitlaat worden geblazen. Houd de uitlaat altijd vrij van ontvlambaar afval.
3. **Type en serienummer.**
4. **Starthendel** Trek voorzichtig aan de trekhendel totdat de trekstarter wordt ingeschakeld, en daarna snel en krachtig. Draai de hendel voorzichtig terug wanneer de motor wordt gestart. Laat de hendel NIET terugschieten. Anders zal de machine worden beschadigd.
5. **Luchtfilter** Bevat een vervangbaar luchtfilterelement.
6. **Choke** De choke bevindt zich naast het luchtfilter. Zet de chokehendel in de stand  om de choke te sluiten voor een koude start. Zet de chokehendel in de stand  om de choke te openen.
7. **Opvoerpomp** Door vóór het starten de opvoerpomp te bedienen, wordt nieuwe brandstof uit de brandstoftank in de carburateur gezogen. Pomp met de opvoerpomp totdat er brandstof zichtbaar is. Bedien de opvoerpomp vervolgens nog 4 of 5 keer.
8. **Brandstoftank** Bevat brandstof en een brandstoffilter.
9. **Brandstoftankdop** Voor het afsluiten en afdichten van de brandstoftank.
10. **Schouderdraaggordel** Dient om de machine te ondersteunen op de rug van de gebruiker. De banden zijn verstelbaar.
11. **Handgreep** Hiermee richt en regelt de gebruiker de luchtstroom.
12. **Hefboom voor handgasstand (inrichting voor handgasinstelling)** Combinatie van stopschakelaar en gashendel voor variabel toerental. Wanneer de hefboom helemaal naar achteren wordt gezet, is de gasklep van de bladblazer volledig geopend (vol gas). Wanneer de hefboom naar voren wordt gezet, tot aan de aanslag, draait de bladblazer stationair. Wanneer de hefboom helemaal naar voren wordt gezet, voorbij de aanslag voor stationair toerental, stopt de bladblazer.
13. **Handgastrekker** Veerbelaste handgastrekker voor regeling van het motortoerental. Als de trekker wordt losgelaten, keert de motor terug naar het toerental dat werd ingesteld met de hefboom voor handgasstand. Laat altijd de trekker los en laat de motor terugkeren naar stationair toerental voordat u de machine uitschakelt met de hefboom voor handgasstand. Gebruik de handgastrekker om de instellingen voor het toerental van de blazer te variëren voor afwisselende werking.
14. **Vergrendelknop** Hiermee kan de gebruiker de handgreep verstellen voor optimaal bedieningsgemak.
15. **Blaasbuisen** Exclusief vergrendelingssysteem.
16. **Flexibele buis** Is in alle richtingen beweegbaar.
17. **Motorafdekking**
18. **Cilinder kap** Motorafdekking voor onderhoud van bougie.


Montage

WAARSCHUWING


- Lees de bedieningshandleiding aandachtig door om ervoor te zorgen dat u het product correct monteert.
- Voer nooit onderhouds- of montageprocedures uit terwijl de motor loopt.
- ◆ Gebruik van een product dat niet correct is gemonteerd, kan tot een ongeval of ernstig letsel leiden.




Monteren van de blazerbuizen

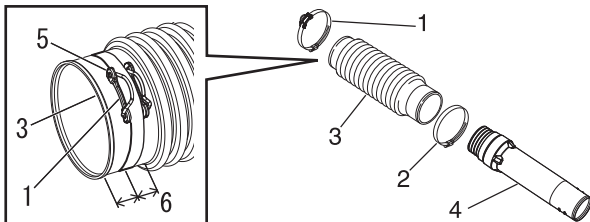

- 1. Klem met geleidingsoog
- 2. Klem
- 3. Flexibele buis
- 4. Zwenkbuis
- 5. Openingszijde
- 6. Rond het midden

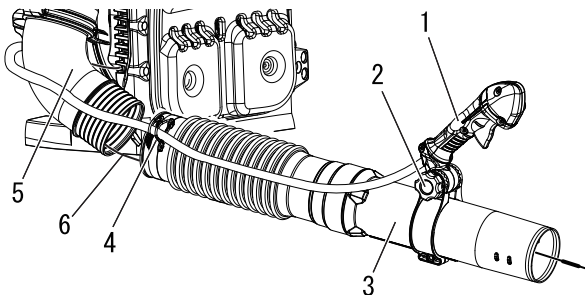

- 1. Handgreep
- 2. Vergrendelknop
- 3. Zwenkbuis
- 4. Geleidingsoog
- 5. Bochtstuk
- 6. Antistatische draad

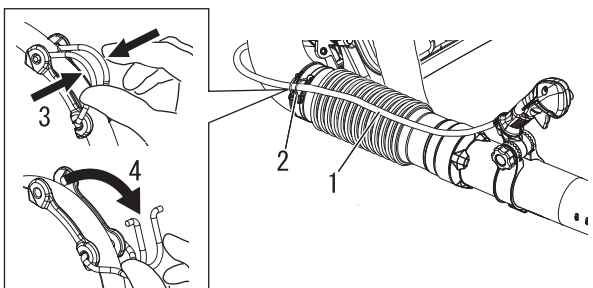

- 1. Gaskabel
- 2. Geleidingsoog
- 3. Knijpen
- 4. Openen

1. Breng de klem aan op het uiteinde van de flexibele buis met de kleinste diameter.
2. Breng de klem met geleidingsoog aan op het uiteinde van de flexibele buis met de grootste diameter. Plaats de klem met de openingszijde van de klem naar boven.

OPMERKING

De klem met geleidingsoog past op de bochtstukzijde van de flexibele buis.

3. Monteer de zwenkbuis in de flexibele buis en zet de klem vast.
4. Steek de antistatische draad door de flexibele buis en de zwenkbuis.
5. Monteer de flexibele buis op het bochtstuk van de bladblazer. Plaats de klem met geleidingsoog rond het midden tussen het uiteinde van de flexibele buis en de balg. Plaats het geleidingsoog op de buitenkant van de flexibele buis met een schuine hoek van circa 45° naar boven, en draai de klem vast.

OPMERKING


Gebruik eventueel een licht smeermiddel om het monteren van de flexibele buis op het bochtstuk van de bladblazer te vergemakkelijken.

OPMERKING

Laat de handgreep los van de bladblazer hangen voordat u de handgreep aanbrengt, om ervoor te zorgen dat de gaskabel niet verdraaid is.

6. Plaats de kabel langs de buitenkant van het bochtstuk. Draai de vergrendelknop op de handgreep los. Plaats de inkeping in de handgreep tegenover de uitsteeksels. Monteer de handgreep op de zwenkbuis voorbij de lange ribbels in de buis.
7. Klik de handgaskabel in het geleidingsoog.
8. Plaats de handgreep in een stand voor comfortabele bediening en draai de vergrendelknop handvast.

Voordat u begint

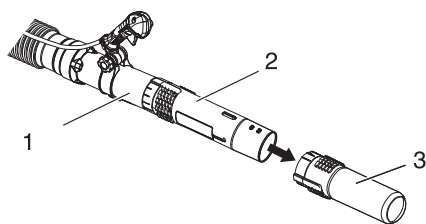


- 1. Zwenkbuis
- 2. Rechte buis
- 3. Rond recht mondstuk

- 9. Monteer de rechte buis over de zwenkbuis tot u een lichte weerstand voelt. Gebruik geen geweld bij het monteren. Houd de zwenkbuis vast en draai de rechte buis rechtersom waardoor deze in de vergrendelingskanalen glijdt, totdat een stevige koppeling ontstaat. Gebruik geen geweld bij het monteren.
- 10. Monteer het ronde rechte mondstuk op de rechte buis zoals in stap 9.

OPMERKING

Bij gebruik van een blazer kunnen de buisverbindingen losser komen te zitten. Door middel van een exclusief vergrendelingssysteem kunnen de buizen weer worden vastgezet. Als de verbindingen losser zitten, verwijder dan de rechte buis en het ronde rechte mondstuk en monteer deze volgens de instructies 9 en 10.

Harnas aanpassen

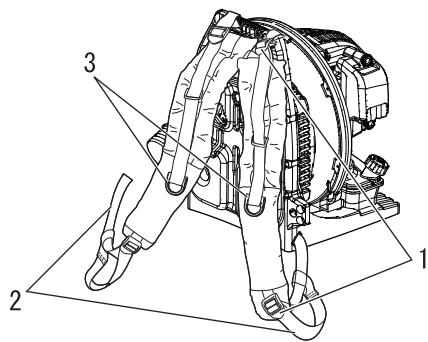

- 1. Gespen
- 2. Stand aanpassen
- 3. Hoek aanpassen

- 1. Maak de bovenste en onderste gesp los en plaats de bladblazer op uw rug.
- 2. Trek de riem naar beneden om de stand van de bladblazer aan te passen.
- 3. Trek om de hoek tussen uw rug en de bladblazer aan te passen.

Brandstof voorbereiden

⚠ GEVAAR

- Brandstof is licht ontvlambaar en kan door een verkeerde omgang ermee tot brand leiden. Neem de voorzorgsmaatregelen in het hoofdstuk van deze handleiding onder de titel "Veilig gebruik van uw product" zorgvuldig in acht.
- Controleer, nadat brandstof is bijgevuld, of de brandstoftankdop goed vast zit en vergeet niet te controleren of er brandstof wordt gelekt of wegloopt rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop. Indien lekkende of uitlopende brandstof waarneemt, dient u onmiddellijk met het gebruik van het product te stoppen en contact op te nemen met uw ECHO-dealer om dit te laten repareren.
- ◆ Als de brandstof ontbrandt, kan dit brandwonden en brand veroorzaken



⚠ LET OP

Er is een drukverschil tussen de brandstoftank en de buitenlucht. Wanneer u de brandstof bijvult, dient u de brandstoftankdop langzaam open te draaien om het drukverschil geleidelijk op te heffen.

- ◆ Anders kan wordt de brandstof mogelijk naar buiten gespoten.

OPMERKING


Brandstof veroudert naarmate deze langer wordt bewaard. Meng niet meer brandstof dan u in dertig (30) dagen nodig denkt te hebben. Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.

Brandstof



- ◆ Als brandstof wordt een mengsel gebruikt van normale benzine met motorolie voor luchtgekoelde tweetaktmotoren. Loodvrije benzine met minimaal octaangehalte van 89 wordt aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylnalcohol of meer dan 10 % ethylalcohol bevat.
- ◆ Aanbevolen mengverhouding: 50 : 1 (2%) voor ISO-L-EGD-norm (ISO 13738), JASO FC, FD-klasse en door ECHO aanbevolen olie.
 - Gebruik nooit tweetaktolie die bedoeld is voor watergekoelde motoren, motoren van motorfietsen.
 - Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.
 - Voorkom dat brandstof of olie wordt gemorst. Veeg gemorste brandstof altijd op.
 - Ga altijd voorzichtig met brandstof om; brandstof is bijzonder ontvlambaar.
 - Bewaar brandstof altijd in een geschikt reservoir.

Brandstofvoorraad

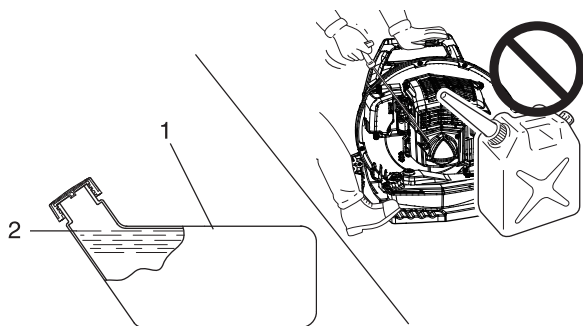

1. brandstoftank

2. Onderzijde vulhals

- ◆ Vul de brandstoftank in de buitenlucht boven de kale grond en breng de brandstoftank stevig aan. Vul geen brandstof bij in een afgesloten ruimte.
- ◆ Plaats het product en de bijvultank op de grond als u gaat bijvullen. Vul het product niet bij op een laadplatform van een vrachtauto of op andere, soortgelijke plaatsen.
- ◆ Wanneer u de brandstof bijvult, dient de brandstof onder het schouder niveau aan de onderzijde van de vulhals van de brandstoftank te blijven.
- ◆ Er is een drukverschil tussen de brandstoftank en de buitenlucht. Wanneer u de brandstof bijvult, dient u de brandstoftankdop langzaam open te draaien om het drukverschil geleidelijk op te heffen.
- ◆ Veeg gemorste brandstof altijd op.
- ◆ Beweeg ten minste 3 m van de plaats waar u hebt getankt voordat u de motor start.
- ◆ Bewaar de bijvultank op een beschutte plaats en op een veilige afstand van vuur.

Motorbediening

De motor starten


WAARSCHUWING

- Houd u bij het starten van de motor aan de voorzorgsmaatregelen die worden beschreven vanaf pagina 4 in de sectie “Veilig gebruik van uw product” om ervoor te zorgen dat u het product correct gebruikt.
- ◆ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.


OPMERKING

- ♦ Trek de startergreep eerst zachtjes, en dan sneller uit. Trek het starterkoord niet verder dan 2/3 van de lengte uit.
- ♦ Laat de startergreep niet los als deze terugveert.
- ♦ Om de motor te starten, draait u de chokeknop terug als u het eerste plofgeluid hoort en trekt vervolgens opnieuw aan de startergreep. Let op het eerste plofgeluid niet mist.

Starten van een koude motor

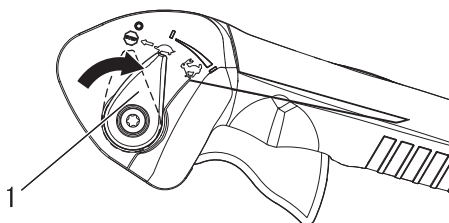


1. Hefboom voor handgasstand

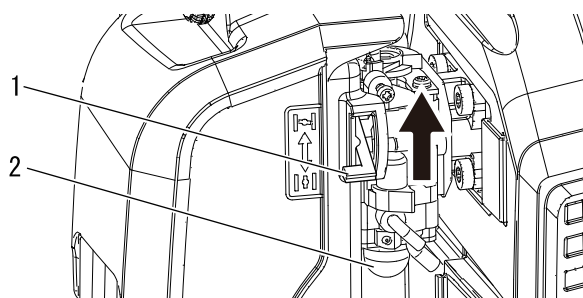

1. Choke

2. Opvoerpomp

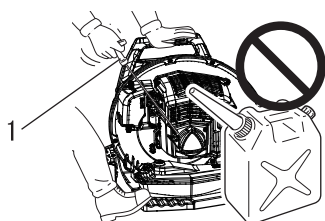

1. Hendel van trekstarter

- ♦ Trekstarter: trek met korte bewegingen, slechts 1/2 - 2/3 van de koordlengte om te starten. Laat het starterkoord niet in het huis terugschieten. Houd de machine altijd goed vast.

1. Hefboom voor handgasstand

Zet de hefboom voor handgasstand in de stationairstand (eerste aanslag vanaf de stopstand).

2. Choke

Zet de chokehendel in de stand .

3. Opvoerpomp

Pomp met de opvoerpomp totdat er brandstof zichtbaar is. Bedien de opvoerpomp vervolgens nog 4 of 5 keer.

4. Trekstarter

Plaats de machine op een vlakke, schone ondergrond. Houd de blazer stevig vast met de linkerhand, trek eerst de starthendel voorzichtig eruit en trek daarna snel aan de hendel/het koord van de trekstarter tot de motor aanslaat. Maximaal 5 keer trekken.


5. Choke

Zet de chokehendel in de stand  en start, indien nodig, de motor opnieuw. Indien de motor na 5 keer trekken niet start, herhaal dan instructies 2-5.

6. Motor starten


Laat de motor warmdraaien voordat u de bladblazer gebruikt.

Opwarmen van de motor

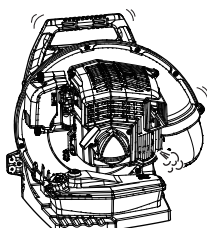


1. Laat de motor zodra deze is gestart gedurende 2 tot 3 minuten warmdraaien in de stationaire stand (d.w.z. laag toeren-tal).
2. Het warmdraaien van de motor helpt bij een betere smering van de inwendige onderdelen. Laat de motor volledig opwarmen, vooral als het koud is.
3. Laat de motor nooit draaien zonder dat de blaasbuizen zijn aangebracht.


Starten van een warme motor

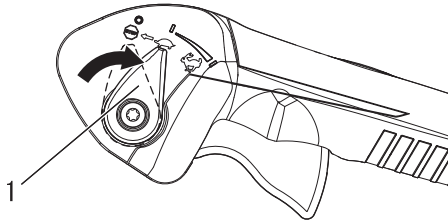

1. Hefboom voor handgasstand

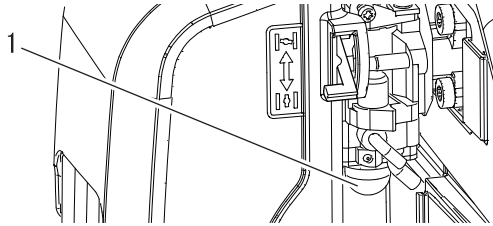


1. Opvoerpomp

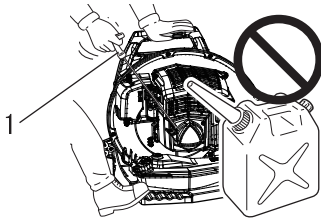

1. Starthendel

De motor stoppen

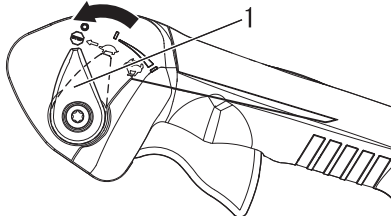

1. Hefboom voor handgasstand

- ♦ De startprocedure is dezelfde als bij een Koude start, behalve dat u de choke NIET SLUIT.

1. Hefboom voor handgasstand

Zet de hefboom voor handgasstand in de stationairstand

2. Opvoerpomp

Pomp met de opvoerpomp totdat er brandstof zichtbaar is. Bedien de opvoerpomp vervolgens nog 4 of 5 keer.

3. Trekstarter

Plaats de machine op een vlakke, schone ondergrond. Houd de blazer stevig vast met de linkerhand, trek eerst de starthendel voorzichtig eruit en trek daarna snel aan de hendel/het koord van de trekstarter tot de motor aanslaat. Indien de motor niet start nadat u 5 keer aan de starthendel hebt getrokken, gebruik dan de koude-startprocedure.

1. Hefboom voor handgasstand

Laat de handgastrekker los. Duw de hefboom voor handgasstand naar voren in de stationairstand (eerste aanslag vanaf volledig open gasklep) en laat de motor enkele minuten stationair draaien voordat u de motor uitschakelt.

2. Hefboom voor handgasstand

Zet de hefboom voor handgasstand volledig naar voren in de stand  (stoppen).

WAARSCHUWING

Als de motor niet stopt wanneer de hefboom voor handgasstand in de stand STOP staat, sluit dan de choke - stand  - om de motor te stoppen. Laat uw ECHO-dealer de stopschakelaar repareren voordat u de machine opnieuw gebruikt.

Bediening

Bediening van de bladblazer

WAARSCHUWING


Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een gezichtsmasker met filter en neem alle veiligheidsmaatregelen in acht. U kunt zichzelf anders verwonden. Richt de buis van de bladblazer niet op mensen of dieren.

BELANGRIJK

Blokkeer de buis van de bladblazer niet om motorschade door een te hoog toerental te voorkomen.

OPMERKING


Kies geen hoger toerental dan nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Denk eraan: hoe hoger het toerental, hoe meer geluid de bladblazer produceert. Minimaliseer de hoeveelheid stof door de bladblazer bij lage toerentallen te gebruiken en het materiaal indien nodig te bevochtigen. Houd het vuil op uw eigen terrein. Wees verstandig - wees een goede buur.

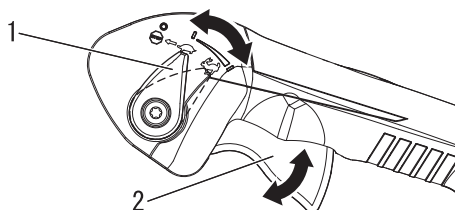

1. Hefboom voor handgas-stand 2. Handgastrekker

♦ Lees het hoofdstuk over de veiligheid zorgvuldig.

1. Gebruik de bladblazer alleen op geschikte tijden.
2. Laat de motor een paar minuten warmdraaien.
3. Hang de machine na het starten van de motor op. Verstel de draaggordel en bevestig de machine. Hang de hendel aan de rechterkant en voer de bediening van de gashendel uit.
4. Stel het motortoerental in met de hefboom voor handgasstand.
5. Om gras en bladeren van trottoirs, binnenplaatsen en opritte te verwijderen kan een lager toerental nodig zijn.
6. Om droge bladeren van een gazon of uit een bloemperk te blazen, kan het nodig zijn om het toerental te verhogen.
7. Om grind, vuil, sneeuw, flessen of blikjes te verwijderen van een oprijlaan, straat, parkeerplaats of stadion kan een nog hoger toerental nodig zijn.
8. Bij het werken in de buurt van een huis, blaas geen lucht naar open ramen. Vuil kan dan in het raam worden geblazen.
9. Gebruik van de langste buisverlenging verzekert dat de luchtstroom de grond efficiënter bereikt.
10. Maak vuil los of breek het met een hark om het makkelijker te bewegen.
11. Bevochtig stoffige plaatsen alvorens vuil te bewegen om stof in de lucht te verminderen.
12. Schakel de machine altijd uit volgens de procedure voor het stoppen van de motor.

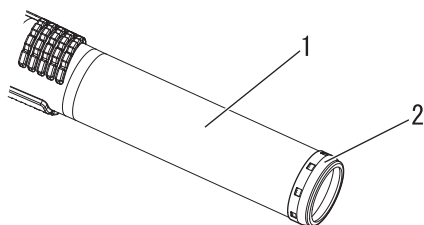


1. Rond recht mondstuk 2. Metalen beschermring


LET OP

Bij contact van het uiteinde van het ronde rechte mondstuk met schurende oppervlakken kunnen er scherpe snijranden ontstaan die bij aanraking kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Laat het uiteinde van het ronde rechte mondstuk niet schrapen of slepen wanneer u de machine gebruikt of vervoert. Vervang het ronde rechte mondstuk als de metalen beschermring versleten, gebarsten of vervormd is.

Werking bij koud weer

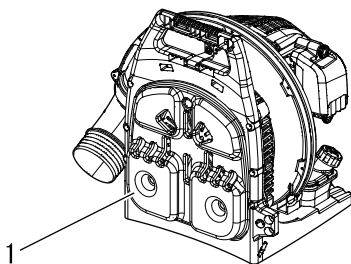


1. Rugkussen

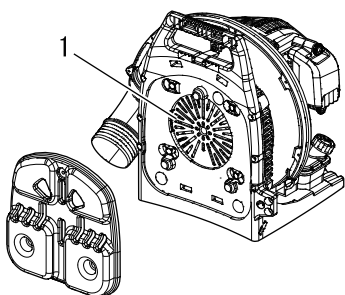


1. Inlaatdeksel

Loskoppeling voor noodgevallen

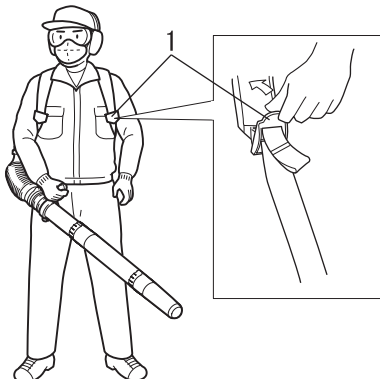

1. Gesp

Handgasbediening

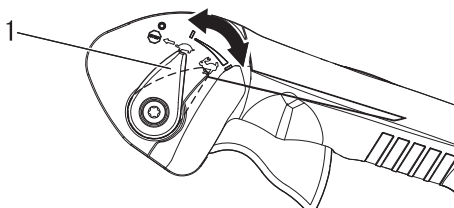

1. Hefboom voor handgasstand

Inlaatdeksel (optioneel)

- ♦ Breng het inlaatdeksel aan indien u kou voelt op uw rug.

1. Verwijder het rugkussen van het frame.
2. Breng het inlaatdeksel aan op het frame boven de luchtinlaat.
3. Breng het rugkussen aan op het frame boven het inlaatdeksel.

OPMERKING

De prestaties van de blazer kunnen enigszins afnemen.

- ♦ Trek in geval van nood de gesp naar boven.
- ♦ De draaggordel aan de kant van de naar boven getrokken gesp raakt los door het eigen gewicht van de persoon en de blazer kan zo gemakkelijk afgedaan worden.
- ♦ Voer deze procedure uit voordat u de machine gaat gebruiken.

- ♦ Met de "Cruise" functie kan de gebruiker een hefboom voor handgasstand gebruiken voor een constante snelheid zonder de handgastrekker te hoeven gebruiken. Hiermee kan eenvoudig de vermoeidheid, veroorzaakt door het vasthouden van de gashendel voor een langere periode, verminderd worden.

Cruisefunctie

Druk met uw rechterduim de hefboom voor handgasstand naar beneden totdat de gewenste stand van het motortoerental bereikt is.

Om de motortoerental terug te brengen naar stationair, duwt u de hendel terug in de oorspronkelijke positie.

Onderhoud en verzorging

Onderhoudsrichtlijnen

Gebied	Onderhoud	Pagina	Dagelijks of voor gebruik	Maandelijks
Luchtfilter	Inspecteren/reinigen/vervangen	22	•	•
Brandstoffilter	Inspecteren	23		•
Bougie	Inspecteren/reinigen/afstellen/vervangen	25		•
Carburateur	Inspecteren	23		•
Koelsysteem	Inspecteren/reinigen	24	•	
starter	Inspecteren	—	•	
Brandstofsysteem	Inspecteren	—	•	
Schroeven/moeren/bouten	Inspecteren/vastdraaien/vervangen	—	•	
Vonkenvanger demper	Inspecteren/reinigen/vervangen	25		•

BELANGRIJK

De tijdsintervallen zijn maximumwaarden. Het feitelijk gebruik en uw ervaring bepalen de frequentie van noodzakelijk onderhoud.

Onderhoud en verzorging


Neem bij vragen of problemen contact op met uw ECHO-dealer.

Luchtfilter reinigen



Benodigd gereedschap: 25-50 mm (1-2 in.) schoonmaakborstel

Benodigde onderdelen: luchtfilter

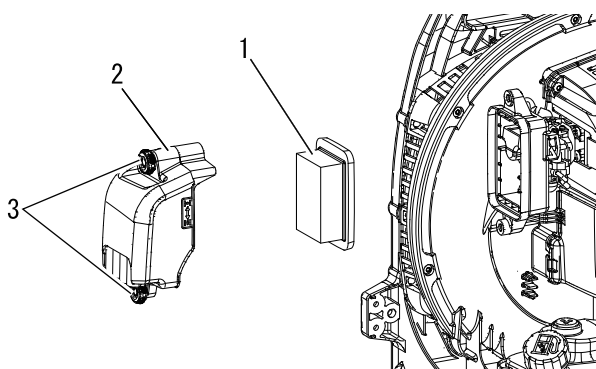


1. Luchtfilter
3. Knop van filterkap

2. Luchtfilterkap

1. Sluit de choke (|/|). Dit voorkomt dat er vuil in de carburateurhals komt als het luchtfilter is verwijderd.
2. Draai de knop van de filterkap los en verwijder de luchtfilterkap. Verwijder met een borstel het vuil aan de binnenkant van de kap.
3. Verwijder het luchtfilter en borstel het vuil lichtjes van het filter. Vervang het filter als het beschadigd, doordrenkt met brandstof of ernstig vervuild is of als de randen van de rubberen afsluiting vervormd zijn.
4. Indien het filter opnieuw kan worden gebruikt, controleer dan of:
 - ♦ het stevig in het luchtfiltergat past;
 - ♦ geïnstalleerd is met de originele zijde naar buiten.
5. Breng de luchtfilterkap aan.
6. Draai de knop van de filterkap goed vast.

Onderhoud en verzorging

Brandstoffilter vervangen

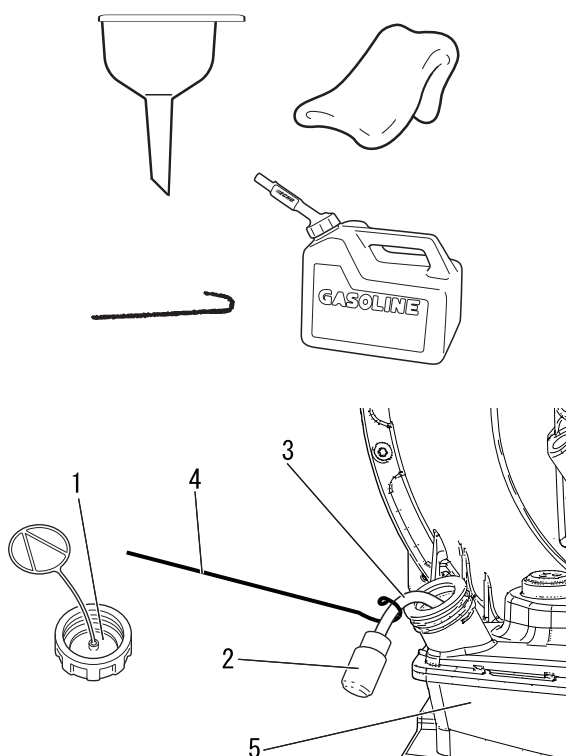

1. Brandstoftankdop
2. Brandstoffilter
3. Brandstofleiding
4. Haak voor brandstofleiding
5. Brandstoftank

Benodigd gereedschap: 200-250 mm (8-10 in.) lange draad met een uiteinde gebogen tot een haak, schone doek, trechter en een goedgekeurd brandstofreservoir
Benodigde onderdelen: brandstofleiding en -filter

GEVAAR



Brandstof is ZEER licht ontvlambaar. Wees uiterst voorzichtig bij het mengen, opbergen of hanteren.

OPMERKING

Vervang het filter als dit overmatig vuil is of niet meer goed past.

1. Gebruik een schone doek om los vuil rond de brandstoftankdop en de lege brandstoftank te verwijderen.
2. Gebruik de "haak voor brandstofleiding" om de brandstofleiding en het filter uit de tank te trekken.
3. Verwijder het filter van de leiding en installeer het nieuwe filter.
4. Draai de brandstoftankdop goed vast.

Afstelling carburateur

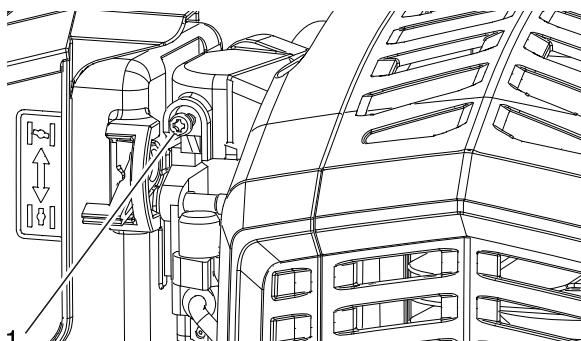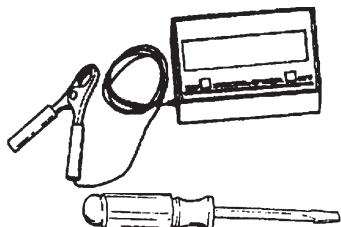

1. Schroef

Benodigd gereedschap: Schroevendraaier, tachometer
Benodigde onderdelen: geen

OPMERKING

Elke machine wordt in de fabriek getest en de carburateur is ingesteld volgens de emissierichtlijnen. Deze carburateur heeft geen afstelnaalden voor acceleratie en hoog toerental. Gebruik nooit de afstelprocedures van de carburateur uit het Emissiegarantieboekje.

Voor het afstellen

Controleer of:

Het luchtfilter schoon is en goed is geïnstalleerd.
Het vonkenvangerscherm en de geluiddemper koolstofvrij zijn.
De buizen van de bladblazer gemonteerd zijn.

1. Start de motor en laat hem een minuut stationair lopen.
2. Sluit het opwarmen af door de motor gedurende 5 minuten op volgas te laten lopen en de choke tweemaal te bedienen om de lucht uit de carburateurkamers te verdrijven.
3. Controleer het stationaire toerental en stel dit zonodig op-

Onderhoud en verzorging

nieuw in. Indien er een tachometer beschikbaar is, moet de schroef voor het stationaire toerental ingesteld worden volgens de specificaties op pagina 29 "Specificaties" van deze handleiding. Draai de schroef voor het stationaire toerental rechtsom om het toerental te verhogen, linksom om het toerental te verlagen.

Onderhoud van koelsysteem


BELANGRIJK

Om de juiste bedrijfstemperatuur van de motor te handhaven, dient koellucht onbelemmerd door de cilindervinnen te kunnen bewegen. Deze luchtstroom voert de verbrandingswarmte weg van de motor.

Oververhitting en een vastgelopen motor kunnen optreden als:

- De luchtinlaten zijn geblokkeerd, waardoor er geen koellucht bij de cilinder komt, of
- stof en gras zich ophopen aan de buitenkant van de cilinder. Dit vormt een isolerende laag op de motor en verhindert afvoer van de warmte.


Het verwijderen van blokkades in de koeling of het reinigen van de cilindervinnen wordt "normaal onderhoud" genoemd. Storingen als gevolg van het niet onderhouden vallen niet onder de garantie.

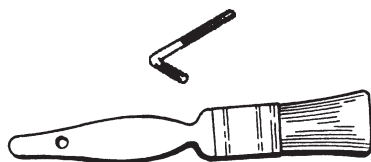

Benodigd gereedschap: Torx-L-sleutel T27, reinigingsborstel
Benodigde onderdelen: geen, als u voorzichtig bent.


Reinigen van rooster en cilindervinnen

1. Verwijder opgehoopt vuil van het inlaatrooster tussen de rugmodule en de behuizing van de blazer.

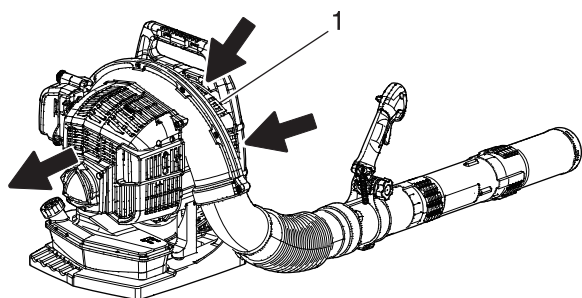

1. Inlaatrooster

2. Verwijder de trekstarter (3 schroeven).
3. Verwijder de motorafdekking (3 schroeven).
4. Maak de bougiekabel los van de bougie.
5. Maak de cilindervinnen schoon, zodat de koellucht er ongehinderd langs kan stromen.
6. Monteer de onderdelen in de omgekeerde volgorde.

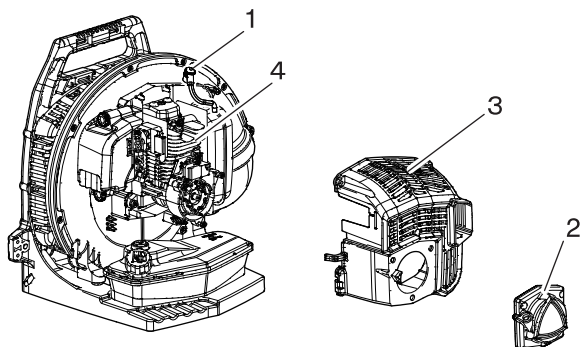

1. Bougiekabel
3. Motorafdekking


2. Trekstarter
4. Koelribben van cilinder

BELANGRIJK

Draai schroeven niet te stevig vast om te vermijden dat de montagegaten worden dolgedraaid.

Onderhoud en verzorging

Uitlaatsysteem

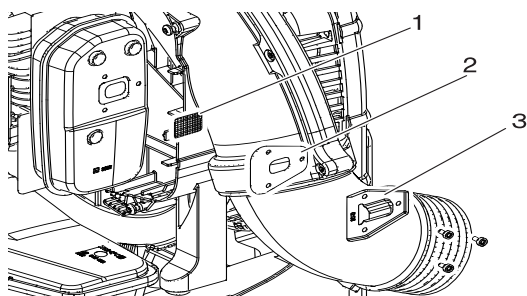

1. Vonkenvangerscher
2. Pakking
3. Afdekking van vonkenvanger

Vonkenvangerscher

Benodigd gereedschap: Torx-L-sleutel T27, zachte metalen borstel


Benodigde onderdelen: vonkenvangerscher, pakking

BELANGRIJK


Koolafzetting in de geluiddemper zal leiden tot een lager motorvermogen en oververhitting. Het vonkenvangerscher moet regelmatig worden gecontroleerd.

1. Verwijder de trekstarter (3 schroeven).
2. Verwijder de motorafdekking (3 schroeven).
3. Verwijder de afdekking van de vonkenvanger, de pakking en het vonkenvangerscher van de geluiddemper (3 schroeven). Vervang het scherm als er sprake is van veel koolafzetting.
4. Monteer het vonkenvangerscher, de pakkingen en de afdekking.
5. Monteer de motorafdekking en trekstarter.

Bougie controleren

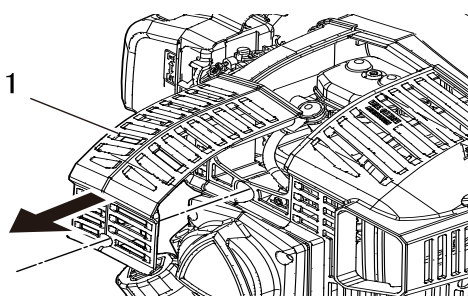

1. Cilinderkap

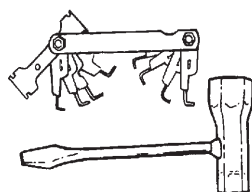

1. Verwijder de cilinderkap (1 schroef)

OPMERKING

De schroef is zo ontworpen dat deze op de cilinderkap blijft zitten.


Benodigd gereedschap: T-sleutel, voelmaat

Benodigde onderdelen: Bougie


BELANGRIJK

Gebruik alleen een bougie NGK CMR6H, anders kan ernstige motorschade optreden.

Onderhoud en verzorging

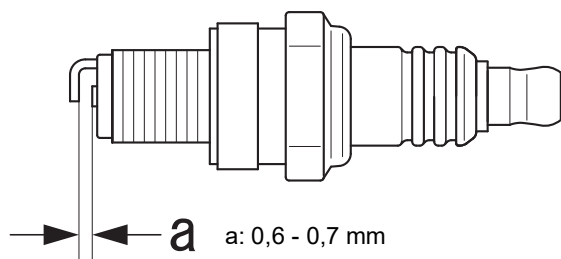

1. Controleer de elektrodenafstand van de bougie. De juiste afstand bedraagt 0,6 tot 0,7 mm.
 2. Controleer de elektrode op slijtage.
 3. Inspecteer de isolator op olie of andere resten.
 4. Als de bougie vuil is, moet u deze reinigen. Niet zandstralen om te reinigen. Het achterblijvende zand zal de motor beschadigen.
 5. Indien de elektroden of klemmen zijn versleten, of als de keramiek barsten vertoont, vervang deze dan door nieuwe onderdelen.
 6. Draai aan tot 10 N m - 15 N m (100 kgf cm tot 150 kgf cm).
- * De vonktest (om te controleren of de bougie voor ontsteking zorgt) moet door uw dealer worden uitgevoerd.

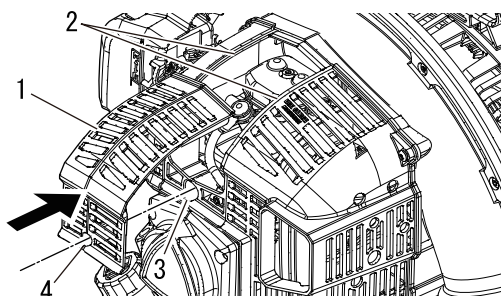

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Cilinderkap | 2. Geleiderail |
| 3. Moer | 4. Schroef |


1. Breng de cilinderkap langs de geleiderail aan en controleer of de positie van de schroef en de moer goed zijn uitgelijnd.
2. Zet de schroef vast.

Handgaskabel afstellen

Benodigd gereedschap: Torx-L-sleutel T27


Benodigde onderdelen: geen

Als het motortoerental verandert wanneer de blaasbuis wordt verwijderd, of als de motor de maximaal geopende gasklepstand niet bereikt, stel dan de handgaskabel af.

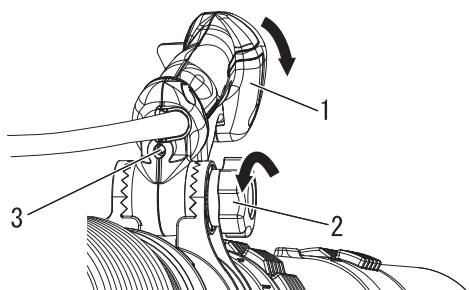

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Handgreep | 2. Vergrendelknop |
| 3. Stelschroef | |

1. Draai de vergrendelknop voor afstelling van de handgreep los en til de buisvormige gashandgreep naar voren zodat de stelschroef toegankelijk is.
2. Draai aan de stelschroef tot de speling van de handgastrekker 4 - 6 mm is.

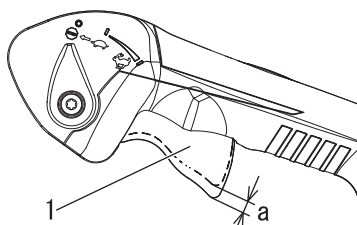

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Handgastrekker | a. 4-6 mm |
|-------------------|-----------|

3. Knijp na het afstellen de handgastrekker enkele keren in en laat los om te controleren of de gasklep van de carburateur beweegt in het volledige bereik van stationair tot volledig open.

Onderhoud en verzorging

Tabel voor het oplossen van problemen

Probleem	Diagnose	Oorzaak	Oplossing
Motor start moeilijk, rotatie schommelt of De motor start niet	Er komt geen brandstof in de overloopbuis	Brandstoffilter is verstopt Brandstofsysteem is verstopt Inwendige onderdelen van de carburateur klemmen	Reinigen of vervangen Reinigen Raadpleeg uw ECHO-DEALER
	Er komt brandstof in de overloopbuis	Verslechtering van brandstof Carburateurprobleem	Vervangen door nieuwe brandstof Raadpleeg uw ECHO-DEALER
	De krukas draait niet	Interne motorstoring	Raadpleeg uw ECHO-DEALER
	De bougie is vuil of vochtig	Verslechtering van brandstof Onjuiste elektrodenafstand Koolafzetting Elektrisch probleem	Vervangen door nieuwe brandstof Aanpassen of vervangen Reinigen of vervangen Raadpleeg uw ECHO-DEALER
Motor start, maar geen acceleratie mogelijk		Luchtfilter verontreinigd Brandstoffilter verontreinigd Brandstofdoorgang geblokkeerd Probleem met de carburateurafstelling Bougieprobleem Geblokkeerde uitlaat- of demperopening Vonkvangerscherm verstopt of normale slijtage	Reinigen of vervangen Reinigen of vervangen Raadpleeg uw ECHO-DEALER Raadpleeg uw ECHO-DEALER Schoonmaken, afstellen of vervangen Raadpleeg uw ECHO-DEALER Reinigen of vervangen

- ♦ Vakkennis is vereist bij de controle en het onderhoud. Indien u de controle en het onderhoud van het product niet zelf kunt uitvoeren of een fout niet zelf kunt oplossen, raadpleeg dan uw ECHO-DEALER. Probeer niet het product te demonteren.
- ♦ Raadpleeg uw ECHO-DEALER in het geval van een probleem dat niet wordt behandeld in bovenstaande tabel.
- ♦ Gebruik uitsluitend originele vervangende onderdelen en verbruiksmaterialen of aanbevolen producten en componenten. Het gebruik van onderdelen van andere fabrikanten of niet-aanbevolen componenten kan een defect tot gevolg hebben.

Onderhoud en verzorging

Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen)

WAARSCHUWING

De demper/katalytische demper en de omliggende behuizing worden warm tijdens bedrijf. Houd de omgeving van de uitlaat vrij van ontvlambaar vuil gedurende het transport of bij het opbergen om ernstige materiële schade en fysiek letsel te voorkomen.




Berg de machine niet gedurende langere periodes (30 dagen of langer) op zonder beschermend opslagonderhoud uit te voeren; dit omvat het volgende:

1. Berg de machine op in een droge, stofvrije ruimte, buiten bereik van kinderen.


WAARSCHUWING

Berg de bladblazer niet op in afgesloten ruimtes waar zich brandstofdampen kunnen verzamelen of waar deze een open vlam of vonk kunnen bereiken.

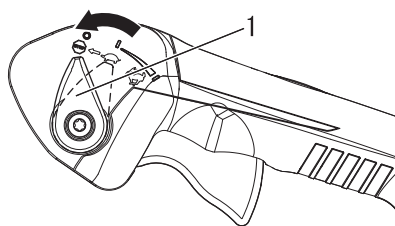

1. Hefboom voor handgasstand

2. Zet de hefboom voor handgasstand in de stand "STOP".
3. Verwijder vet, olie, vuil en stofdeeltjes van de buitenzijde van de machine.
4. Voer alle vereiste periodieke smeer- en onderhoudswerkzaamheden uit.
5. Draai alle schroeven, bouten en moeren vast.
6. Tap de brandstoftank buiten op onbedekte bodem volledig af en trek enkele malen aan de starthendel om de resterende brandstof uit de carburateur te verwijderen. Laat geen brandstof aflopen in een afgesloten ruimte.
7. Verwijder de bougie en giet 10 ml verse, schone tweetaktmotorolie via de bougieopening in de cilinder.
 - A. Plaats een schone doek over de bougieopening.
 - B. Trek 2 tot -3 maal aan de starthendel om de olie in de motor te verdelen.
 - C. Controleer de plaats van de zuiger via de bougieopening. Trek langzaam aan de starthendel totdat de zuiger het hoogste punt van zijn slag bereikt en laat hem op dat punt staan.
8. Monteer de bougie. (Sluit de bougiekap niet aan.)
9. Verwijder de complete blazerbuis van de machine.
10. Voor het opnieuw laten draaien van de motor brengt u alle verwijderde onderdelen weer aan en start u vervolgens de motor.

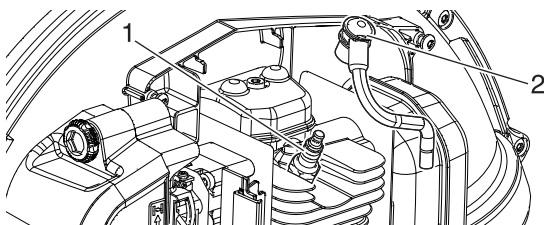

1. Bougie

2. Bougiekap

Neem contact op met uw ECHO-DEALER voor inname van het product of delen daarvan in overeenstemming met de nationale regelgeving.

Specificaties

		PB-5810T
Massa (droog, met blaasbuizen):		kg 9,6
Buitenafmetingen (zonder blaasbuizen):		
Lengte	mm	362
Breedte	mm	476
Hoogte	mm	455
Motor:		
Type		Air cooled 4-stroke single cylinder gasoline engine
Motorinhoud	cm ³	59,7
Maximaal vermogen	kW	2,39
Motortoerental bij maximaal motorvermogen	t/min	7500
Aanbevolen motortoerental bij volle belasting	t/min	6600
Aanbevolen stationair motortoerental	t/min	2700
Carburateur		Membraantype
Ontsteking		Vliegwielmagneet, CDI-systeem
Bougie		NGK CMR6H
Starter		Trekstarter
Luchtvolume: (ANSI/OPEI B175.2)		m ³ /h 1195 (met rond recht mondstuk)
Max. lichtsnelheid: (ANSI/OPEI B175.2)		m/s 89,7 (met rond recht mondstuk)
Brandstof:		Normale benzine. Loodvrije benzine met minimaal octaangehalte van 89 wordt aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10 % ethylalcohol bevat.
Olie		Motorolie voor luchtgekoelde tweetakmotoren. ISO-L-EGD Standard (ISO 13738), JASO FC,FD grade and ECHO recommended oil.
Verhouding		50 : 1 (2%)
Tankinhoud (max.):		ml 1440
Geluidsdrukniveau: (EN ISO 22868) L_{pAeq}		dB(A) 100,0 (met rond recht mondstuk) 2,5
onzekerheid	K_{pA}	
Geluidsvermogeniveau: (EN ISO 22868) L_{WAeq}		dB(A) 109,0 (met rond recht mondstuk) 2,5
onzekerheid	K_{WA}	
Vibratie: (EN15503) $a_{hv,eq}$		m/s ² 3,0 (met rond recht mondstuk) 1,7
onzekerheid		

Wijzigingen van specificaties zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Conformiteitsverklaring

De hierna genoemde fabrikant:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760, JAPAN

Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Verklaart dat het hierna gespecificeerde nieuwe gereedschap:

BLADBLAZER

Merk: ECHO
Type: PB-5810T

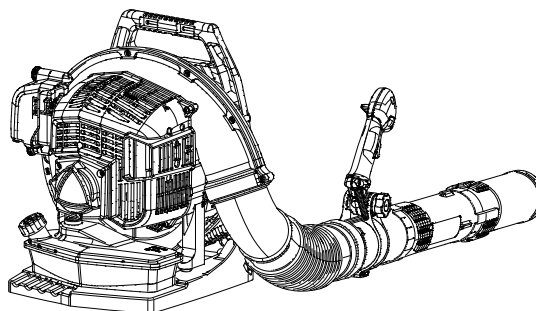

Voldoet aan:

- * de vereisten van Richtlijn **2006/42/EU** (gebruik van geharmoniseerde norm **EN 15503: 2009+A2: 2015, EN ISO 22868:2021**)
 - * the requirements of Directive **2011/65/EU** (use of harmonized standard **EN IEC63000:2018**)
 - * the requirements of Directive **2014/30/EU** (use of harmonized standard **EN ISO 14982: 2009, EN 55012:2007+A1:2009**)
 - * de vereisten van Richtlijn **2000/14/EG**
- Conformiteitbeoordelingsprocedure volgens **ANNEX V**
- Gemeten geluidsvermogeniveau: **109 dB(A)**
- Gegarandeerd geluidsniveau: **112 dB(A)**

Serial Number P63138001001 to P63138100000

Tokio, 6 januari 2025

YAMABIKO CORPORATION



Katsunori Kon

Algemeen directeur
Afdeling kwaliteitscontrole

De geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa die bevoegd is het technische dossier samen te stellen.

Bedrijf: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adres: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Nederland

De heer Richard Glaser

MEMORANDUM

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

TEL.: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



X750121-0201