



⚠ Lees zeker ook de andere, meegeleverde handleidingen! ⚠

1. Stel het contrames af t.o.v. de messenschijf

Stel de afstand van het contrames **1** af, door middel van de 5 bouten **2** onder het contrames, tot op 0,5 mm van de messen **3** op de trommel **4** te draaien.

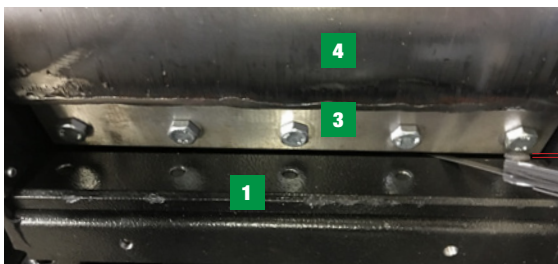


0,5 mm

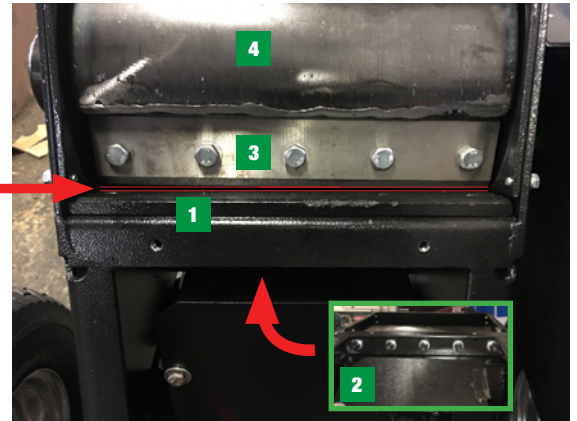

Controleer deze afstand op beide messen op de trommel!

Bij het draaien van de trommel mag er geen contact zijn tussen beide messen en het contrames. De messen mogen dus niet tegen het contrames schuren.

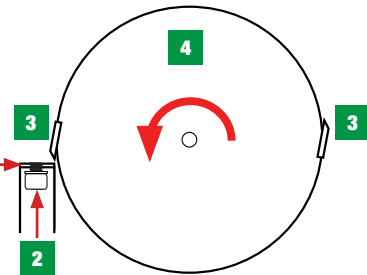

2. Monteer de in- en uitvoertrechters + de sleepstang


Zie meegeleverde handleiding.

3. Vul het oliereservoir met olie en de brandstoftank met 4-takt benzine

Vul het oliereservoir met SAE 10W-30 of SAE 15W-40 olie (+/- 1,123 liter).

Let op het minimum en maximum niveau.

Vul de brandstoftank met 4-takt benzine.

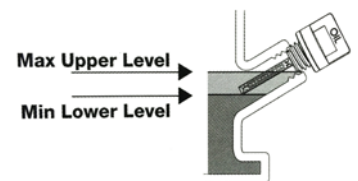


4. Laad de batterij volledig op

Laad de batterij op met een batterijlader.

De batterij bevindt zich onder het contrames in een box.

Wij bevelen een Optimate 3 aan voor het opladen van uw batterijen.

Na het opladen van de batterij, sluit u deze terug aan.

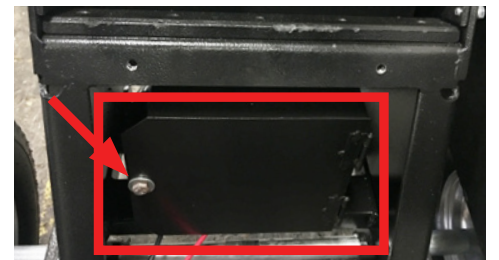

5. Start de motor

Zie meegeleverde handleiding van LCT-motor.