

Le Booster Hybride offre deux possibilités de démarrage.

**Notez que chaque démarrage dure que 4 secondes.**

**!!! LA BATTERIE LITHIUM DOIT ÊTRE CHARGÉE RÉGULIÈREMENT VIA SA PRISE USB 5V-2.1A !!!**

**(1) Mode Standard:** à utiliser lorsque la batterie du véhicule est supérieure à 3V.


Dans ce cas, procédez comme suit:

- Connectez les pinces aux pôles de la batterie.
- L'affichage numérique vous montrera la tension de la batterie du véhicule. Si la tension est supérieure à 3V, appuyez sur le bouton ON/OFF.
- # Si la batterie du véhicule de min. 8V est en bon état de fonctionnement, elle chargera les condensateurs. Sinon, la batterie interne au Lithium chargera les condensateurs et l'affichage numérique montrera le pourcentage de charge.
- # Une fois chargée à 100%, l'écran affichera FUL.
- # A ce stade, vous entendrez un signal acoustique et une lumière verte s'allumera.
- # Démarrez le moteur.

**(2) Mode Override ( By pass ) :** à utiliser lorsque la tension de la batterie du véhicule est inférieure à 3V. Ou pour démarrer des véhicules sans batterie installée.

Dans ce cas, procédez comme suit:

- Débranchez les câbles des bornes de la batterie.
- Connectez la pince ROUGE (+) du Booster Hybride au câble (+) du moteur. Connectez la pince NOIRE (-) du Booster Hybride au câble NOIR (-) du moteur ou à la borne négative de la batterie (voir illustrations dans le manuel d'origine).

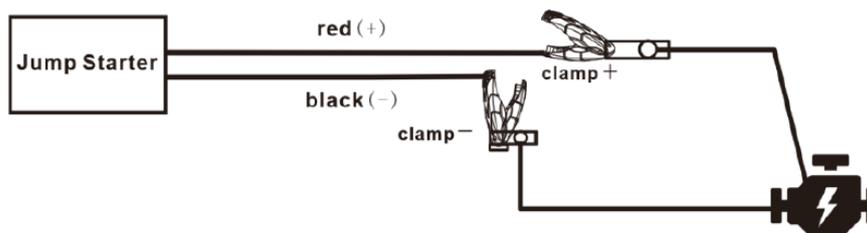

- Après avoir fait la connexion comme indiqué ci-dessus, allumez le Booster Hybride en appuyant sur le bouton ON/OFF. L'affichage numérique indiquera le pourcentage de charge des condensateurs.
- Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes et ensuite relâchez. La batterie interne au lithium du Booster Hybride commencera à recharger les condensateurs internes.
- # Après quelques minutes, l'écran indiquera "100" (condensateurs complètement chargés).
- # Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes et relâchez-le. Vous entendrez un signal acoustique et le voyant vert clignotant s'allumera.
- # Après quelques secondes, la lumière verte restera fixe, vous entendrez un signal intermittent et l'écran indiquera OVR (Override).
- # Démarrez le moteur.

**Attention! Aucune protection est active dans ce mode By Pass**