


SB52 BROADCAST SPREADER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS & PARTS LIST

10/99

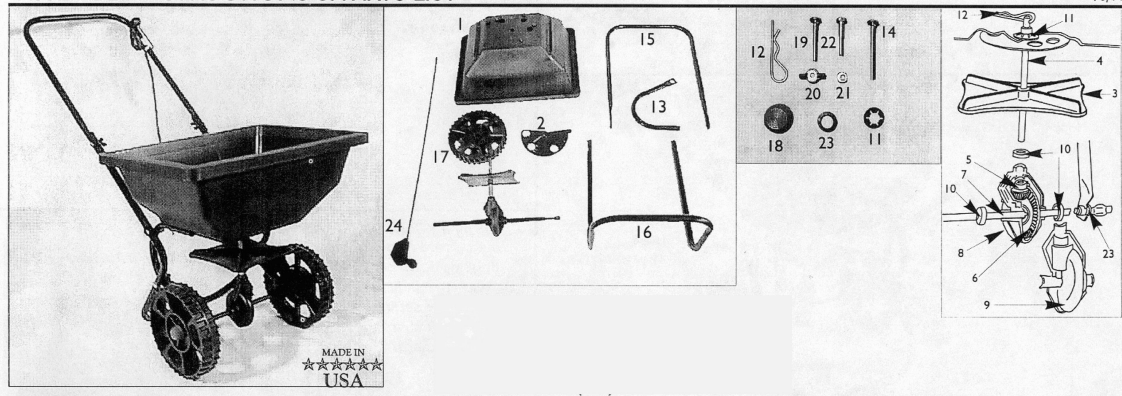

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE ?

Si vous devez vous procurer des pièces de rechange, prière de les commander en donnant le N° du modèle, la référence et la description.

Envoyer à :

Parts Division
316 Limit Street
Lincoln, IL 62656

Phone (217)735-1590

Fax (217)735-2435

GARANTIE LIMITEE

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication et de matière auprès de l'acheteur d'origine dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pour une durée de 90 jours à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse selon notre jugement auprès de l'acheteur d'origine. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages engendrés par un usage abusif, erroné ou de la

négligence, un accident, l'usure normale ou des modifications apportées à l'outil par des personnes non-autorisées.

Liste des pièces de rechange SB52


Prière de garder cette liste – **Conseil** : Plusieurs de ces pièces peuvent être achetées auprès de votre revendeur local.

REF	N° de pièce	Description	Quantité	REF	N° de pièce	Description	Quantité
1	2672	Cuve	1	15	1048	Poignée	1
2	1307	Obtuteur	1	16	1032	Manche bas	1
3	2614	Rotor	1	17	1916DJ	Roue	2
4	2686	Axe Rotor	1	18	1040	Capuchon	2
5	2622	Petit pignon transmiss.	1	19	1408	Vis ronde ¼ »x1-3/4 »	6
6	2621	Grand pignon ransmis.	1	20	1269	Molette ¼ »	7
7	2635	Axe	1	21	1051	Ecrou ¼ »	2
8	2615	Boitier transmis. avant	1	22	6129	Ecrou hexa ¼ » x1-1/2 »	2
9	2616	Boitier transm. arrière	1	23	1842	Axe nylon split	2
10	1077	Rondelle en nylon	3	24	2441	Assy cable control	1
11	1008	Rondelle 3/8 »	1				
12	1042	Goupille bêta	1				
13	1002	Support cuve	2				
14	1868	Vis ronde ¼ »x2-1/4 »	1				

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR SB52


Petit conseil : Ne pas serrer les vis et écrous à fond au début, laisser un peu de jeu. Reserrer après assemblage complet de l'épandeur.

ASSEMBLY HARDWARE REQUIRED

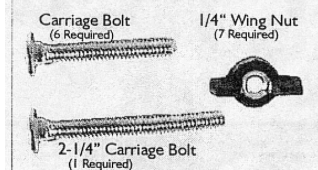


Etape 1

Visser ensemble les barres d'attelage avec le support de la cuve avec les vis en utilisant des écrous hexagonal pour la sécurité.

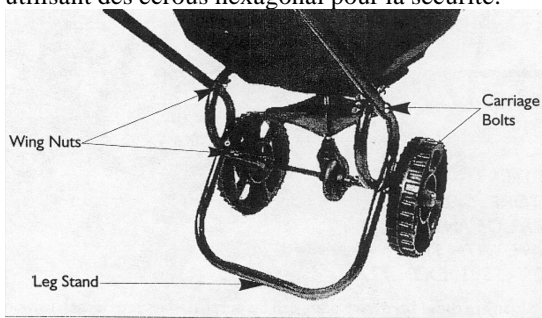


Etape 2

Visser le cross brace entre le support de la cuve en utilisant des vis hexagonal et des écrou hexagonal

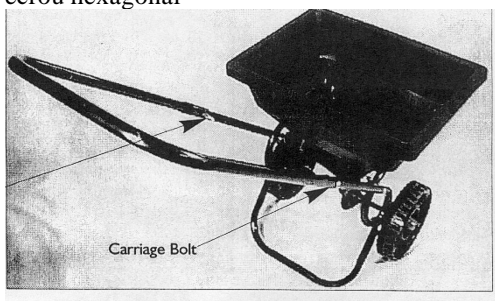

Etape 3

Brancher l'ensemble du cable de control en passant une vis 2-1/4 » dans l'ensemble du cable et la manche. Assurer avec des vis hexagonal pour la sécurité.

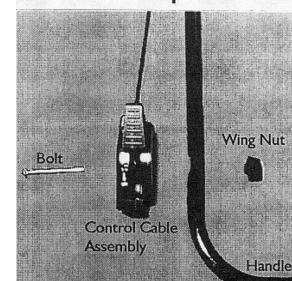


FONCTIONNEMENT DE VOTRE EPANDEUR

Les réglages du débit d'épandage se font en appuyant sur le bouton de sélection pour le positionner sur le chiffre de la gradation requis se trouvant sur l'ensemble du cable de contrôle.

POUR OUVRIR = Enfoncer le levier de contrôle jusqu'à ce qu'il se trouve contre le bouton.

POUR FERMER = Tirer le levier complètement vers l'utilisateur.

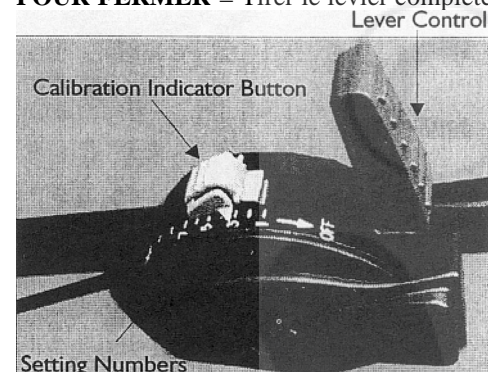

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

APRES CHAQUE USAGE : Laver l'épandeur à l'eau et le laisser sécher.

Lubrifier les parties mobiles tels que l'axe, l'obturateur et le rotor.

ATTENTION

Faites attention lors de l'utilisation d'herbicides, pesticides ou d'autres produits combinés. Ces produits peuvent être nuisibles à d'autres plantes de votre jardin.