


# Brinly

## MANUEL D'UTILISATION

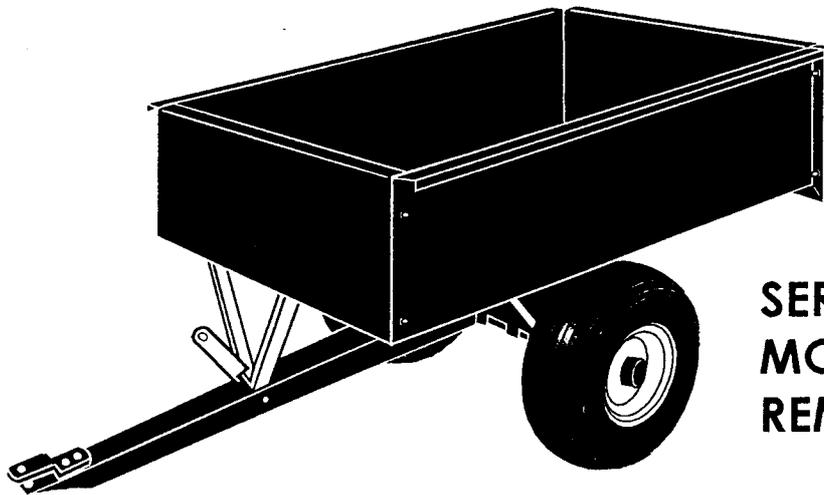

### **SERIES HDC-10L BH MODELE HDC-100L BH REMORQUE**

ATTENTION : ATTELEZ CETTE REMORQUE UNIQUEMENT DERRIERE DES TRACTEURS ASSEZ PUISSANTS POUR REMORQUER DU POIDS ET DES CHARGES COMME INDIQUE DANS LES SPECIFICATIONS. CONSULTEZ LE FABRICANT DE VOTRE TRACTEUR, EN CAS DE DOUTE. TRANSPORTER UN POIDS SUPERIEUR AUX CAPACITES DE VOTRE TRACTEUR, PEUT CAUSER DES DOMMAGES A LA TRANSMISSION OU AU MOTEUR ET PEUT CREER DES DIFFICULTES POUR FREINER.

#### **GARANTIE LIMITEE**

Brinly-Hardy Company garantit ce produit, et ce uniquement à l'acheteur original, contre tout défaut de fabrication et de matière dans des conditions normales d'utilisation pendant deux ans (Remarque: quatre-vingt dix jours en cas d'usage comm ou de location) à compter de la date d'achat.

Toute pièce qui se révèle défectueuse pendant la période de garantie sera remplacée, si elle est accompagnée d'une preuve d'achat, aux frais de Brinly-Hardy. Notre obligation se limite expressément au remplacement ou à la réparation, à notre choix, de pièces présentant des défauts de fabrication ou de matière, dans les trente jours suivant la réception de ces pièces. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages engendrés par un usage abusif, y compris un entretien insuffisant, ni à tous frais de transport ou de main d'oeuvre.


NOUS N'OFFRONS AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE ET PERSONNE N'EST AUTORISE A LE FAIRE EN NOTRE NOM. TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE SA VALEUR MARCHANDE OU ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITEE A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE ECRITE. NOUS NE SERONS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

MADE IN U.S.A.

BRINLY-HARDY COMPANY (502) 585-3351

**TO ORDER PARTS:**

Brinly-Hardy Co.  
P.O. Box 1116  
Louisville, KY 40201  
(502) 585-3351

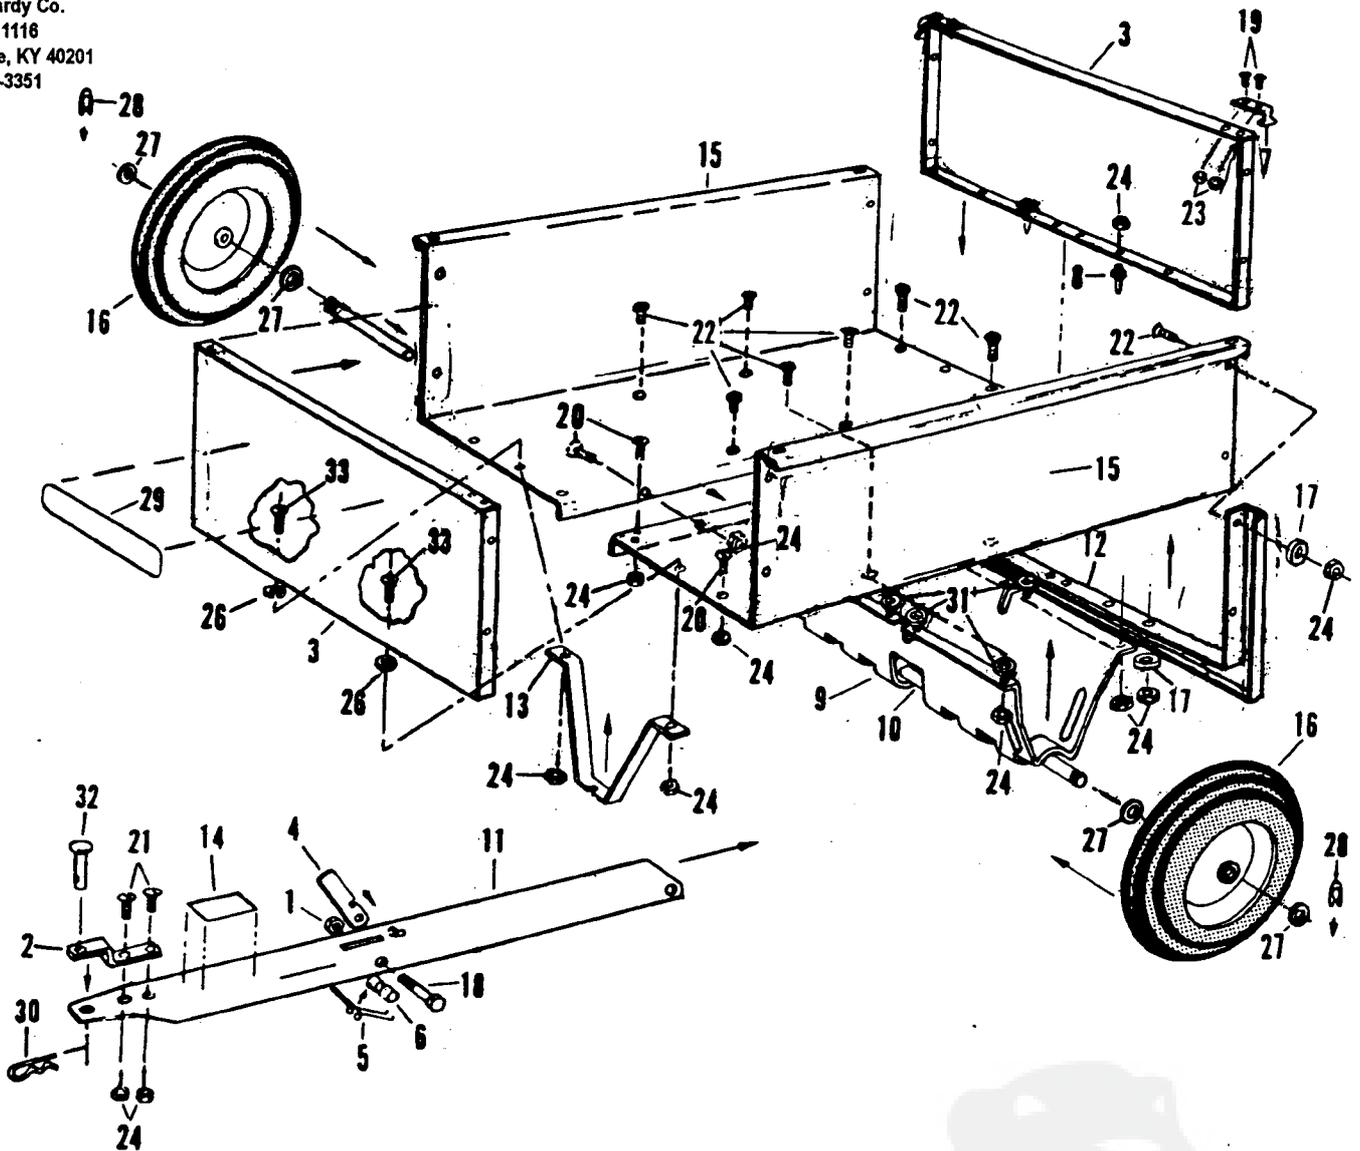

**LISTE DES PIECES DE RECHANGE  
HDC-100L BH**

No.	Référence	Description	Quantité	No.	Référence	Description	Quantité
1	B-1675P	Vis 3/8"	1	17	R-618	Rondelle spéciale	8
2	B-3034-10	Chape	1	18	1M1256P	Vis 3/8" x 3-1/2	1
3	B-5363-10	Flasque (gauche/droit)	2	19	20M0808P	Vis tête ronde 1/4" x 1/2"	4
4	B-3301-10	Patte de verrouillage (poignée)	1	20	20M1008P	Vis tête ronde 5/16" x 1/2"	10
5	B-3303	Ressort (pour poignée)	1	21	20M1012P	Vis tête ronde 5/16" x 3/4"	2
6	B-3305	Ecarteur	2	22	26M1012P	Vis tête plate 5/16" x 3/4"	16
7	B-5455-01	Patte de fixation	2	23	B-4785	Ecrou nylstop 1/4"	4
8	B-3307	Goupille	2	24	B-4786	Ecrou nylstop 5/16"	33
9	B-4599-10	Patte de support de l'axe	1	26	40M1000P	Rondelle-frein 5/16"	2
10	B-4261	Axe	1	27	B-5794	Rondelle plate 3/4"	4
11	B-5370-10	Longeron	1	28	B-4305	Circlips 3/4"	2
12	B-5364-10	Angle de support	1	29	B-4686	Autocollant	1
13	B-3520-10	Equerre en V	1	30	D-146P	Goupille bêta 1/8"	1
14	B-5482	Autocollant	1	31	45M2121P	Rondelle plate 5/8"	8
15	B-5369-10	Moitié du bâti (droite/gauche)	2	32	B-3861	Goupille d'attelage 1/2" x 2-1/4"	1
16	B-5372	Roue	2	33	20M1016P	Vis tête ronde 5/16" x 1"	2