



**Žací stroj**

**Lawn Tractor**

**W2919/122**


**W2929/122**

**W2939/122**

**W2932/122**

**W2935/122**

**W2949/122**

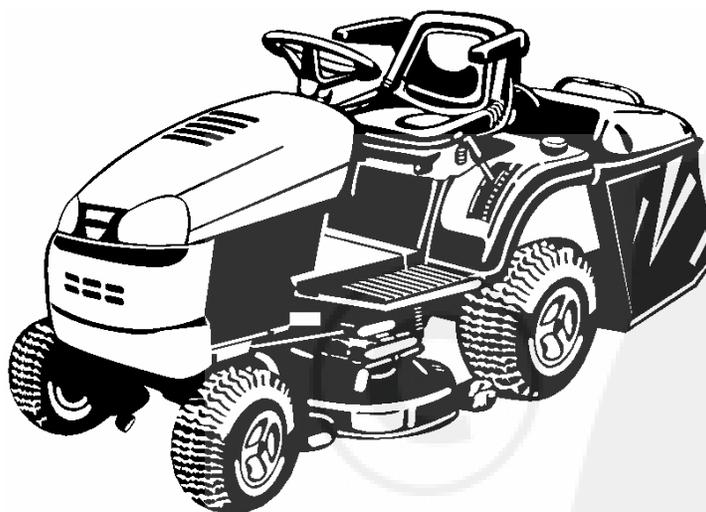

**Seznam dílů**

**Parts Catalogue**

**12 / 2004**

**CZ**

**USA**

WISCONSIN Eng. CZ, Vrahovická 41, 796 02 PROSTĚJOV, Tel: 582 401 915 Fax: 582 401 919  
E-mail: [info@wisconsineng.cz](mailto:info@wisconsineng.cz)  
[www.wisconsineng.cz](http://www.wisconsineng.cz)

## Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam náhradních dílů a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou kolonky.

<b>A</b>				<b>4</b>						
	<b>1</b>	<b>2 CZ</b>	<b>2 USA</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>

- A - označení skupiny
- 1 - číslo položky katalogu
- 2 - název součásti, rozměr
- 3 - objednací číslo
- 4 - počet kusů do sestavy

### Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy :

- typ stroje
- výrobní číslo stroje
- objednací číslo
- přesný název součásti

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

---

## Spare Part Ordering Information

This catalogue lists parts. Parts are listed by major component groups. This document is arranged so that a illustration page is followed by a text page which identifies illustrations positions by POSITION, PART DESCRIPTION, PART NUMBER AND QUANTITY.

- A - assembly identification
- 1 - part position
- 2 - description and dimensions where applicable
- 3 - part ordering number
- 4 - quantity in assembly

### When ordering spare parts, the following information must be provided in order to ensure parts order is filled accurately:

- Type of machine
- Manufacturing serial number
- Part number
- Part description

### Unauthorized replacement parts

Use only Wisconsin Engineering replacement parts. The replacement of any part on this vehicle with anything other than a Wisconsin Engineering authorized replacement part may adversely affect the performance, durability, or safety of this unit and may void the warranty. Wisconsin Engineering disclaims liability for any claims or damages, whether warranty, property damage, personal injury or death arising out of the use of unauthorized replacement parts. Wisconsin Engineering's policy is one of continuous improvement. The right to change prices, specification, or equipment at any time without public notice or obligation, is reserved.

<b>Tab.</b>	<b>Obsah</b>	<b>Contents</b>	<b>Str.</b>
1	Žací stroj	Lawn Tractor	4
2	Náprava	Front Axle	13
3	Řízení	Steering	15
4	Motor, náhon pojezdu	Engine, Drive system	17
5	Zadní náprava - ovládání	Hydrostatic Transaxle - Control	21
6	Zvedání sekačky	Mowing Deck Lift System	23
7	Sekačka 122	Mowing Deck 122	25
8	Tunel	Tunnel	28
9	Zásobník rozložený	Grass Collector	30
10	Kapota s příslušenstvím	Hood and Accessories	32
11	Zvedání zásobníku	Grass Collector Lift	34
12	Elektrovýzbroj	Electrical System	36
13	Bezpečnostní štítky	Safety decals and labels	40


<b>PŘEHLED HLAVNÍCH SESTAV</b>			
1	Žací stroj W2919/122	Lawn Tractor W2919/122	E5660
1	Žací stroj W2929/122	Lawn Tractor W2929/122	E5601
1	Žací stroj W2939/122	Lawn Tractor W2939/122	E5604
1	Žací stroj W2932/122	Lawn Tractor W2932/122	E5675
1	Žací stroj W2935/122	Lawn Tractor W2935/122	E5661
1	Žací stroj W2949/122	Lawn Tractor W2949/122	E5654
2	Náprava	Front Axle	E4334
3	Řízení	Steering	E5579
4	Motor, náhon pojezdu W2919	Engine, Drive system W2919	E5582
4	Motor, náhon pojezdu W2929	Engine, Drive system W2929	E5648
4	Motor, náhon pojezdu W2939	Engine, Drive system W2939	E5614
4	Motor, náhon pojezdu W2932	Engine, Drive system W2932	E5676
4	Motor, náhon pojezdu W2935	Engine, Drive system W2935	E5662
4	Motor, náhon pojezdu W2949	Engine, Drive system W2949	E5656
5	Zadní náprava - ovládání	Hydrostatic Transaxle - Control	E4260
6	Zvedání sekačky	Mowing Deck Lift System	E5605
7	Sekačka 122	Mowing Deck 122	E5920
8	Tunel	Tunnel	E5681
9	Zásobník rozložený	Grass Collector	Y0680
10	Kapota s příslušenstvím	Hood and Accessories	E4577
11	Zvedání zásobníku	Grass Collector Lift	E5641
12	Elektrovýzbroj W2919	Electrical System W2919	E3751
12	Elektrovýzbroj W2929	Electrical System W2929	E3747
12	Elektrovýzbroj W2939, W2932, W2935	Electrical System W2939, W2932, W2935	E3749
12	Elektrovýzbroj W2949	Electrical System W2949	E3750
13	Bezpečnostní štítky	Safety decals and labels	---

## VÝKRESOVÁ A TEXTOVÁ ČÁST

## ILLUSTRATIONS AND TEXT SECTION


W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

1A

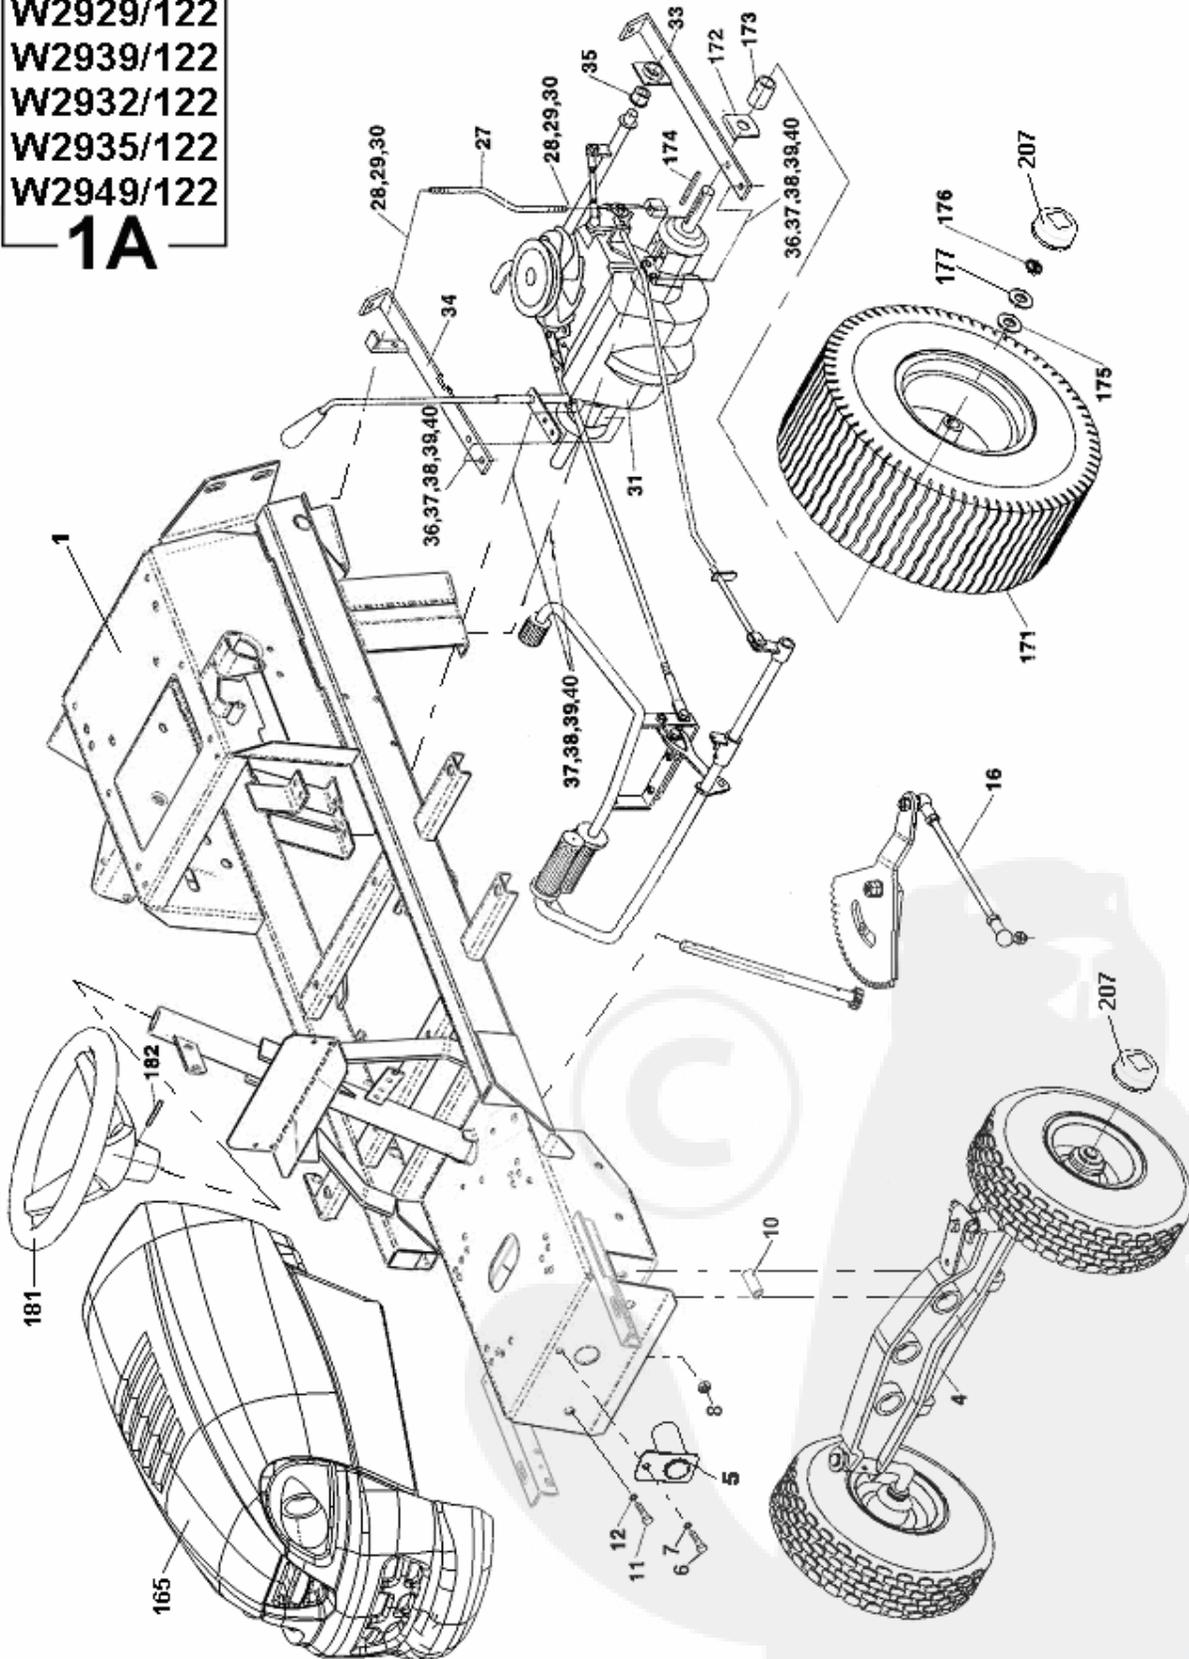


W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

**1B**

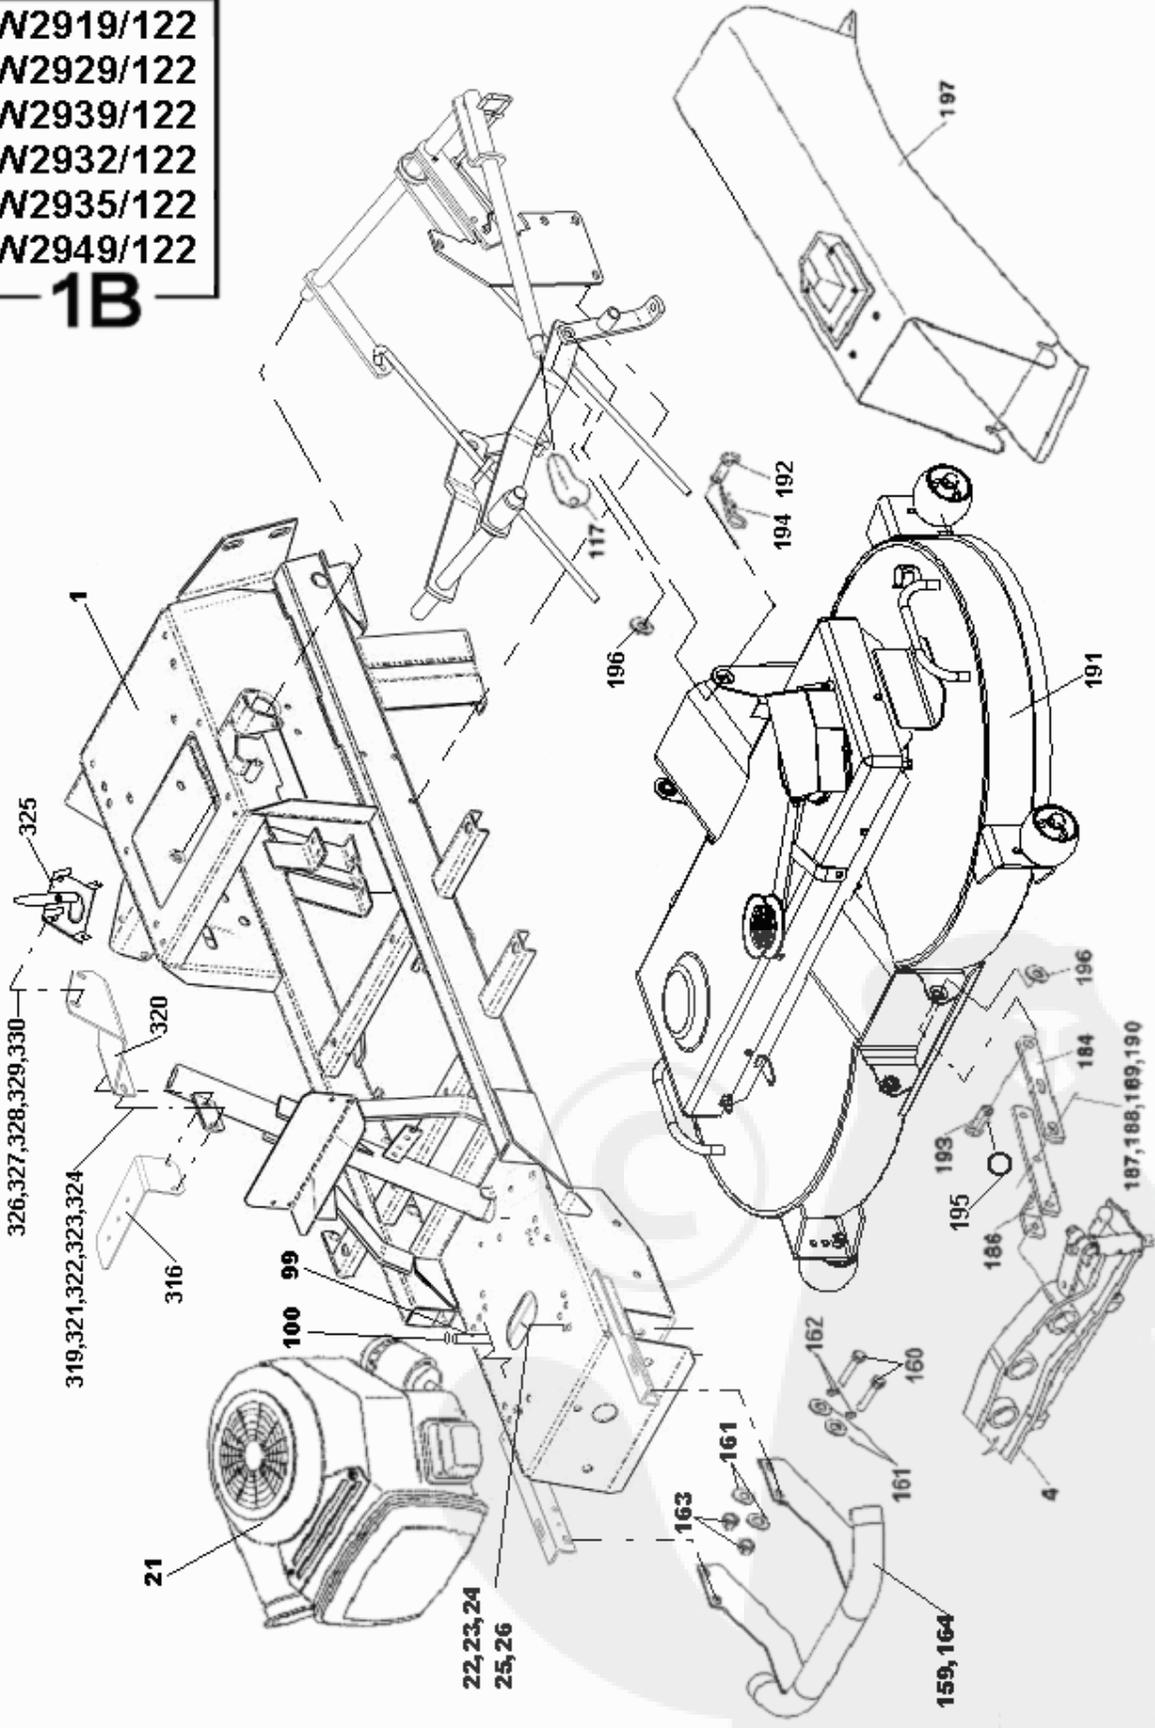


**W2919/122**  
**W2929/122**  
**W2939/122**  
**W2932/122**  
**W2935/122**  
**W2949/122**

**1C**

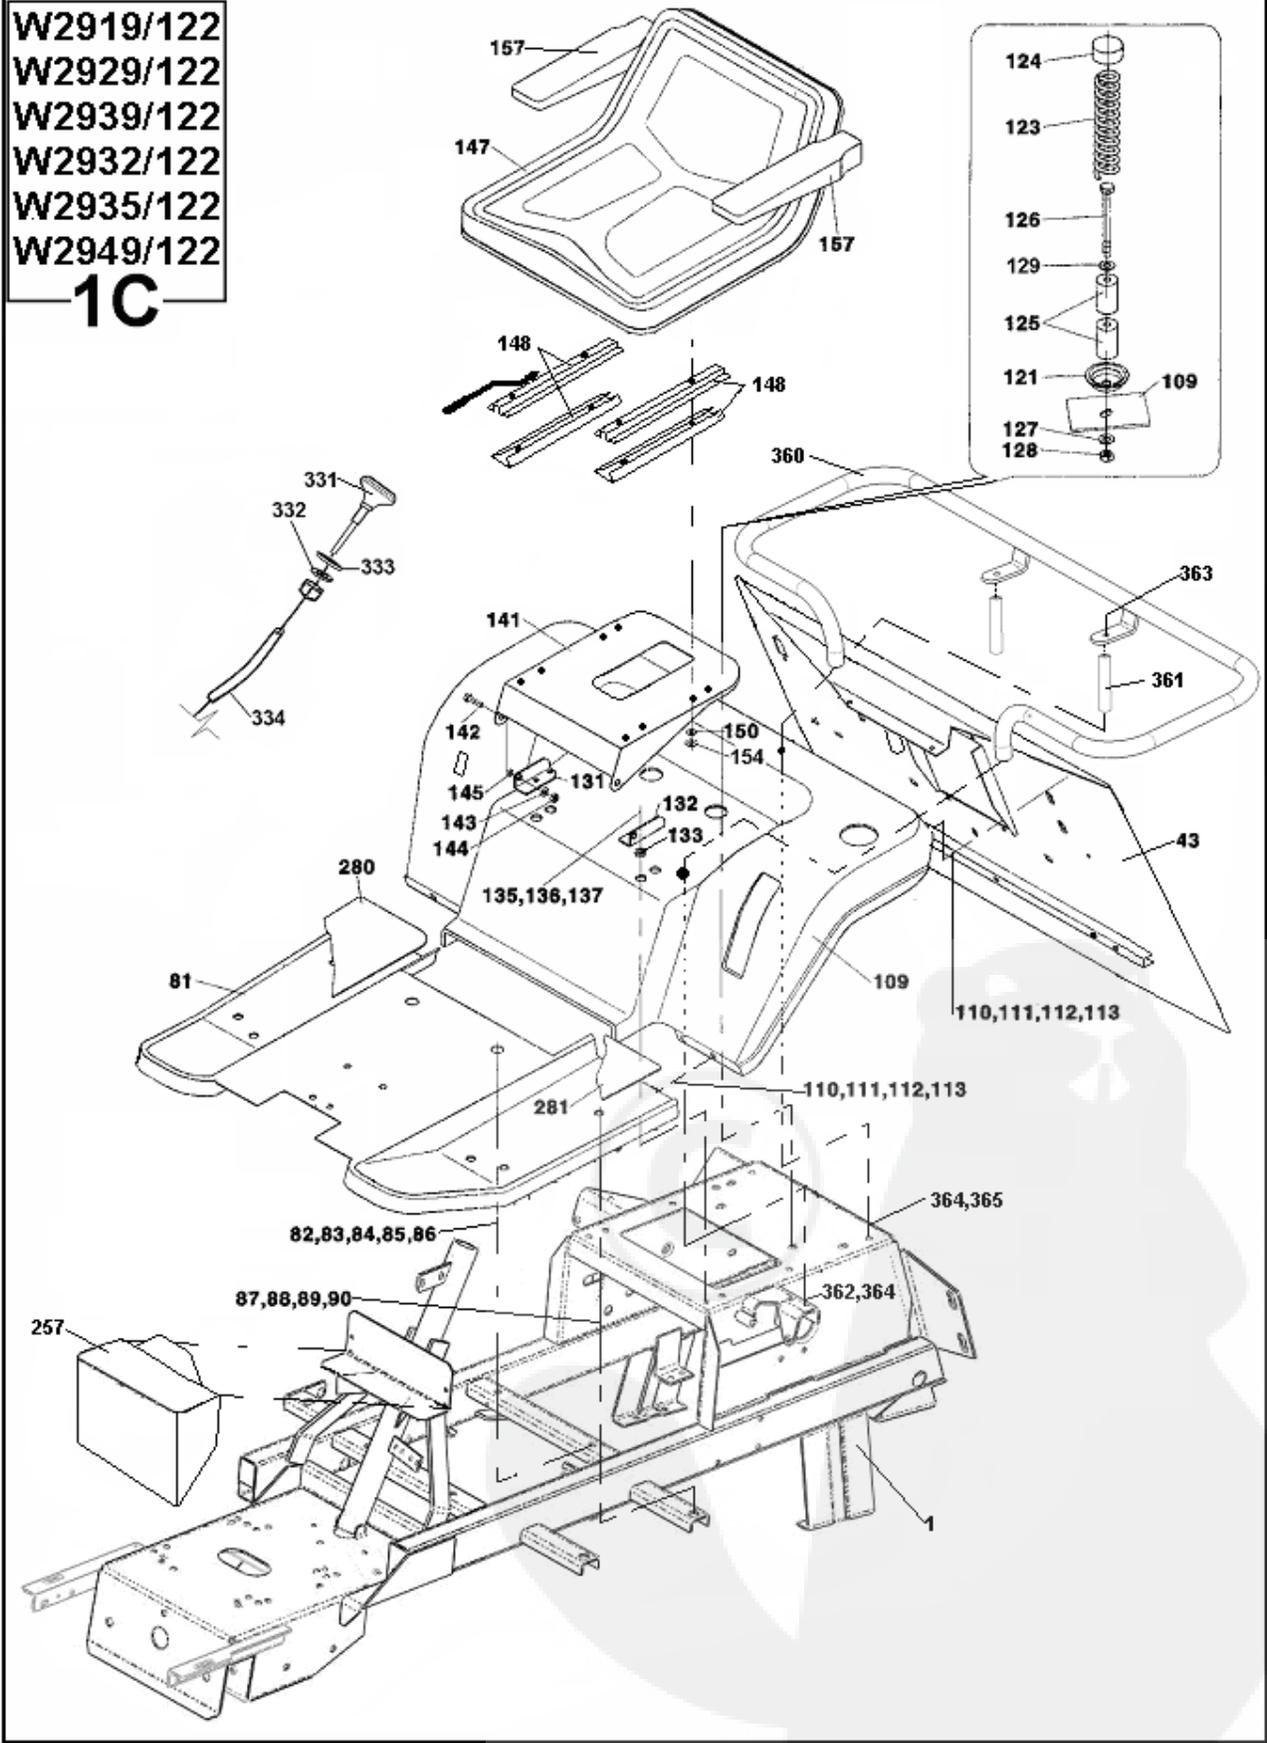

W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

**1D**

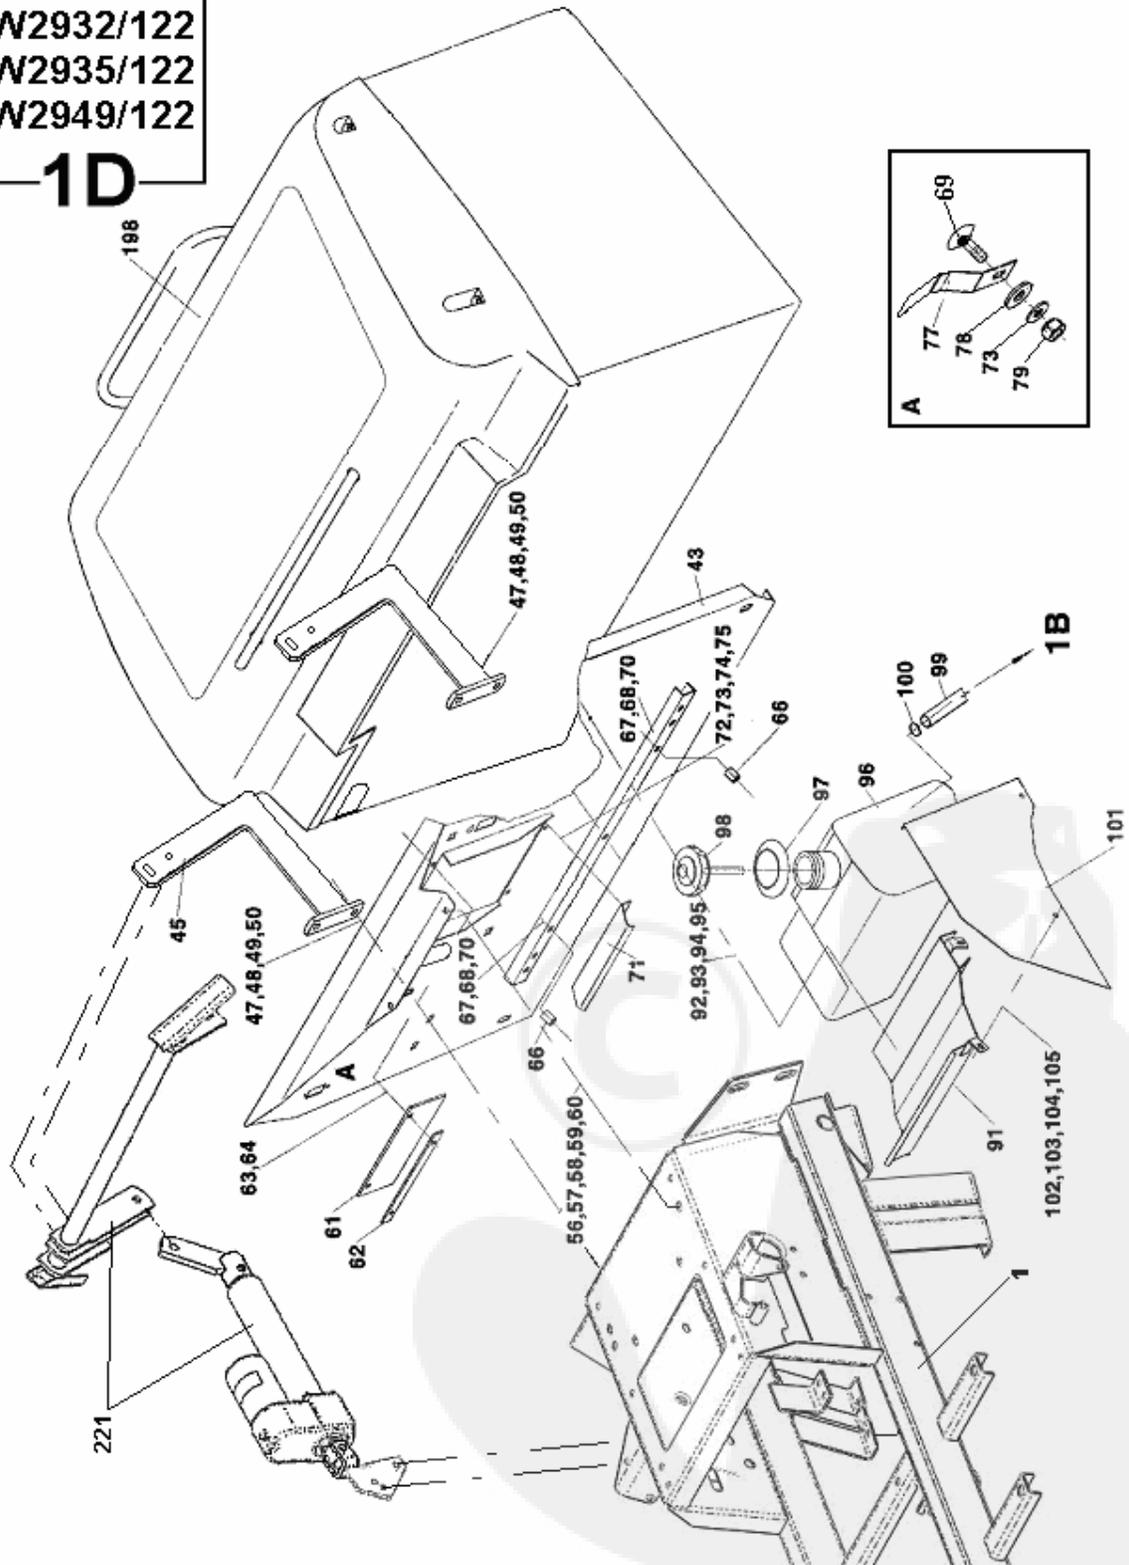

<b>1</b>	<b>Žací stroj</b>	<b>Lawn Tractor</b>	<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	W2919/ 122	W2929/ 122	W2939/ 122	W2932/ 122	W2935/ 122	W2949/ 122
<b>01</b>	Rám	Frame	<b>E5584</b>	1	1	1	1	1	1
<b>04</b>	Náprava	Axle	<b>E4334</b>	1	1	1	1	1	1
<b>05</b>	Čep nápravy	Axle spindle	<b>E4606</b>	1	1	1	1	1	1
<b>06</b>	Šroub M8x18	Bolt M8x18	<b>664284</b>	1	1	1	1	1	1
<b>07</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	1	1	1	1	1	1
<b>08</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	1	1	1	1	1	1
<b>10</b>	Rozpěrka	Spacer	<b>E5455</b>	2	2	2	2	2	2
<b>11</b>	Šroub M12x75	Bolt M12x75	<b>066821</b>	2	2	2	2	2	2
<b>12</b>	Podložka 12	Washer 12	<b>071555</b>	2	2	2	2	2	2
<b>16</b>	Řízení	Steering	<b>E5579</b>	1	1	1	1	1	1
<b>21</b>	Motor TEC 18-náhon pojezdu	Engine TEC 18 - Drive system	<b>E5582</b>	1	-	-	-	-	-
<b>21</b>	Motor Briggs 20-náhon pojezdu	Engine Briggs 20 - Drive system	<b>E5648</b>	-	1	-	-	-	-
<b>21</b>	Motor Kohler 20-náhon pojezdu	Engine Kohler 20 - Drive system	<b>E5614</b>	-	-	1	-	-	-
<b>21</b>	Motor Kohler 22-náhon pojezdu	Engine Kohler 22 - Drive system	<b>E5676</b>	-	-	-	1	-	-
<b>21</b>	Motor Kohler 25-náhon pojezdu	Engine Kohler 25 - Drive system	<b>E5662</b>	-	-	-	-	1	-
<b>21</b>	Motor HONDA 20-náh. pojezdu	Engine HONDA 20 - Drive system	<b>E5656</b>	-	-	-	-	-	1
<b>22</b>	Šroub M8x40	Bolt M8x40	<b>066646</b>	1	1	1	1	1	1
<b>23</b>	Šroub M8x35	Bolt M8x35	<b>686980</b>	3	3	3	3	3	3
<b>25</b>	Podložka M8 (8,2x18-2,35)	Washer M8 (8,2x18-2,35)	<b>041040</b>	4	4	4	4	4	4
<b>26</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	4	4	4	4	4	4
<b>27</b>	Táhlo	Draw Rod	<b>E3064</b>	1	1	1	1	1	1
<b>28</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	2	2	2	2	2	2
<b>29</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	2	2	2	2	2	2
<b>30</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	4	4	4	4	4	4
<b>31</b>	Zadní náprava ovládání	Hydrostatic Transaxle Control	<b>E5692</b>	1	1	1	1	1	1
<b>33</b>	Držák levý	Brace left	<b>E3500</b>	1	1	1	1	1	1
<b>34</b>	Držák pravý	Brace right	<b>E3501</b>	1	1	1	1	1	1
<b>35</b>	Pouzdro 4-D0107	Bushing 4-D0107	<b>011572</b>	1	1	1	1	1	1
<b>36</b>	Šroub M8x65	Bolt M8x65	<b>017626</b>	4	4	4	4	4	4
<b>37</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	8	8	8	8	8	8
<b>38</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	8	8	8	8	8	8
<b>39</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	4	4	4	4	4	4
<b>40</b>	Šroub M8x65	Bolt M8x65	<b>017626</b>	4	4	4	4	4	4
<b>41</b>	Zvedání sekačky	Deck Lift	<b>E5605</b>	1	1	1	1	1	1
<b>43</b>	Zadní deska	Rear Panel	<b>E5646</b>	1	1	1	1	1	1
<b>45</b>	Držák zásobníku	Support, Collector	<b>E5628</b>	2	2	2	2	2	2
<b>47</b>	Šroub M10x30	Bolt M10x30	<b>067354</b>	4	4	4	4	4	4
<b>48</b>	Podložka	Washer	<b>E3019</b>	4	4	4	4	4	4
<b>49</b>	Podložka 10	Washer 10	<b>071541</b>	4	4	4	4	4	4
<b>50</b>	Matice M10	Nut M10	<b>070091</b>	4	4	4	4	4	4
<b>56</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>061244</b>	2	2	2	2	2	2
<b>57</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	2	2	2	2	2	2
<b>58</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	2	2	2	2	2	2
<b>59</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	2	2	2	2	2	2
<b>60</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	2	2	2	2	2	2
<b>61</b>	Clona	Baffle	<b>E0537</b>	1	1	1	1	1	1
<b>62</b>	Příložka	Member	<b>E0549</b>	1	1	1	1	1	1
<b>63</b>	Šroub M6x20	Bolt M6x20	<b>077042</b>	2	2	2	2	2	2
<b>64</b>	Matice M6	Nut M6	<b>596275</b>	2	2	2	2	2	2
<b>65</b>	Opěra	Rest	<b>E0538</b>	1	1	1	1	1	1

<b>1</b>	<b>Žací stroj</b>	<b>Lawn Tractor</b>	<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
<b>66</b>	Rozpěrka L=20 zink.	Spacer L=20 zink.	<b>Y0203</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>67</b>	Šroub M8x40	Bolt M8x40	<b>066646</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>68</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>69</b>	Šroub M6x20	Bolt M6x20	<b>151516</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>70</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>71</b>	Kluzák	Slide	<b>E3883</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>72</b>	Šroub M6x16	Bolt M6x16	<b>509933</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>73</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>74</b>	Matice M6	Nut M6	<b>068902</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>75</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>77</b>	Pružina	Spring	<b>D5022</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>78</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>79</b>	Matice M6	Nut M6	<b>596275</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>80</b>	Šroub M8x18	Bolt M8x18	<b>664284</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>81</b>	Podlaha	Floor Panel	<b>E4579</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>82</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>061244</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>83</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>84</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>85</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>86</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>87</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>278893</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>88</b>	Podložka 18	Washer 18	<b>071254</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>89</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>90</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>91</b>	Kryt	Cover	<b>E2963</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>92</b>	Šroub M6x16	Bolt M6x16	<b>067242</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>93</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>94</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>95</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>96</b>	Palivová nádrž	Fuel Tank	<b>E2960</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>97</b>	Manžeta 4-E2962	Gasket 4-E2962	<b>022290</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>98</b>	Palivoměr Kelch 9,75" 106945	Fuel Gauge Kelch 9,75" 106945	<b>022612</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>99</b>	Hadice L=1450	Hose L=1450	<b>Y0233</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>99</b>	Hadice L=1500	Hose L=1500	<b>Y0629</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>100</b>	Hadicová spona	Hose Clamp	<b>025632</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>101</b>	Kryt nádrže	Cover Fuel Tank	<b>E2968</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>102</b>	Šroub M6x12	Bolt M6x12	<b>094553</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>103</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>104</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>105</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>106</b>	Hadice L=340	Hose L=340	<b>Y0683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>109</b>	Blatník	Fender	<b>E6211</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>110</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>067291</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>111</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>112</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>113</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>117</b>	Rukojeť 4-D0387	Grip 4-D0387	<b>008702</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>121</b>	Miska	Bowl	<b>E0025</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>123</b>	Pružina 4-E3057 zink.	Spring 4-E3057 zink.	<b>022346</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>124</b>	Vičko 4-D0658	Spring Cap 4-D0658	<b>008170</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>125</b>	Váleček 4-D0386	Roller 4-D0386	<b>008156</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

1	Žací stroj	Lawn Tractor	4							
				1	2	2	3	W2919/ 122	W2929/ 122	W2939/ 122
126	Šroub M8x70	Bolt M8x70	120784	2	2	2	2	2	2	2
127	Podložka 8,4	Washer 8,4	070812	2	2	2	2	2	2	2
128	Maticice M8	Nut M8	070084	2	2	2	2	2	2	2
129	Podložka 9	Washer 9	071226	2	2	2	2	2	2	2
131	Konzola pravá	Bracket right	E0022	1	1	1	1	1	1	1
132	Konzola leva	Bracket Left	E0023	1	1	1	1	1	1	1
133	Podložka	Washer	E0026	4	4	4	4	4	4	4
135	Šroub M8x25	Bolt M8x25	068090	4	4	4	4	4	4	4
136	Podložka 8	Washer 8	276721	4	4	4	4	4	4	4
137	Maticice M8	Nut M8	070084	4	4	4	4	4	4	4
141	Nosič sedačky	Seat Carrier	E4395	1	1	1	1	1	1	1
142	Šroub M8x20	Bolt M8x20	067291	2	2	2	2	2	2	2
143	Podložka 8,4	Washer 8,4	070812	4	4	4	4	4	4	4
144	Maticice M8	Nut M8	596142	2	2	2	2	2	2	2
145	Rozpěrka L=4-0,3 zink.	Spacer L=4-0,3 zink.	Y0414	2	2	2	2	2	2	2
147	Sedadlo RM1600	Seat RM1600	009760	1	1	1	1	1	1	1
148	Kluzák sedadla RM1600	Slide Seat RM1600	E6962	1	1	1	1	1	1	1
150	Podložka 11	Washer 11	071233	4	4	4	4	4	4	4
154	Podložka 8	Washer 8	276721	4	4	4	4	4	4	4
155	Podložka 9	Washer 9	071226	4	4	4	4	4	4	4
157	Loketní opěrky	Arm Rest	268183	1	1	1	1	1	1	1
159	Nárazník	Bumper	E6291	1	1	1	1	1	1	1
160	Šroub M8x30	Bolt M8x30	067312	4	4	4	4	4	4	4
161	Podložka 8,4	Washer 8,4	070812	8	8	8	8	8	8	8
162	Podložka 8	Washer 8	276721	4	4	4	4	4	4	4
163	Maticice M8	Nut M8	070084	4	4	4	4	4	4	4
164	Zátka 085-034-45	Cover 085-034-45	040955	2	2	2	2	2	2	2
165	Kapota s přísluř. 110 B20	Hood 110 B20	E4577	1	1	1	1	1	1	1
165	Kapota s přísluřenstvím H20	Hood H20	E4578	-	-	-	-	-	-	1
166	Šroub 4,2x13-K (TEKX) (sestava 10)	Bolt 4,2x13-K (TEKX) (Assembly 10)	232050	2	2	2	2	2	2	-
***171	Kolo 20x8,00-8	Wheel 20x8,00-8	041436	2	2	2	2	2	2	2
172	Opěrka	Bracket	E0091	2	2	2	2	2	2	2
***173	Pouzdro	Bushing	E0226	2	2	2	2	2	2	2
174	Pero	Key	E0030	2	2	2	2	2	2	2
***175	Podložka	Washer	E3171	2	2	2	2	2	2	2
176	Kroužek 15	Ring 15	007252	2	2	2	2	2	2	2
177	Podložka 19,5	Washer 19,5	E3172	2	2	2	2	2	2	2
181	Volant	Steering Wheel	E0041	1	1	1	1	1	1	1
182	Kolík 6x56	Pin 6x56	043865	1	1	1	1	1	1	1
184	Táhlo	Draw Rod	E0078	2	2	2	2	2	2	2
186	Závěs	Hitch	E2927	2	2	2	2	2	2	2
187	Šroub M10x35	Bolt M10x35	066723	4	4	4	4	4	4	4
188	Podložka 10,5	Washer 10,5	070504	8	8	8	8	8	8	8
189	Podložka 10	Washer 10	071541	4	4	4	4	4	4	4
190	Maticice M10	Nut M10	070091	4	4	4	4	4	4	4
191	Sekačka 122	Mowing Deck 122	E5920	1	1	1	1	1	1	1
192	Kolík	Pin	E0089	2	2	2	2	2	2	2
193	Kolík	Pin	E0081	2	2	2	2	2	2	2
194	Pojistka 4-03526 zink.	Retainer 4-03526 zink.	081614	2	2	2	2	2	2	2
195	Kroužek na kličce - PR 30 mm	Ring 30mm	593962	2	2	2	2	2	2	2

<b>1</b>	<b>Žací stroj</b>	<b>Lawn Tractor</b>	<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	W2919/ 122	W2929/ 122	W2939/ 122	W2932/ 122	W2935/ 122	W2949/ 122
<b>196</b>	Podložka	Washer	<b>D0306</b>	2	2	2	2	2	2
<b>197</b>	Tunel	Tunnel	<b>E5681</b>	1	1	1	1	1	1
<b>198</b>	Zásobník rozložený pro bal.	Collector	<b>Y0680</b>	1	1	1	1	1	1
<b>207</b>	Krytka 3-E5330	Cover 3-E5330	<b>005696</b>	4	4	4	4	4	4
<b>221</b>	Zvedání zásobníku	Lift, Collector	<b>E5641</b>	1	1	1	1	1	1
<b>251</b>	Elektrovýzbroj W2918/122 (sestava12)	Electrical system W2918/122 (Assembly12)	<b>E3751</b>	1	-	-	-	-	-
<b>251</b>	Elektrovýzbroj W2928Briggs (sestava12)	Electrical system W2928Briggs(Assembly12)	<b>E3747</b>	-	1	-	-	-	-
<b>251</b>	Elektrovýzbroj Kohler (sestava12)	Electrical system Kohler (Assembly12)	<b>E3749</b>	-	-	1	1	1	-
<b>251</b>	Elektrovýzbroj W2949 HONDA	Electrical system W2949 HONDA	<b>E3750</b>	-	-	-	-	-	1
<b>257</b>	Kryt spodní 2-E3227	Cover lower 2-E3227	<b>025884</b>	1	1	1	1	1	1
<b>280</b>	Protiskluzový potah pravý	Anti-Skid matt right	<b>E0140</b>	1	1	1	1	1	1
<b>281</b>	Protiskluzový potah levý	Anti-Skid matt left	<b>E0139</b>	1	1	1	1	1	1
<b>283</b>	Šroub M8x16	Bolt M8x16	<b>277464</b>	-	-	-	-	-	5
<b>284</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	-	-	-	-	-	5
<b>285</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	-	-	-	-	-	9
<b>286</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	-	-	-	-	-	5
<b>316</b>	Držák	Support	<b>E4575</b>	1	1	1	1	1	1
<b>319</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	2	2	2	2	2	2
<b>320</b>	Držák plynu 110	Support throttle 110	<b>E4574</b>	1	1	1	1	1	1
<b>321</b>	Šroub M6x25	Bolt M6x25	<b>090384</b>	2	2	2	2	2	2
<b>322</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	4	4	4	4	4	4
<b>323</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	2
<b>324</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2
<b>325</b>	Ovladač plynu	Control Throttle	<b>E4658</b>	1	-	-	-	-	-
<b>325</b>	Ovladač plynu	Control Throttle	<b>E3045</b>	-	1	-	-	-	-
<b>325</b>	Ovladač plynu	Control Throttle	<b>E5659</b>	-	-	1	1	1	-
<b>325</b>	Ovladač plynu	Control Throttle	<b>E3634</b>	-	-	-	-	-	1
<b>326</b>	Šroub M5x20	Bolt M5x20	<b>037100</b>	2	2	2	2	2	2
<b>327</b>	Podložka 5,3	Washer 5,3	<b>070476</b>	2	2	2	2	2	2
<b>328</b>	Podložka 5,5	Washer 5,5	<b>071205</b>	2	2	2	2	2	2
<b>329</b>	Podložka 5	Washer 5	<b>071513</b>	2	2	2	2	2	2
<b>330</b>	Matice M5	Nut M5	<b>069155</b>	2	2	2	2	2	2
<b>331</b>	Ovladač sytiče	Control Choke	<b>E4659</b>	1	-	-	-	-	-
<b>331</b>	Ovladač sytiče	Control Choke	<b>E3029</b>	-	1	-	-	-	-
<b>331</b>	Ovladač sytiče	Control Choke	<b>E5680</b>	-	-	1	1	1	-
<b>331</b>	Ovladač sytiče HONDA 20 HP	Control Choke HONDA 20 HP	<b>E4358</b>	-	-	-	-	-	1
<b>332</b>	Podložka	Washer	<b>D3258</b>	1	1	1	1	1	1
<b>333</b>	Podložka	Washer	<b>D4245</b>	1	1	1	1	1	1
<b>334</b>	Trubička izol. L=600	Tube isol. L=600	<b>Y0415</b>	1	1	-	-	-	1
<b>334</b>	Trubička izol. L=1m	Tube isol. L=1m	<b>Y0684</b>	-	-	1	1	1	-
<b>360</b>	Madlo	Grab Bar	<b>E6167</b>	1	1	1	1	1	1
<b>361</b>	Distanční trubka	Spacing tube	<b>E6123</b>	2	2	2	2	2	2
<b>362</b>	Šroub M8x16	Bolt M8x16	<b>067284</b>	2	2	2	2	2	2
<b>363</b>	Šroub M8x110	Bolt M8x110	<b>048854</b>	2	2	2	2	2	2
<b>364</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	4	4	4	4	4	4
<b>365</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	2	2	2	2	2	2

**\*\*\* !!! POZOR !!!**


**Pokud jsou na samojízdné rotační sekačce montovány zadní kola s rozměry „20 x 10,00 – 8“, mění se pozice 171, 173 a 175 následovně:**

<b>171</b>	Kolo 20x10,00-8	Wheel 20x10,00-8	<b>019210</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>173</b>	Pouzdro	Bushing	<b>E0092</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>175</b>	Podložka 19	Washer 19	<b>070546</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

2

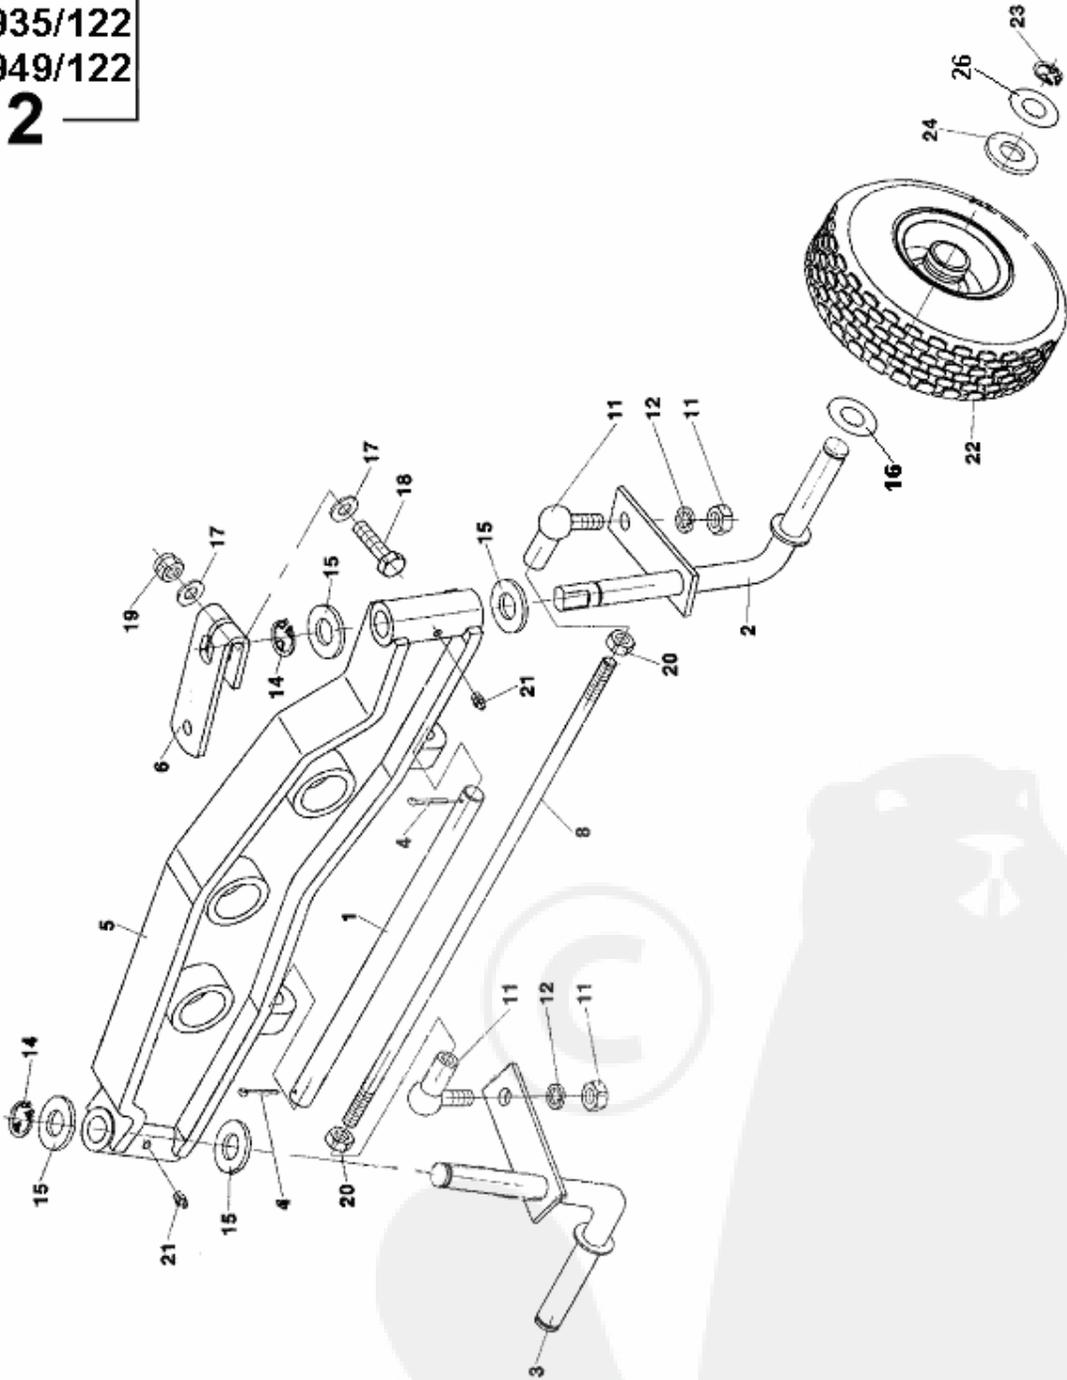

<b>2</b>	<b>Náprava</b>	<b>Axle</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
<b>01</b>	Čep	Tube	<b>E0348</b>	1	1	1	1	1	1
<b>02</b>	Čep levý	King Pin, Left	<b>E2921</b>	1	1	1	1	1	1
<b>03</b>	Čep pravý	King Pin, Right	<b>E0339</b>	1	1	1	1	1	1
<b>04</b>	Pojistka 4-03526	Retainer 4-03526	<b>081614</b>	2	2	2	2	2	2
<b>05</b>	Nápravnice	Axle Body	<b>E0343</b>	1	1	1	1	1	1
<b>06</b>	Patka	Steering Bracket	<b>D0905</b>	1	1	1	1	1	1
<b>08</b>	Spojovací táhlo	Steering Con Rod	<b>E0346</b>	1	1	1	1	1	1
<b>11</b>	Kulový čep 636610	Ball Joint 636610	<b>006572</b>	2	2	2	2	2	2
<b>12</b>	Podložka 10	Washer 10	<b>071541</b>	2	2	2	2	2	2
<b>14</b>	Kroužek 15	Ring 15	<b>007252</b>	2	2	2	2	2	2
<b>15</b>	Podložka 19	Washer 19	<b>070546</b>	4	4	4	4	4	4
<b>16</b>	Podložka	Washer	<b>D3541</b>	6	6	6	6	6	6
<b>17</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	2	2	2	2	2	2
<b>18</b>	Šroub M10x60	Bolt M10x60	<b>614941</b>	1	1	1	1	1	1
<b>19</b>	Matice M10	Nut M10	<b>596163</b>	1	1	1	1	1	1
<b>20</b>	Matice M10	Nut M10	<b>070091</b>	2	2	2	2	2	2
<b>21</b>	Mazací hlavice KM 6x1	Grease Nipple KM 6x1	<b>280145</b>	2	2	2	2	2	2
<b>22</b>	Kolo 15"x6-6,00	Wheel 15"x6-6,00	<b>278613</b>	2	2	2	2	2	2
<b>23</b>	Kroužek 15	Ring 15	<b>007252</b>	2	2	2	2	2	2
<b>24</b>	Podložka	Washer	<b>E3717</b>	2	2	2	2	2	2
<b>26</b>	Podložka 19,5	Washer 19,5	<b>E3172</b>	2	2	2	2	2	2

**Pozn.: Při objednání předních kol jsou ložiska kol součástí objednávky!**






<b>3</b>		<b>Steering</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>Řízení</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
<b>02</b>	Pastorek úplný	Steering Shaft Adapter	<b>E5577</b>	1	1	1	1	1	1
<b>03</b>	Rozpěrka	Spacer	<b>E3936</b>	1	1	1	1	1	1
<b>05</b>	Ozubený segment	Steering Gear	<b>E5607</b>	1	1	1	1	1	1
<b>06</b>	Ex. Čep	Eccenter Pin	<b>D4787</b>	1	1	1	1	1	1
<b>07</b>	Prstýnek	Adapter	<b>D4789</b>	1	1	1	1	1	1
<b>08</b>	Podložka 13	Washer 13	<b>070511</b>	1	1	1	1	1	1
<b>09</b>	Matice M12x1,25	Nut M12x1,25	<b>696731</b>	2	2	2	2	2	2
<b>10</b>	Mazací hlavice KM 6x1	Grease Nipple KM 6x1	<b>280145</b>	2	2	2	2	2	2
<b>13</b>	Podložka	Washer	<b>D4786</b>	1	1	1	1	1	1
<b>14</b>	Trubka	Tube	<b>D4790</b>	1	1	1	1	1	1
<b>15</b>	Šroub M6x30	Bolt M6x30	<b>126474</b>	1	1	1	1	1	1
<b>16</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	1	1	1	1	1	1
<b>17</b>	Matice M6	Nut M6	<b>596275</b>	1	1	1	1	1	1
<b>21</b>	Podložka 19	Washer 19	<b>070546</b>	1	1	1	1	1	1
<b>22</b>	Kolík 6x32	Pin 6x32	<b>074890</b>	1	1	1	1	1	1
<b>23</b>	Podložka	Washer	<b>D0506</b>	1	1	1	1	1	1
<b>24</b>	Pouzdro 4 – D3531	Bushing 4 – D3531	<b>022143</b>	1	1	1	1	1	1
<b>25</b>	Kroužek 32x24	Ring 32x24	<b>006334</b>	1	1	1	1	1	1
<b>27</b>	Kulový čep 636610	Ball Joint 636610	<b>006572</b>	2	2	2	2	2	2
<b>28</b>	Táhlo řízení	Draw Rod Steering	<b>E0347</b>	1	1	1	1	1	1
<b>29</b>	Matice M10	Nut M10	<b>070091</b>	2	2	2	2	2	2
<b>30</b>	Podložka 10	Washer 10	<b>071541</b>	2	2	2	2	2	2



W2919/122  
 W2929/122  
 W2939/122  
 W2932/122  
 W2935/122  
 W2949/122

4

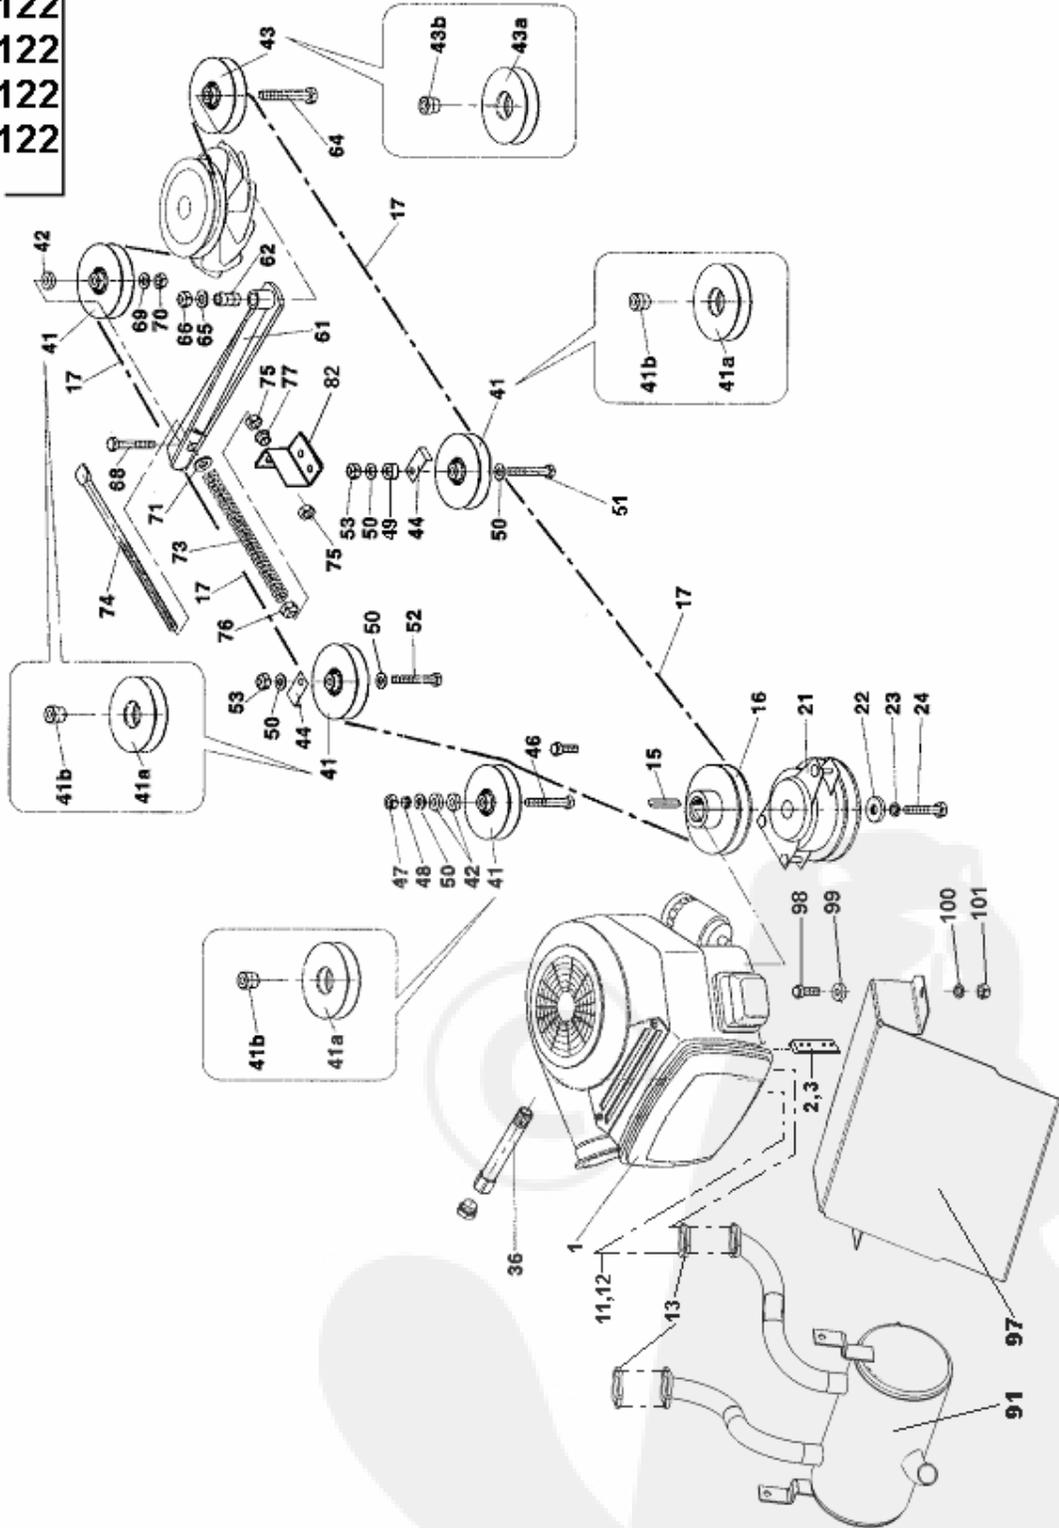


<b>4</b>	<b>Motor, náhon pojezdu</b>	<b>Engine, Drive system</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
-	Motor TEC 20-náhon pojezdu	Engine TEC 20 - Drive system	<b>E5582</b>	1	-	-	-	-	-
-	Motor Briggs20-náhon pojezdu	Engine Briggs 20 - Drive system	<b>E5648</b>	-	1	-	-	-	-
-	Motor Kohler20-náhon pojezdu	Engine Kohler 20 - Drive system	<b>E5614</b>	-	-	1	-	-	-
-	Motor Kohler22-náhon pojezdu	Engine Kohler 22 - Drive system	<b>E5676</b>	-	-	-	1	-	-
-	Motor Kohler25-náhon pojezdu	Engine Kohler 25 - Drive system	<b>E5662</b>	-	-	-	-	1	-
-	Motor Honda20-náhon pojezdu	Engine Honda 20 - Drive system	<b>E5656</b>	-	-	-	-	-	1
<b>01</b>	Motor Tecumseh 20 HP	Engine Tecumseh 20 HP	<b>041905</b>	1	-	-	-	-	-
<b>01</b>	Motor E351 777 1036 E1	Engine E351 777 1036 E1	<b>023082</b>	-	1	-	-	-	-
<b>01</b>	Motor Kohler CV 20S	Engine Kohler CV 20S	<b>041906</b>	-	-	1	-	-	-
<b>01</b>	Motor Kohler CV 22 S	Engine Kohler CV 22 S	<b>041911</b>	-	-	-	1	-	-
<b>01</b>	Motor Kohler CV 25 S	Engine Kohler CV 25 S	<b>229474</b>	-	-	-	-	1	-
<b>01</b>	Motor GXV 620 – QAF4	Engine GXV 620 – QAF4	<b>026823</b>	-	-	-	-	-	1
<b>02</b>	Nástavec	Adjuster	<b>E5679</b>	-	-	1	1	1	-
<b>03</b>	Šroub 3,5x9,5-N (TEKX)	Bolt 3,5x9,5-N (TEKX)	<b>220750</b>	-	-	2	2	2	-
<b>11</b>	Šroub 5/16 " - 18x3/4 " UNC ST8	Bolt 5/16 2- 18x3/4 2UNC ST8	<b>014823</b>	1	-	-	-	-	-
<b>11</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	-	-	4	4	4	-
<b>12</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	4	-	-	-	-	-
<b>12</b>	Podložka M8 (8,2x18-2,35)	Washer M8 (8,2x18-2,35)	<b>041040</b>	-	-	4	4	4	-
<b>13</b>	Těsnění	Seal	<b>D3995</b>	2	-	-	-	-	-
<b>13</b>	Těsnění výfuku k mot.KOHLER	Muffler Seal KOHLER	<b>229460</b>	-	-	2	2	2	-
<b>15</b>	Pero	Key	<b>E3000</b>	1	1	1	1	1	1
<b>16</b>	Řemenice motoru	Pulley Engine	<b>E5665</b>	1	1	1	1	1	1
<b>17</b>	Řemen AA128 Double angle besea	Belt AA128 Double angle	<b>022661</b>	1	1	1	1	1	1
<b>21</b>	Spojka elmag.	ElectroMag Clutch	<b>Y0632</b>	-	-	-	1	-	-
<b>21</b>	Spojka elmag.	ElectroMag Clutch	<b>Y0465</b>	1	1	1	-	-	1
<b>21</b>	Spojka elmag.	ElectroMag Clutch	<b>Y0681</b>	-	-	-	-	1	-
<b>22</b>	Podložka	Washer	<b>E3019</b>	1	1	1	1	1	1
<b>23</b>	Podložka 12	Washer 12	<b>071555</b>	1	1	1	1	1	1
<b>24</b>	Šroub 7/16" –20x2 1 " UNF	Bolt 7/16" –20x2 1 " UNF	<b>019154</b>	1	1	1	1	1	-
<b>24</b>	Šroub 7/16" –20x3" UNF	Bolt 7/16" –20x3" UNF	<b>060144</b>	-	-	-	-	-	1
<b>36</b>	Trubka	Tube	<b>D3637</b>	1	1	1	1	1	-
<b>36</b>	Trubka	Tube	<b>D3648</b>	-	-	-	-	-	1
<b>38</b>	Těsnící kroužek 20x26x1,5	Sealing Ring 20x26x1,5	<b>088173</b>	-	-	-	-	-	1
<b>41</b>	Kladka	Idler	<b>E3613</b>	4	4	4	4	4	4
<b>42</b>	Distanční trubka	Spacing tube	<b>E0712</b>	3	3	3	3	3	4
<b>43</b>	Kladka	Idler	<b>E3614</b>	1	1	1	1	1	1
<b>44</b>	Opěrka	Bracket	<b>E2985</b>	2	2	2	2	2	2
<b>45</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	1	1	1	1	1	1
<b>46</b>	Šroub M8x45	Bolt M8x45	<b>066653</b>	1	1	1	1	1	1
<b>47</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	1	1	1	1	1	1
<b>48</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	1	1	1	1	1	1
<b>49</b>	Podložka	Washer	<b>E0712</b>	1	1	1	1	-	-
<b>50</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	5	5	5	5	5	5
<b>51</b>	Šroub M8x45	Bolt M8x45	<b>066653</b>	1	1	1	1	-	-
<b>51</b>	Šroub M8x50	Bolt m8x50	<b>066660</b>	-	-	-	-	-	1
<b>52</b>	Šroub M8x40	Bolt M8x40	<b>066646</b>	1	1	1	1	2	2

<b>4</b>	<b>Motor, náhon pojezdu</b>	<b>Engine, Drive system</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
<b>53</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>61</b>	Rameno	Support	<b>E4195</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>62</b>	Rozpěrka	Spacer	<b>E2998</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>64</b>	Šroub M10x70	Bolt M10x70	<b>688165</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>65</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>66</b>	Matice M10	Nut M10	<b>596163</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>68</b>	Šroub M8x45	Bolt M8x45	<b>066653</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>69</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>70</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>71</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>73</b>	Pružina 4-E3842	Spring 4-E3842	<b>028022</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>74</b>	Vzpěra	Extension Member	<b>E3848</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>75</b>	Matice M10	Nut M10	<b>069456</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>76</b>	Matice M10	Nut M10	<b>596163</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>77</b>	Rozpěrka	Spacer	<b>E3851</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>91</b>	Tlumič	Muffler	<b>E4632</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>91</b>	Tlumič výfuku Briggs 18	Exhaust Muffler Briggs 18	<b>E5585</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>91</b>	Tlumič výfuku Kohler 20	Exhaust Muffler Kohler 20	<b>E5615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>91</b>	Tlumič výfuku Honda 20	Exhaust Muffler Honda 20	<b>E5362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>97</b>	Kryt tlumiče	Cover Muffler	<b>E5366</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>98</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>067291</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>98</b>	Šroub M10x20	Bolt M10x20	<b>67333</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>99</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>100</b>	Podložka 10	Washer 10	<b>071541</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>101</b>	Matice M10	Nut M10	<b>070091</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

5

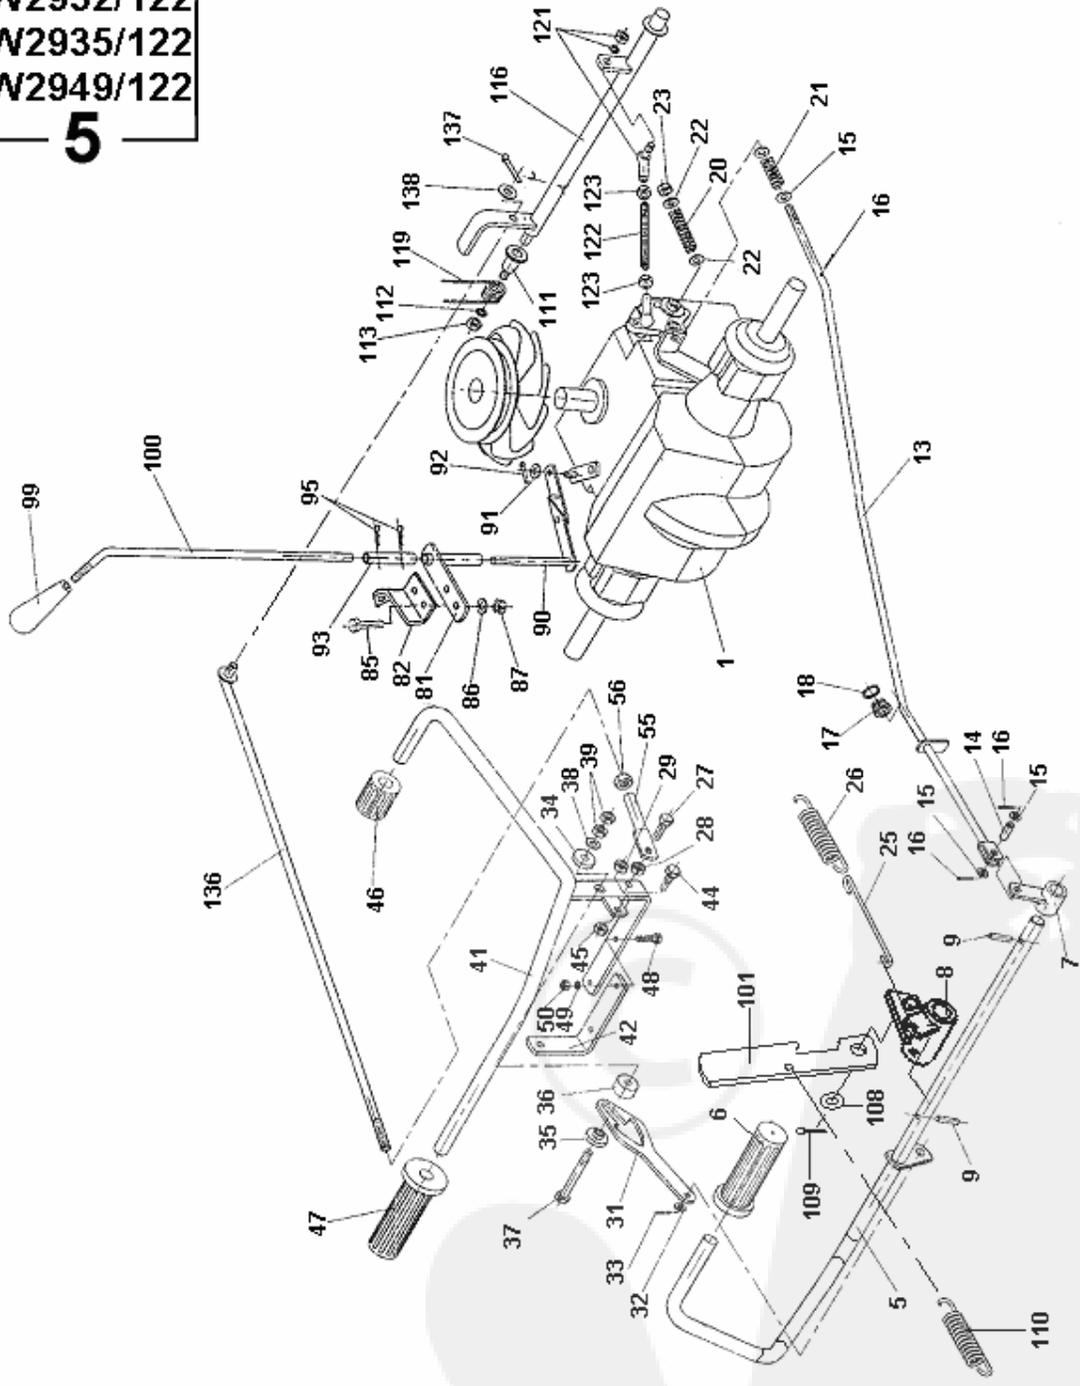


<b>5</b>	<b>Zadní náprava - ovládání</b>	<b>Hydrostatic Transaxle - Control</b>	<b>4</b>									
				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>
-	Zadní náprava ovládání	Hydrostatic Transaxle Control	<b>E5692</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>01</b>	Hydro-gear 333-0650	Hydro-gear 333-0650	<b>040993</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>05</b>	Páka brzdy	Brake Pedal	<b>E4174</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>06</b>	Pedál nožní 3-D0494	Grip 3-D0494	<b>008135</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>07</b>	Páka brzdy	Brake Pedal	<b>E0441</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>08</b>	Zarážka	Stop	<b>E5696</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>09</b>	Kolík 6x25	Pin 6x25	<b>628336</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>13</b>	Táhlo brzdy	Draw Rod Brake engagement	<b>E5712</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>14</b>	Čep	Pin	<b>E0437</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>15</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>16</b>	Závlačka 2x14	Retainer 2x14	<b>509954</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>17</b>	Pouzdro	Bushing	<b>E0451</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>18</b>	Pojistný kroužek 16	Retaining ring 16	<b>123300</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>20</b>	Pružina 2, 5x15x40x10,5 zink.	Spring 2, 5x15x40x10,5 zink.	<b>018880</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>21</b>	Pružina 1,25x11,25x48x13,5 Zl	Spring 1, 25x11, 25x48x13, 5 Zl	<b>081474</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>22</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>23</b>	Maticе M8	Nut M8	<b>596142</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>25</b>	Hák	Hook	<b>E0436</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>26</b>	Pružina 4-D0154 zink.	Spring 4-D0154 zink.	<b>008051</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>27</b>	Šroub M8x30	Bolt M8x30	<b>589782</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>28</b>	Maticе M8	Nut M8	<b>069442</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>29</b>	Maticе M8	Nut M8	<b>596142</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>31</b>	Kulisa	Park Brake Member	<b>E0452</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>32</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>33</b>	Závlačka 1,6x12	Retainer 1,6x12	<b>072543</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>34</b>	Podložka	Washer	<b>E3317</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>35</b>	Podložka	Washer	<b>E0475</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>36</b>	Vložka	Insert	<b>E0476</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>37</b>	Šroub M8x110	Bolt M8x110	<b>048854</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>38</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>39</b>	Maticе M8	Nut M8	<b>070084</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>41</b>	Pedál pojezdu	Drive Pedal	<b>E3326</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>42</b>	Držák	Support	<b>E0466</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>44</b>	Palec	Shoulder Bolt SP	<b>E0478</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>45</b>	Maticе M8	Nut M8	<b>596142</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>46</b>	Pedál 4-E3328	Pedal 4-E3328	<b>040614</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>47</b>	Pedál nožní 3-D0494	Grip 3-D0494	<b>008135</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>48</b>	Šroub M6x20	Bolt M6x20	<b>431736</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>49</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>50</b>	Maticе M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>55</b>	Táhlo	Draw Rod	<b>E3310</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>56</b>	Maticе M10	Nut M10	<b>070091</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1

<b>5</b>	<b>Zadní náprava - ovládání</b>	<b>Hydrostatic Transaxle - Control</b>		<b>4</b>					
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
<b>81</b>	Páka	Member	<b>E3306</b>	1	1	1	1	1	1
<b>82</b>	Patka	Bracket	<b>E3856</b>	1	1	1	1	1	1
<b>85</b>	Šroub M8x25	Bolt M8x25	<b>067305</b>	2	2	2	2	2	2
<b>86</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	2	2	2	2	2	2
<b>87</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	2	2	2	2	2	2
<b>90</b>	Páka	Member	<b>E0818</b>	1	1	1	1	1	1
<b>91</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	1	1	1	1	1	1
<b>92</b>	Závlačka 2x14	Retainer 2x14	<b>509954</b>	1	1	1	1	1	1
<b>93</b>	Spojka	Connector	<b>E0471</b>	1	1	1	1	1	1
<b>95</b>	Pružná poj. Single 2,5 (=2mm)	Hairpin Clip single 2,5 (=2mm)	<b>041479</b>	2	2	2	2	2	2
<b>99</b>	Rukojeť 4-5911-3512	Grip 4-5911-3512	<b>614892</b>	1	1	1	1	1	1
<b>100</b>	Tyč ovládání	Control Rod	<b>E0821</b>	1	1	1	1	1	1
<b>101</b>	Západka	Engagment Member	<b>E5700</b>	1	1	1	1	1	1
<b>108</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	1	1	1	1	1	1
<b>109</b>	Závlačka 3,2x18	Retainer 3,2x18	<b>072634</b>	1	1	1	1	1	1
<b>110</b>	Pružina 1,25x11,25x45x21,20	Spring 1,25x11,25x45x21,20	<b>644292</b>	1	1	1	1	1	1
<b>111</b>	Šroub	Bolt	<b>E0831</b>	1	1	1	1	1	1
<b>112</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	1	1	1	1	1	1
<b>113</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	1	1	1	1	1	1
<b>116</b>	Hřídel	Shaft	<b>E3503</b>	1	1	1	1	1	1
<b>119</b>	Pružina pojezdu 4-E0834	Spring, drive 4-E0834	<b>018894</b>	1	1	1	1	1	1
<b>121</b>	Úhlový kloub A13 zink.	Joint, Angle A13 zinc.	<b>580575</b>	2	2	2	2	2	2
<b>122</b>	Táhlo	Draw Rod	<b>E3512</b>	1	1	1	1	1	1
<b>123</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	2	2	2	2	2	2
<b>136</b>	Táhlo	Draw Rod	<b>E3506</b>	1	1	1	1	1	1
<b>137</b>	Závlačka 4x22	Retainer 4x22	<b>072711</b>	1	1	1	1	1	1
<b>138</b>	Podložka 10,5	Washer 10,5	<b>070504</b>	1	1	1	1	1	1


W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

6

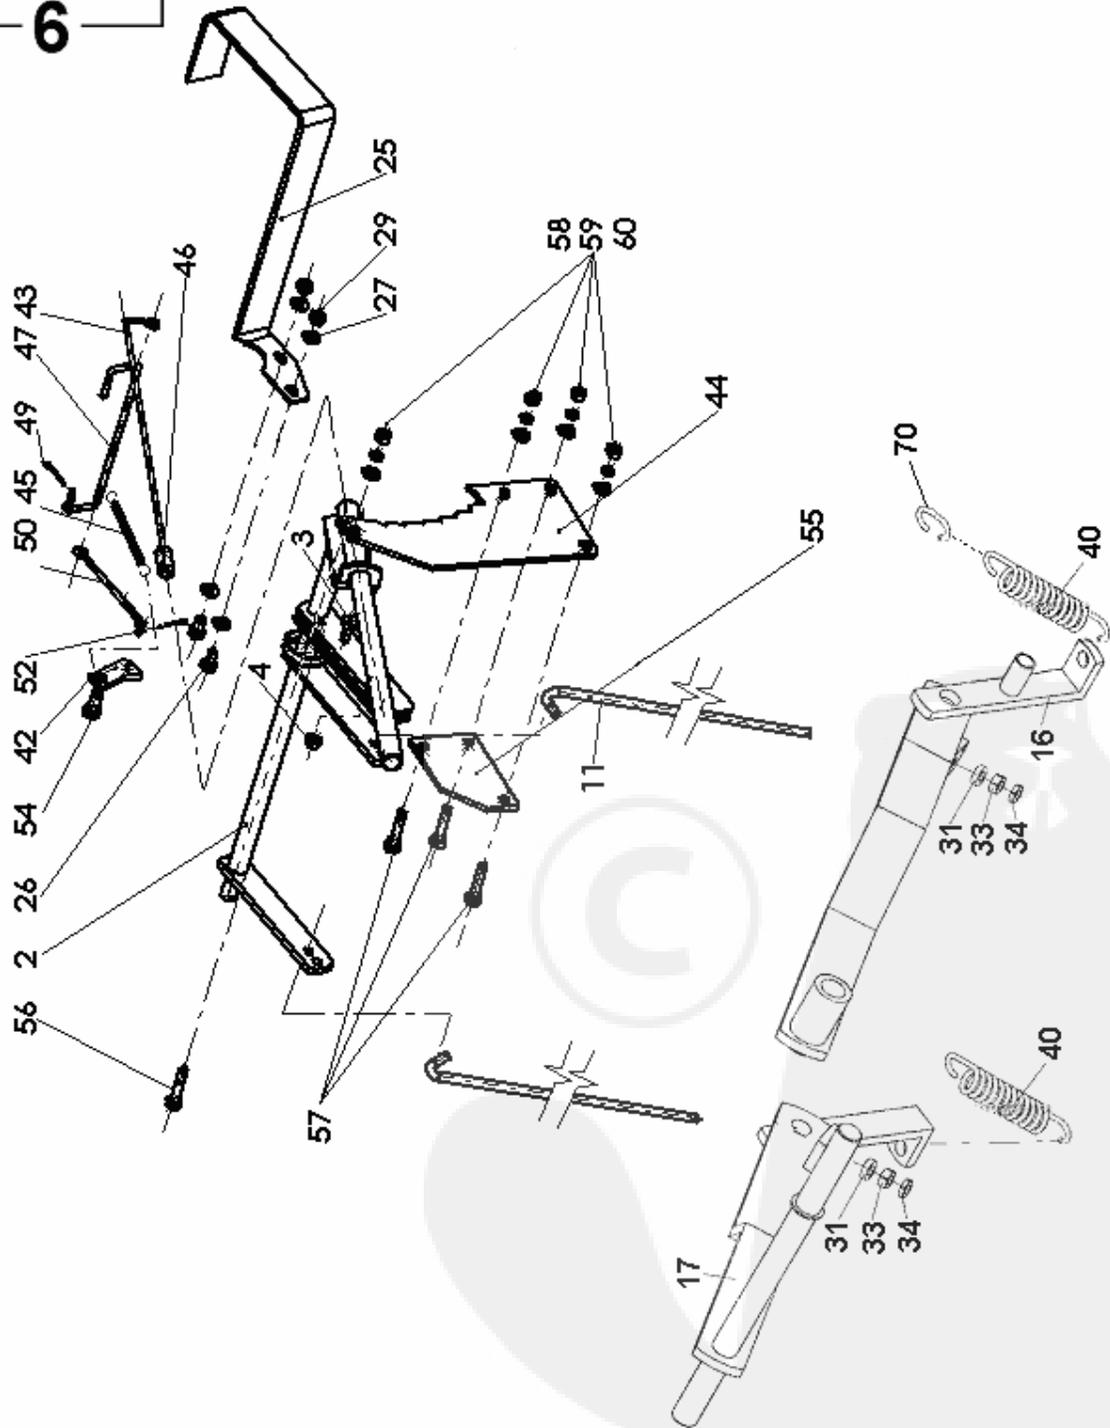

<b>6</b>	<b>Zvedání sekačky</b>	<b>Deck Lift</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
-	Zvedání sekačky 122	Deck Lift 122	<b>E5605</b>	1	1	1	1	1	1
<b>02</b>	Klika	Cam	<b>E5596</b>	1	1	1	1	1	1
<b>03</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>067291</b>	1	1	1	1	1	1
<b>04</b>	Matice M8	Nut M8	<b>069442</b>	1	1	1	1	1	1
<b>11</b>	Zvedací táhlo	Lifting Draw Rod	<b>E5565</b>	2	2	2	2	2	2
<b>16</b>	Rameno levé	Support left	<b>E3324</b>	1	1	1	1	1	1
<b>17</b>	Rameno pravé	Support Right	<b>E3322</b>	1	1	1	1	1	1
<b>25</b>	Držák	Support	<b>E4696</b>	1	1	1	1	1	1
<b>26</b>	Šroub M8x25	Bolt M8x25	<b>067284</b>	2	2	2	2	2	2
<b>27</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	4	4	4	4	4	4
<b>29</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	2	2	2	2	2	2
<b>31</b>	Podložka	Washer	<b>D0078</b>	2	2	2	2	2	2
<b>33</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	2	2	2	2	2	2
<b>34</b>	Matice M8	Nut M8	<b>069442</b>	2	2	2	2	2	2
<b>40</b>	Pružina 4-E3579	Spring 4-E3579	<b>026774</b>	2	2	2	2	2	2
<b>42</b>	Západka zvedání	Engagment Member ,Lift	<b>E6059</b>	1	1	1	1	1	1
<b>43</b>	Dlouhé táhlo	Draw Rod	<b>E6060</b>	1	1	1	1	1	1
<b>44</b>	Rohatka zvedání	Ratchet Body, ,Lift	<b>E6058</b>	1	1	1	1	1	1
<b>45</b>	Pružina 1,25x11,25x85x50 M=4 zink	Spring 1,25x11,25x85x50 M=4 zink	<b>615103</b>	1	1	1	1	1	1
<b>46</b>	Koncovka táhla	Draw Rod-Plunger	<b>E6071</b>	1	1	1	1	1	1
<b>47</b>	Přenašeč	Carrier	<b>E6067</b>	1	1	1	1	1	1
<b>48</b>	Podložka 5,3	Washer 5,3	<b>070476</b>	1	1	1	1	1	1
<b>49</b>	Závlačka 1,6x12	Retainer 1,6x12	<b>072543</b>	1	1	1	1	1	1
<b>50</b>	Krátké táhlo	Draw Rod	<b>E6069</b>	1	1	1	1	1	1
<b>51</b>	Podložka 4,3	Washer 4,3	<b>070462</b>	1	1	1	1	1	1
<b>52</b>	Závlačka 1,2x12	Retainer 1,2x12	<b>295060</b>	1	1	1	1	1	1
<b>54</b>	Pojistný čep	Retaining Clip	<b>E6073</b>	1	1	1	1	1	1
<b>55</b>	Výztuha rámu	Brace Frame	<b>E6122</b>	1	1	1	1	1	1
<b>56</b>	Šroub M8x50	Bolt M8x50	<b>066660</b>	1	1	1	1	1	1
<b>57</b>	Šroub M8x55	Bolt M8x55	<b>066674</b>	3	3	3	3	3	3
<b>58</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	4	4	4	4	4	4
<b>59</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	4	4	4	4	4	4
<b>60</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	4	4	4	4	4	4
<b>70</b>	Háček	Hook	<b>D5043</b>	2	2	2	2	2	2

W2919/122  
 W2929/122  
 W2939/122  
 W2932/122  
 W2935/122  
 W2949/122  
**7**

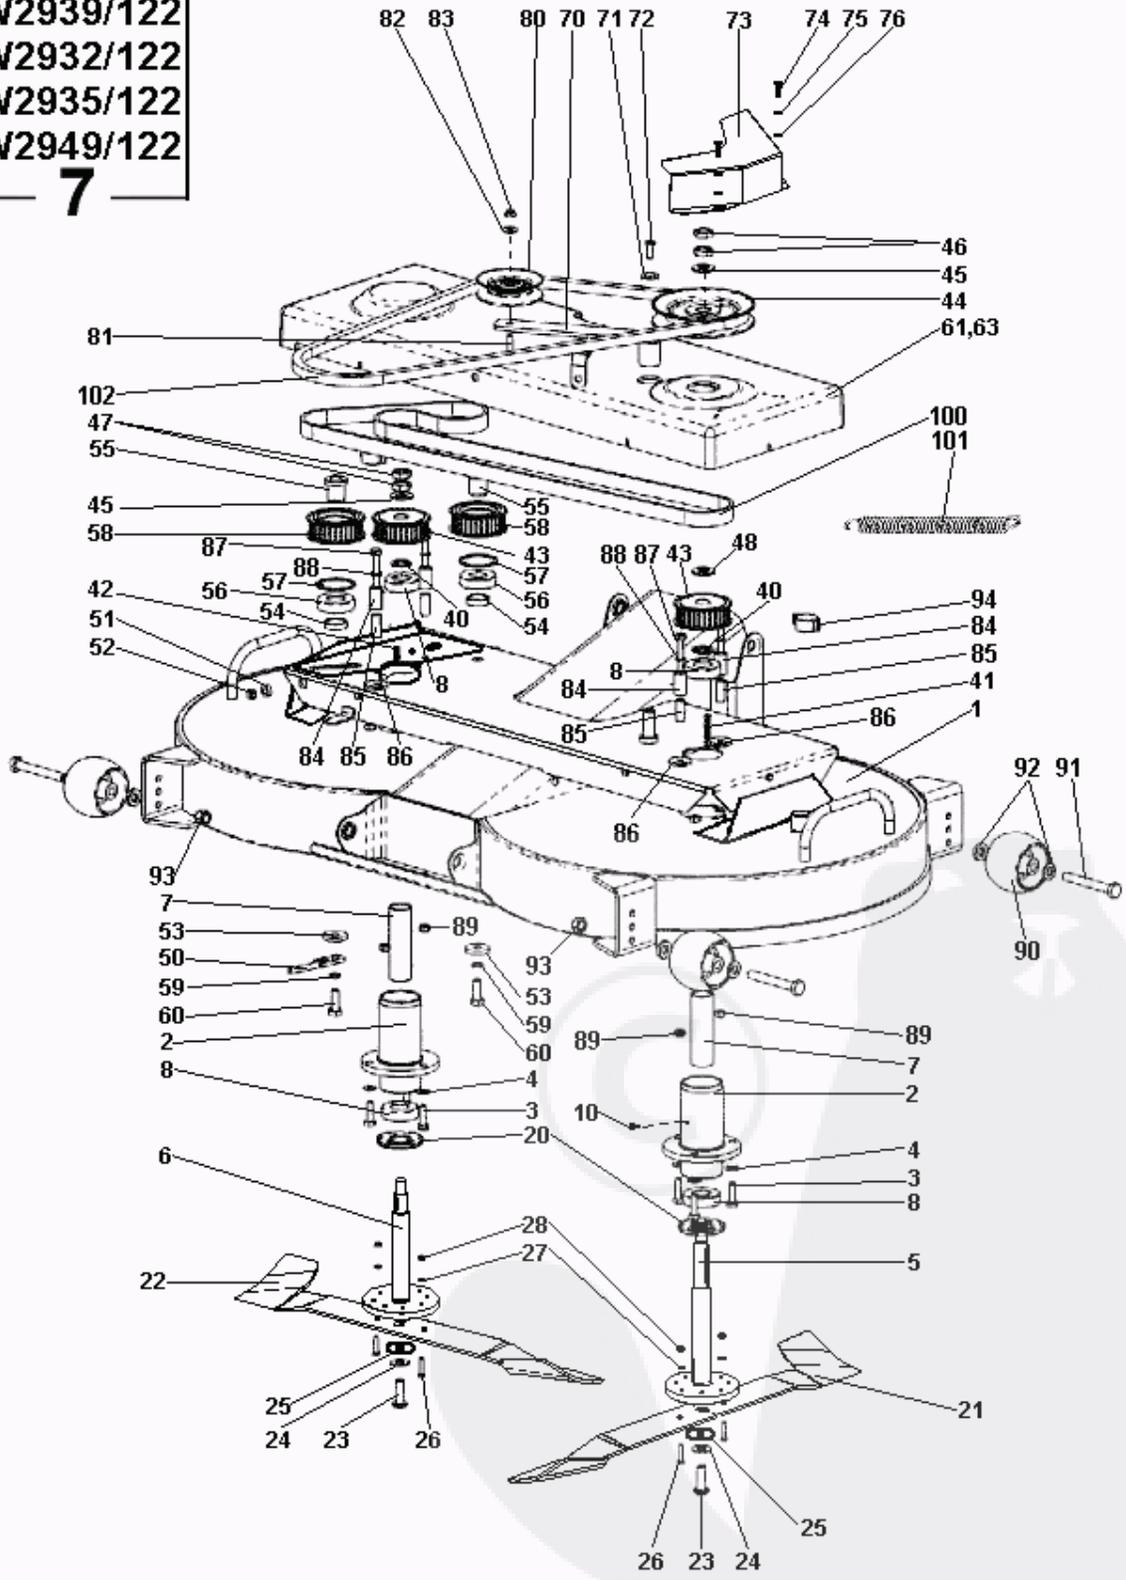


<b>7</b>	<b>Sekačka 122 PL Mowing Deck 122 PL</b>		<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
-	Sekačka 122 PL/2005	Mowing Deck 122 PL/2005	<b>E5920</b>	1	1	1	1	1	1
<b>001</b>	Kryt nožů 122 PL/2005	Deck Pan 122 PL/2005	<b>E5921</b>	1	1	1	1	1	1
<b>002</b>	Náboj	Spindle Housing	<b>E5942</b>	2	2	2	2	2	2
<b>003</b>	Šroub M8x25	Bolt M8x25	<b>067305</b>	6	6	6	6	6	6
<b>004</b>	Podložka M8 STYKOVÁ-MEDIUM	Washer M8 special-medium	<b>041040</b>	6	6	6	6	6	6
<b>005</b>	Hřídel levý	Shaft left	<b>E7052</b>	1	1	1	1	1	1
<b>006</b>	Hřídel pravý	Shaft right	<b>E7050</b>	1	1	1	1	1	1
<b>007</b>	Trubka	Spacer	<b>E5977</b>	2	2	2	2	2	2
<b>008</b>	Ložisko 6205 A 2RS	Bearing 6205 A 2RS	<b>089931</b>	4	4	4	4	4	4
<b>010</b>	Mazací hlavice KM 6x1	Grease Nipple KM 6x1	<b>280145</b>	2	2	2	2	2	2
<b>020</b>	Krytka	Cover	<b>E5940</b>	2	2	2	2	2	2
<b>021</b>	Nůž levý	Blade left	<b>E5283</b>	1	1	1	1	1	1
<b>022</b>	Nůž pravý	Blade right	<b>E5284</b>	1	1	1	1	1	1
<b>023</b>	Šroub M12x35 S=19	Bolt M12x35 S=19	<b>627103</b>	2	2	2	2	2	2
<b>024</b>	Podložka M12 STYKOVÁ-MEDIUM	Washer M12 special-medium	<b>027776</b>	2	2	2	2	2	2
<b>025</b>	Podložka	Washer	<b>E3138</b>	2	2	2	2	2	2
<b>026</b>	Šroub M5x20 nepevnostní 5S	Bolt M5x20 5S	<b>037100</b>	4	4	4	4	4	4
<b>027</b>	Podložka M5 (RIPP) - ZN	Washer M5 (RIPP) - ZN	<b>507285</b>	4	4	4	4	4	4
<b>028</b>	Maticе M5	Nut M5	<b>111545</b>	4	4	4	4	4	4
<b>040</b>	Rozpěrka horní	Spacer	<b>E5976</b>	2	2	2	2	2	2
<b>041</b>	Pero 6x6x51	Key 6x6x51	<b>E5190</b>	1	1	1	1	1	1
<b>042</b>	Pero 6x6x21	Key 6x6x21	<b>121751</b>	1	1	1	1	1	1
<b>043</b>	Kladka Z=40	Idler Z=40	<b>E5184</b>	2	2	2	2	2	2
<b>044</b>	Řemenice	Pulley	<b>E7056</b>	1	1	1	1	1	1
<b>045</b>	Podložka M16 STYKOVÁ-MEDIUM	Washer M16 special-medium	<b>041687</b>	2	2	2	2	2	2
<b>046</b>	Maticе M16x1,5	Nut M16x1,5	<b>069610</b>	2	2	2	2	2	2
<b>047</b>	Maticе M16x1,5 L	Nut M16x1,5 L	<b>069085</b>	2	2	2	2	2	2
<b>048</b>	Podložka	Washer	<b>E7059</b>	1	1	1	1	1	1
<b>050</b>	Napínák	Tensioner	<b>E3690</b>	1	1	1	1	1	1
<b>051</b>	Podložka	Washer	<b>D3586</b>	1	1	1	1	1	1
<b>052</b>	Maticе M8	Nut M8	<b>596142</b>	1	1	1	1	1	1
<b>053</b>	Podložka	Washer	<b>E3132</b>	2	2	2	2	2	2
<b>054</b>	Rozpěrka	Spacer	<b>E3135</b>	2	2	2	2	2	2
<b>055</b>	Čep	Shaft	<b>E3136</b>	2	2	2	2	2	2
<b>056</b>	Ložisko 6205 A 2RS	Bearing 6205 A 2RS	<b>089931</b>	2	2	2	2	2	2
<b>057</b>	Pojistný kroužek 52	Retaining ring 52	<b>078065</b>	2	2	2	2	2	2
<b>058</b>	Kladka vodící Z=30	Idler Z=30	<b>E3133</b>	2	2	2	2	2	2
<b>059</b>	Podložka 10	Washer 10	<b>071541</b>	2	2	2	2	2	2
<b>060</b>	Šroub M10x30	Bolt M10x30	<b>067354</b>	2	2	2	2	2	2
<b>061</b>	Kryt	Cover	<b>E5340</b>	1	1	1	1	1	1
<b>063</b>	Šroub M6x16 - závitotvorný	Bolt M6x16	<b>041115</b>	6	6	6	6	6	6
<b>070</b>	Rameno kladky	Support Idler	<b>E0673</b>	1	1	1	1	1	1
<b>071</b>	Podložka	Washer	<b>E0680</b>	1	1	1	1	1	1
<b>072</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>017360</b>	1	1	1	1	1	1
<b>073</b>	Kryt	Cover	<b>E7057</b>	1	1	1	1	1	1

<b>7</b>	<b>Sekačka 122 PL Mowing Deck 122 PL</b>		<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
<b>074</b>	Šroub M5x16	Bolt M5x16	<b>580792</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>075</b>	Podložka 5,3	Washer 5,3	<b>070476</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>076</b>	Podložka 5	Washer 5	<b>071513</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>080</b>	Napínací kladka	Tension Idler	<b>E3594</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>081</b>	Šroub M8x35	Bolt M8x35	<b>394360</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>082</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>083</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>084</b>	Pouzdro 4-D0050	Bushing 4-D0050	<b>011600</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>085</b>	Pouzdro	Bushing	<b>D0049</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>086</b>	Podložka	Washer	<b>D0151</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>087</b>	Šroub M8x50	Bolt M8x50	<b>066660</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>088</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>070812</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>089</b>	Matice M8	Nut M8	<b>596142</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>090</b>	Opěrné kolečko 4-E5160 ("86")	Caster 4-E5160 ("86")	<b>041752</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>091</b>	Šroub M12x90	Bolt M12x90	<b>041805</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>092</b>	Podložka 13	Washer 13	<b>070511</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>093</b>	Matice M12	Nut M12	<b>107400</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>094</b>	Matice převlečná DN13 Z=3/4"	Hose Adapter Cover DN13 Z=3/4"	<b>021064</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>100</b>	Řemen ozub. TP2000-8M-20-PGGT	Belt Timing TP2000-8M-20-PGGT	<b>040769</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>101</b>	Pružina	Spring	<b>E2789</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>102</b>	Řemen B57 17x1500	Belt B57 17x1500	<b>042120</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>




W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

**8**


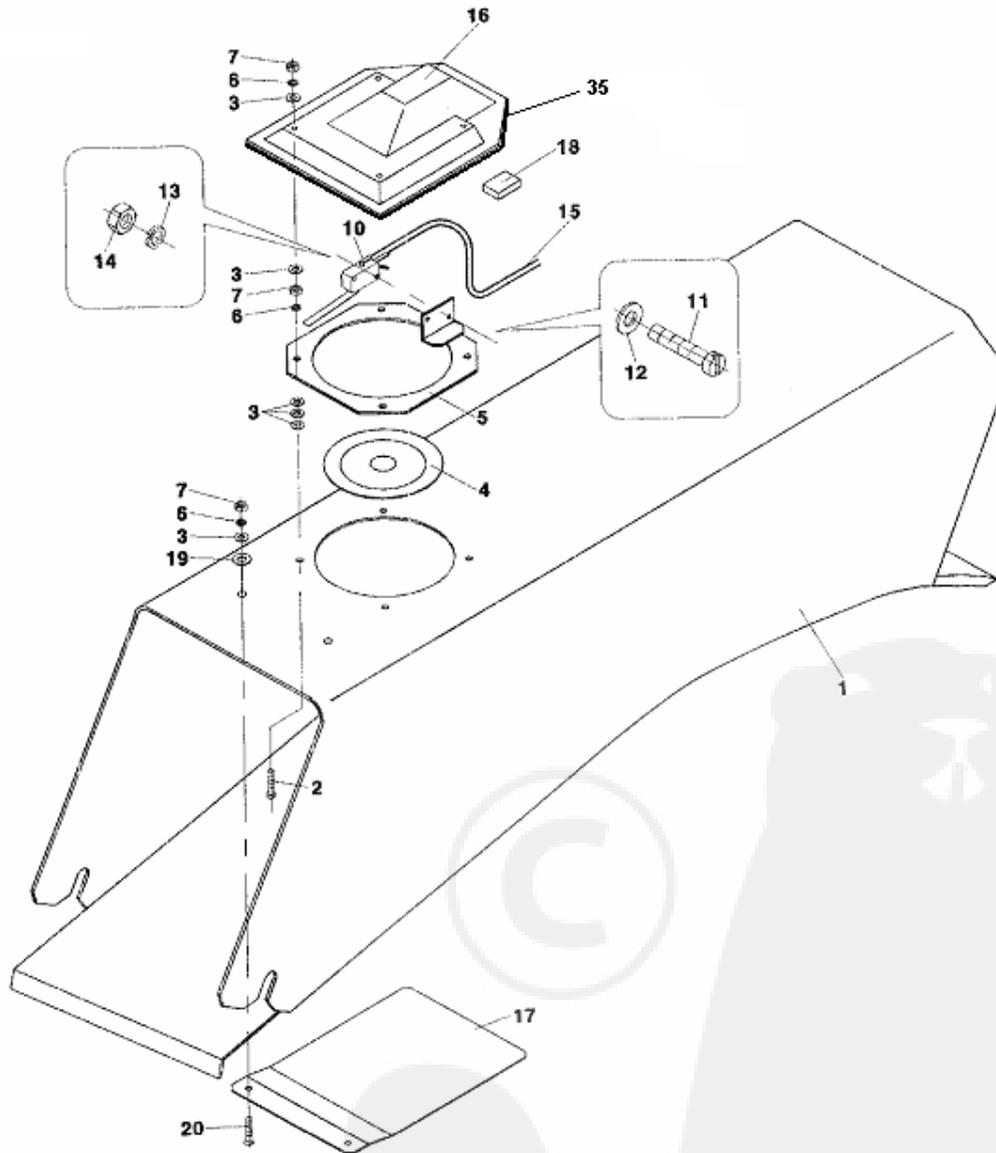


<b>8</b>	<b>Tunel</b>	<b>Tunnel</b>	<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
-	Tunel	Tunnel	<b>E5681</b>	1	1	1	1	1	1
<b>01</b>	Tunel	Tunnel	<b>E5682</b>	1	1	1	1	1	1
<b>02</b>	Šroub M4x20	Bolt M4x20	<b>277016</b>	4	4	4	4	4	4
<b>03</b>	Podložka 4,3	Washer 4,3	<b>070462</b>	22	22	22	22	22	22
<b>04</b>	Membrána 4-E0098	Membrane 4-E0098	<b>017822</b>	1	1	1	1	1	1
<b>05</b>	Přiruba	Adapter	<b>E0100</b>	1	1	1	1	1	1
<b>06</b>	Podložka 4	Washer 4	<b>279020</b>	10	10	10	10	10	10
<b>07</b>	Matice M4	Nut M4	<b>069141</b>	10	10	10	10	10	10
<b>10</b>	Mikrospínač	Microswitch	<b>E0103</b>	1	1	1	1	1	1
<b>11</b>	Šroub M3x16	Bolt M3x16	<b>063962</b>	2	2	2	2	2	2
<b>12</b>	Podložka 3,2	Washer 3,2	<b>310440</b>	4	4	4	4	4	4
<b>13</b>	Podložka 3	Washer 3	<b>288063</b>	2	2	2	2	2	2
<b>14</b>	Matice M3	Nut M3	<b>069134</b>	2	2	2	2	2	2
<b>15</b>	Svazek spínače 3WN 195 37	Switch Harness 3WN 195 37	<b>027944</b>	1	1	1	1	1	1
<b>16</b>	Kryt čidla 3-E0105	Cover Sensor 3-E0105	<b>017864</b>	1	1	1	1	1	1
<b>17</b>	Clona	Baffle	<b>E0106</b>	1	1	1	1	1	1
<b>18</b>	Podložka L=15	Washer L=15	<b>Y0439</b>	1	1	1	1	1	1
<b>19</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	2	2	2	2	2	2
<b>20</b>	Šroub M4x10	Bolt M4x10	<b>646562</b>	2	2	2	2	2	2
<b>35</b>	Těsnící pás L=650	Sealing Band L=650	<b>Y0635</b>	1	1	1	1	1	1



W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

9

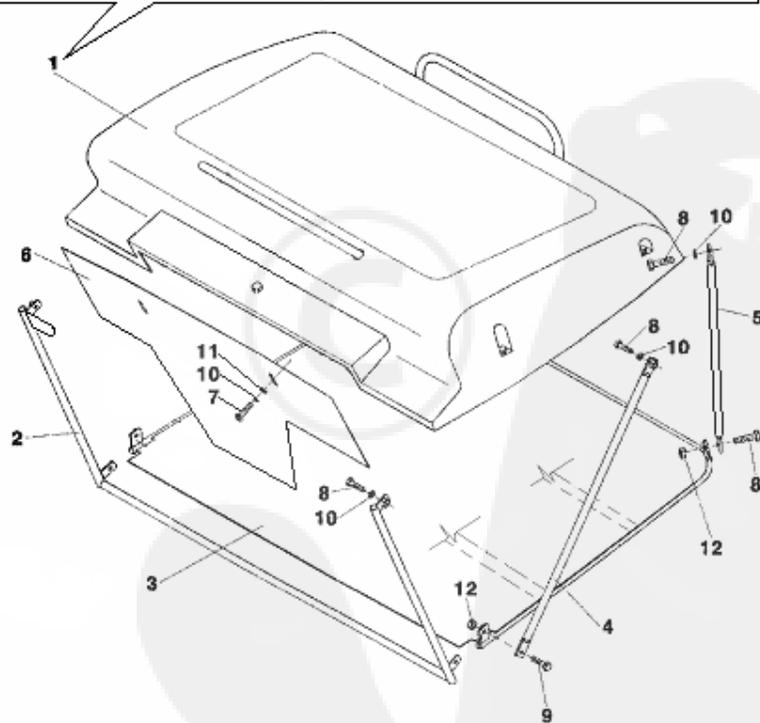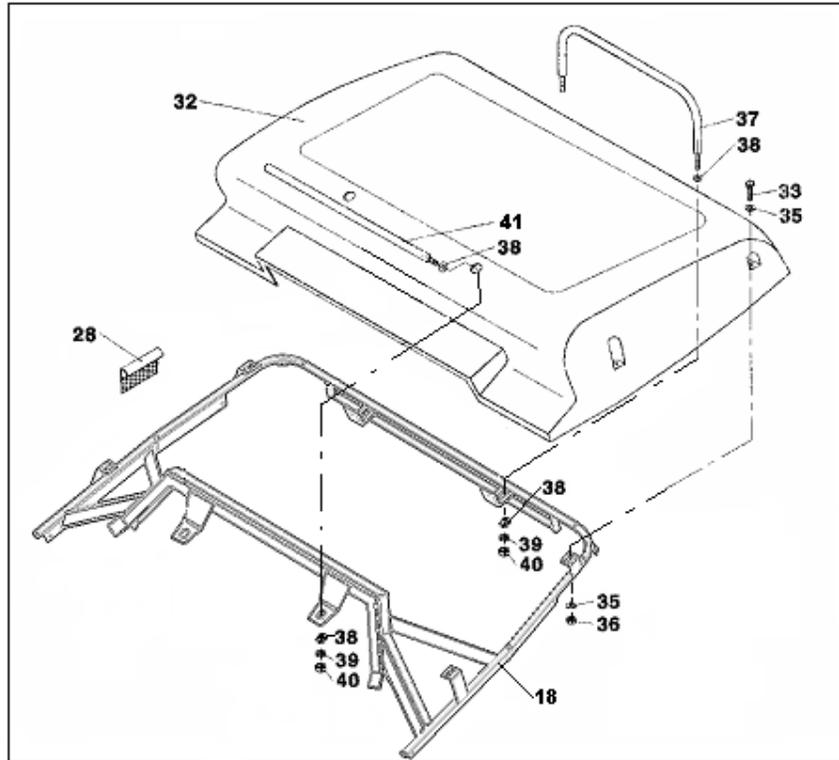


<b>9</b>	<b>Zásobník rozložený</b>	<b>Collector</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
-	Zásobník rozložený	Collector	Y0680	1	1	1	1	1	1
01	Víko zásobníku	Cover Collector	E5643	1	1	1	1	1	1
02	Přední rám	Front Frame	E5645	1	1	1	1	1	1
03	Rám dna	Lower Frame	E3385	1	1	1	1	1	1
04	Vzpěra I	Extension Member I	E3391	2	2	2	2	2	2
05	Vzpěra II	Extension Member II	E3393	2	2	2	2	2	2
06	Clona	Baffle	E5642	1	1	1	1	1	1
07	Šroub M6x10	Bolt M6x10	062813	2	2	2	2	2	2
08	Šroub M6x16	Bolt M6x16	067242	6	6	6	6	6	6
09	Šroub M6x20	Bolt M6x20	431736	4	4	4	4	4	4
10	Podložka 6	Washer 6	276700	8	8	8	8	8	8
11	Podložka 6,4	Washer 6,4	070805	2	2	2	2	2	2
12	Matice M6	Nut M6	596275	4	4	4	4	4	4
18	Horní rám	Top Frame	E5638	1	1	1	1	1	1
28	Potah zásobníku El. 3-E5644	Netting Collector El. 3-E5644	253002	1	1	1	1	1	1
32	Kryt zásobníku	Cover Collector	E2731	1	1	1	1	1	1
33	Šroub M5x16	Bolt M5x16	580792	4	4	4	4	4	4
35	Podložka 5,5	Washer 5,5	071205	8	8	8	8	8	8
36	Matice M5	Nut M5	111545	4	4	4	4	4	4
37	oblouk	Handle	E3436	1	1	1	1	1	1
38	Podložka 10,5	Washer 10,5	070504	8	8	8	8	8	8
39	Podložka 10	Washer 10	071541	4	4	4	4	4	4
40	Matice M10	Nut M10	070091	4	4	4	4	4	4
41	oblouk	Handle	E6136	1	1	1	1	1	1



W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122


10

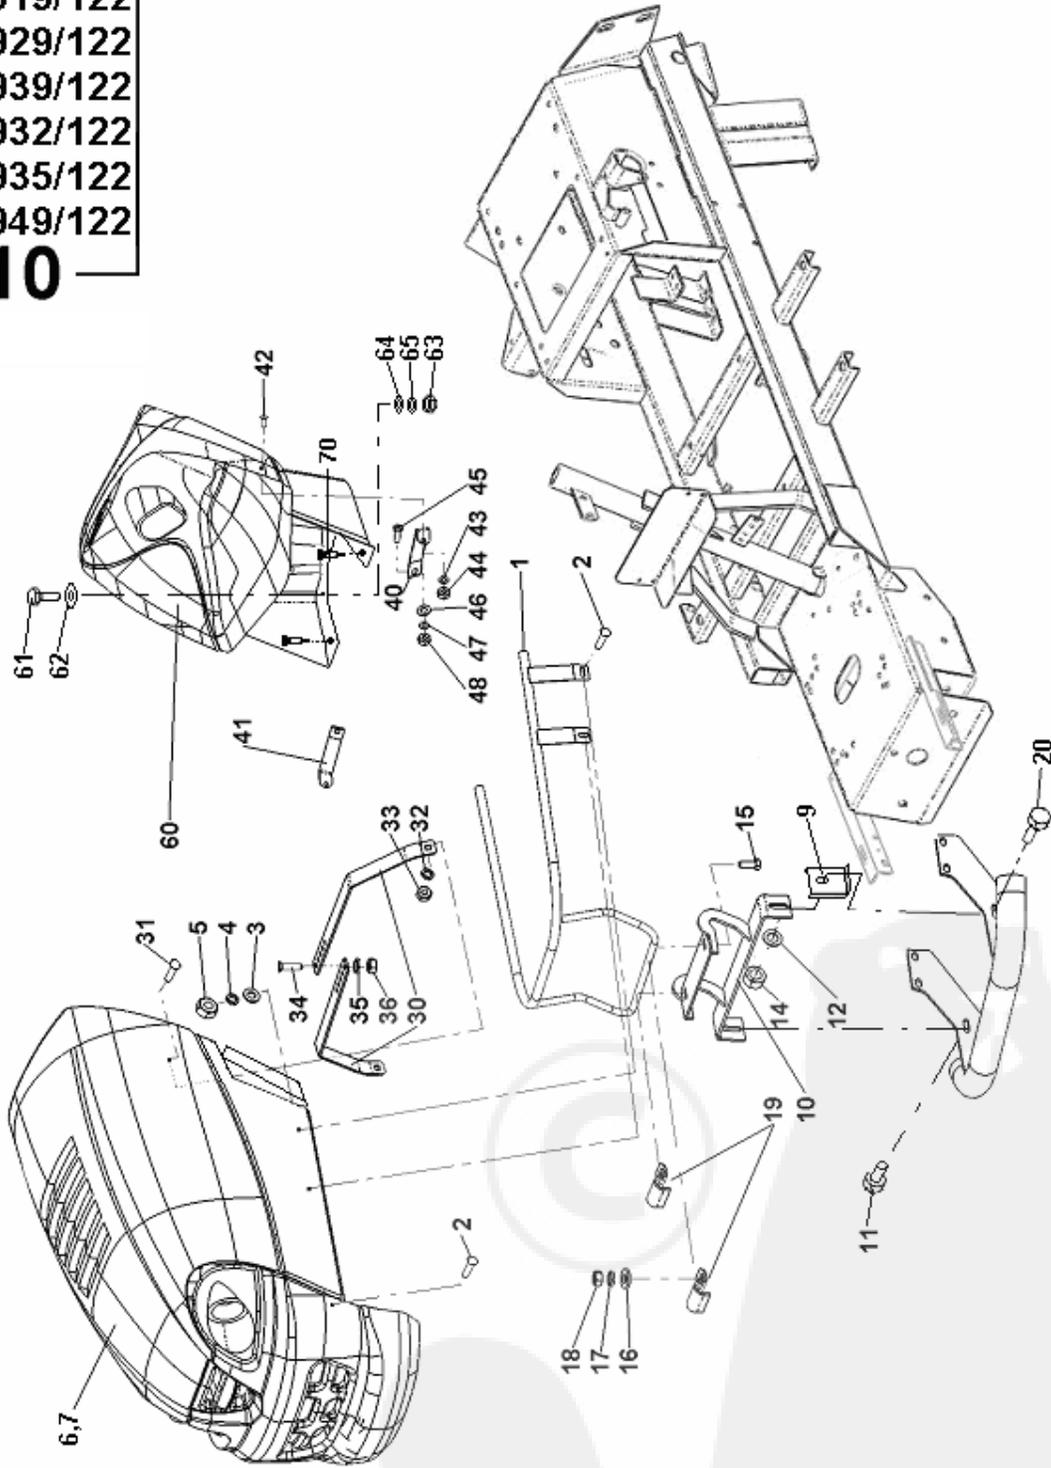

<b>10</b>	<b>Kapota s přísluř.</b>	<b>Hood</b>	<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/122</b>	<b>W2929/122</b>	<b>W2939/122</b>	<b>W2932/122</b>	<b>W2935/122</b>	<b>W2949/122</b>
-	Kapota s příslušenstvím 110 B20	Hood 110 B20	<b>E4577</b>	1	1	1	1	1	-
-	Kapota s příslušenstvím H20	Hood H20	<b>E4578</b>	-	-	-	-	-	1
<b>01</b>	Rám	Frame	<b>E4368</b>	1	1	1	1	1	1
<b>02</b>	Šroub M6x16	Bolt M6x16	<b>509933</b>	6	6	6	6	6	6
<b>03</b>	Podložka 6,6	Washer 6,6	<b>071212</b>	6	6	6	6	6	6
<b>04</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	6	6	6	6	6	6
<b>05</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	6	6	6	6	6	6
<b>06</b>	Kapota s přísluř.	Hood	<b>E4691</b>	1	1	1	1	1	1
<b>07</b>	Kužel 110 B20	Plenum 110 B20	<b>E5531</b>	1	1	1	1	1	1
<b>09</b>	Zarážka	Stop	<b>E4295</b>	1	1	1	1	1	1
<b>10</b>	Základna	Pivot Assembly	<b>E4392</b>	1	1	1	1	1	1
<b>11</b>	Šroub M8x20	Bolt M8x20	<b>067291</b>	1	1	1	1	1	1
<b>12</b>	Podložka M8 (8,2x18-2,35)	Washer M8 (8,2x18-2,35)	<b>041040</b>	2	2	2	2	2	2
<b>14</b>	Matice M8	Nut M8	<b>070084</b>	2	2	2	2	2	2
<b>15</b>	Šroub M6x20	Bolt M6x20	<b>077042</b>	2	2	2	2	2	2
<b>16</b>	Podložka 6,6	Washer 6,6	<b>071212</b>	2	2	2	2	2	4
<b>17</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	2
<b>18</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2
<b>19</b>	Přichytka	Fastener	<b>E4377</b>	2	2	2	2	2	2
<b>20</b>	Šroub M8x25	Bolt M8x25	<b>067305</b>	1	1	1	1	1	1
<b>30</b>	Výztuha	Brace	<b>E4380</b>	2	2	2	2	2	2
<b>31</b>	Šroub M6x16	Bolt M6x16	<b>509933</b>	2	2	2	2	2	2
<b>32</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	2
<b>33</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2
<b>34</b>	Šroub M6x16	Bolt M6x16	<b>067242</b>	2	2	2	2	2	2
<b>35</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	2
<b>36</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2
<b>40</b>	Držák levý	Support left	<b>E4381</b>	1	1	1	1	1	1
<b>41</b>	Držák pravý	Support right	<b>E4382</b>	1	1	1	1	1	1
<b>42</b>	Šroub M5x16	Bolt M5x16	<b>065063</b>	2	2	2	2	2	2
<b>43</b>	Podložka 5	Washer 5	<b>071513</b>	2	2	2	2	2	2
<b>44</b>	Matice M5	Nut M5	<b>069155</b>	2	2	2	2	2	2
<b>45</b>	Šroub M6x16	Bolt M6x16	<b>067242</b>	2	2	2	2	2	2
<b>46</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	2	2	2	2	2	2
<b>47</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	2
<b>48</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2
<b>60</b>	Panel	Panel	<b>E4396</b>	1	1	1	1	1	1
<b>61</b>	Šroub M6x16	Bolt M6x16	<b>067242</b>	2	2	2	2	2	-
<b>62</b>	Podložka 9	Washer 9	<b>071226</b>	2	2	2	2	2	-
<b>63</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	-
<b>64</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	2	2	2	2	2	-
<b>65</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	-
<b>70</b>	Šroub 4,2x13-K (TEKX)	Bolt 4,2x13-K (TEKX)	<b>232050</b>	2	2	2	2	2	2


W2919/122  
W2929/122  
W2939/122  
W2932/122  
W2935/122  
W2949/122

11

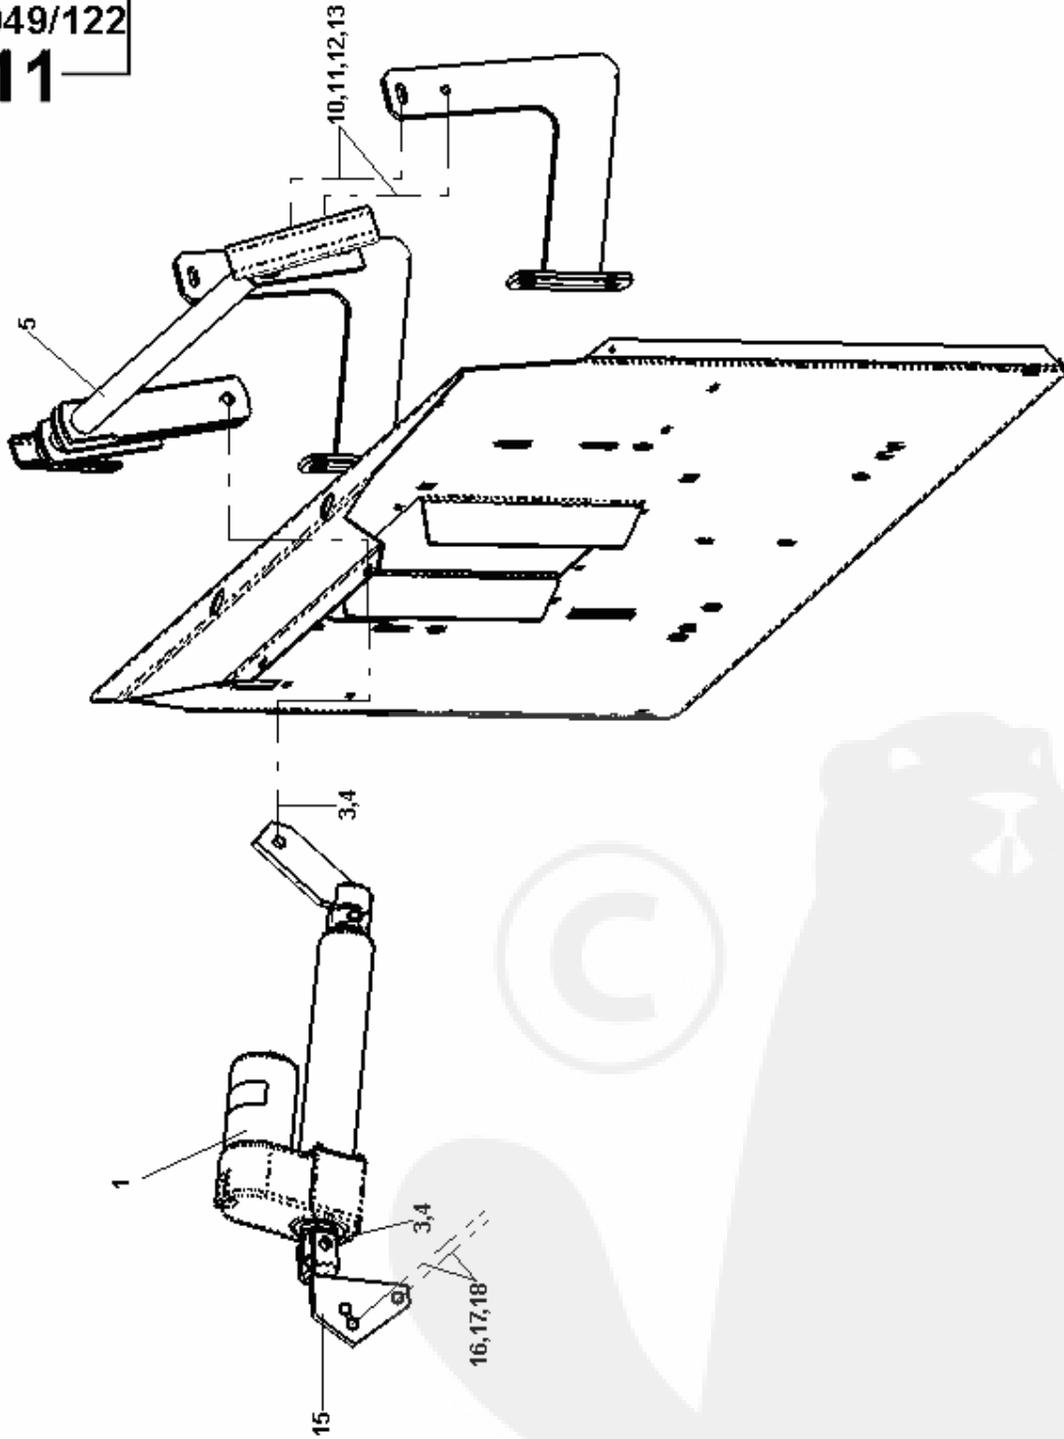

<b>11</b>	Zvedání zásobníku	<b>Lift Collector</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	W2919/ 122	W2929/ 122	W2939/ 122	W2932/ 122	W2935/ 122	W2949/ 122
-	Zvedání zásobníku	Lift Collector	<b>E5641</b>	1	1	1	1	1	1
<b>01</b>	Actuator	Actuator	<b>E5651</b>	1	1	1	1	1	1
<b>03</b>	Závlačka 3,2x20	Retainer 3,2x20	<b>072641</b>	2	2	2	2	2	2
<b>04</b>	Čep	Pin	<b>E3525</b>	2	2	2	2	2	2
<b>05</b>	Trubka	Tube	<b>E5622</b>	1	1	1	1	1	1
<b>10</b>	Šroub M8x30	Bolt M8x30	<b>067312</b>	4	4	4	4	4	4
<b>11</b>	Podložka	Washer	<b>D0078</b>	8	8	8	8	8	8
<b>12</b>	Podložka 8	Washer 8	<b>276721</b>	4	4	4	4	4	4
<b>13</b>	Maticice M8	Nut M8	<b>070084</b>	4	4	4	4	4	4
<b>15</b>	Rameno	Support	<b>E5633</b>	1	1	1	1	1	1
<b>16</b>	Šroub M10x25	Bolt M10x25	<b>067340</b>	2	2	2	2	2	2
<b>17</b>	Podložka 10 styková	Washer 10	<b>024931</b>	2	2	2	2	2	2
<b>18</b>	Podložka 11	Washer 11	<b>071233</b>	1	1	1	1	1	1



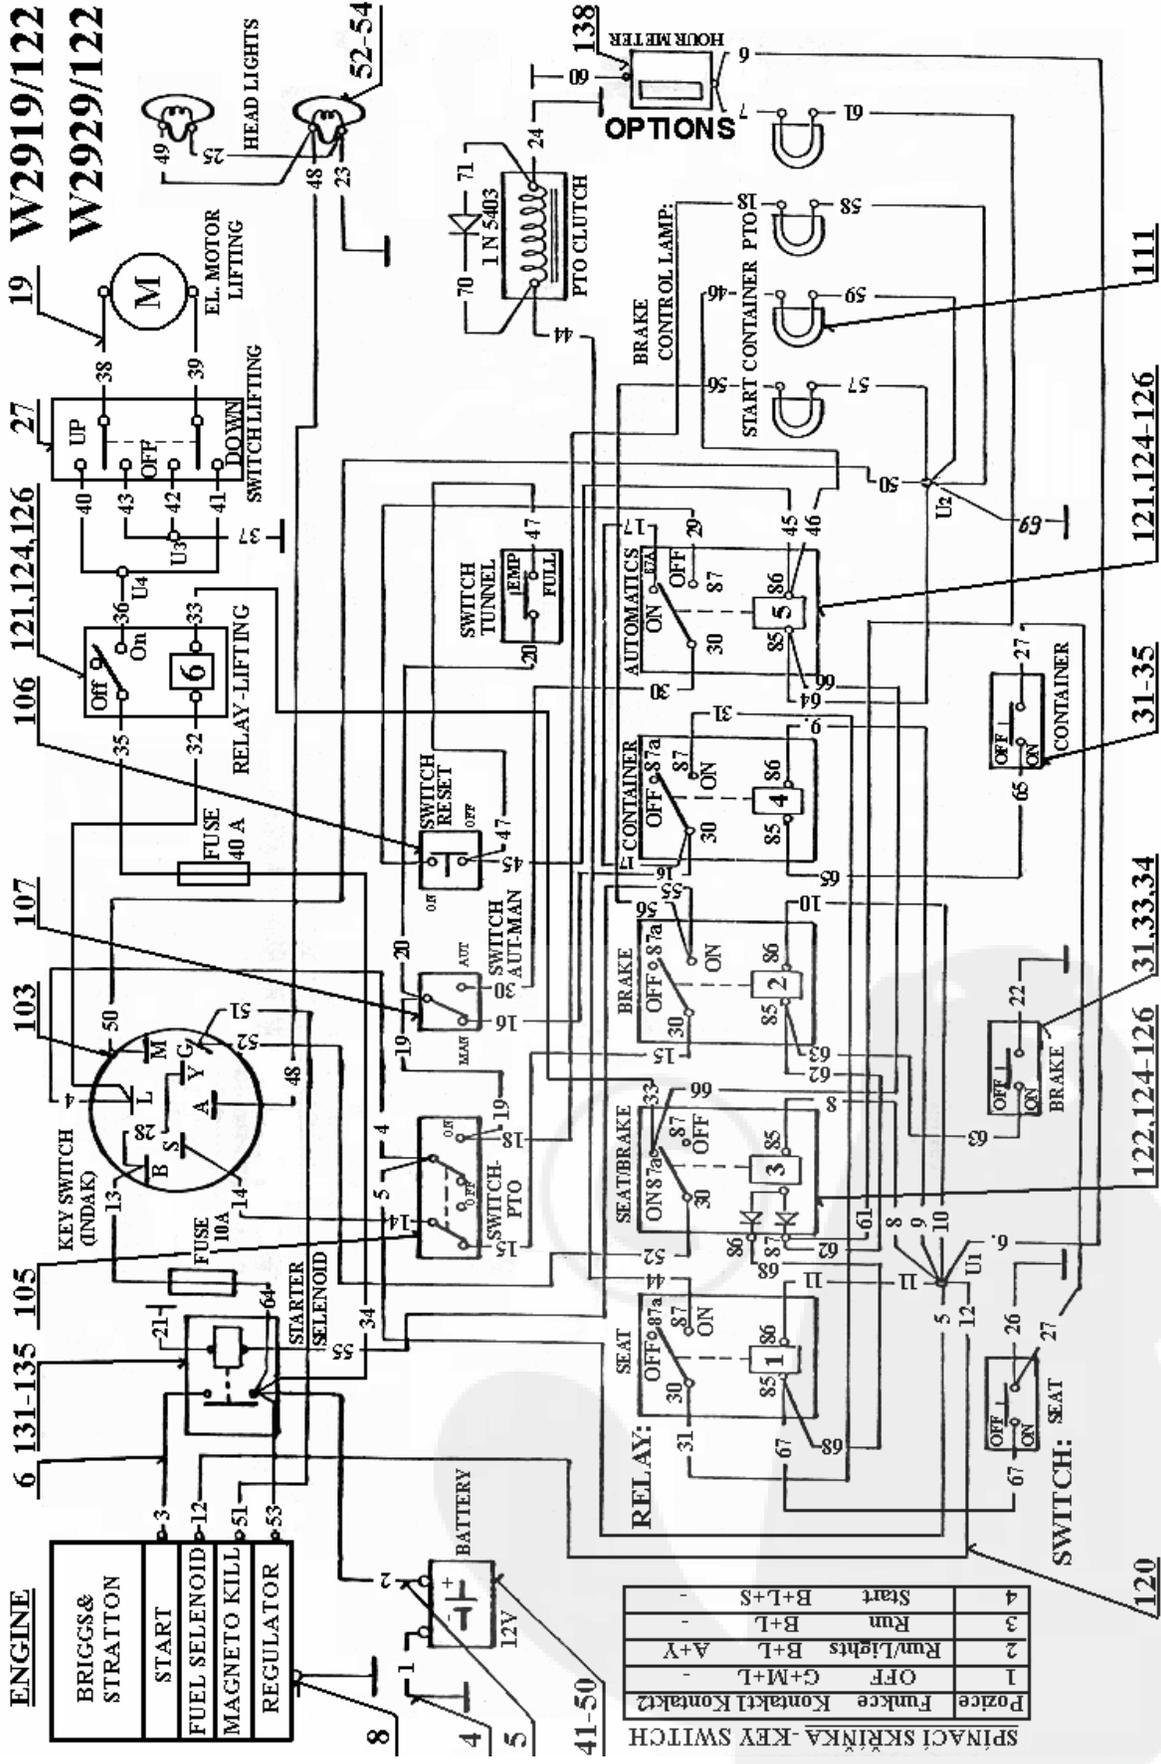

ENGINE  
BRIGGS & STRATTON  
START  
FUEL SELENOID  
MAGNETO KILL  
REGULATOR

6 131-135 105

103

106 121,124,126 27

19 W2919/122

W2929/122

49 HEAD LIGHTS

EL. MOTOR LIFTING

SWITCH LIFTING

RELAY-LIFTING

40 A FUSE

107

KEY SWITCH (INDAK)

10A FUSE

STARTER SELENOID

41-50

BATTERY 12V

PTO CLUTCH

1 N 5403

HOURLY METER

OPTIONS

BRAKE CONTROL LAMP

START CONTAINER PTO

RELAY AUTOMATICS

SWITCH TUNNEL

SWITCH RESET

SWITCH AUT-MAN

SEAT/BRAKE

RELAY SEAT

SWITCH SEAT

121,124-126

31-35

122,124-126 31,33,34

111

120

CONTAINER

BRAKE

SEAT

OFF ON

SPINACI SKRINKA - KEY SWITCH

1	OFF	G+M+L
2	Run/Lights	B+L A+Y
3	Run	B+L
4	Start	B+L+S

1	OFF	G+M+L
2	Run/Lights	B+L A+Y
3	Run	B+L
4	Start	B+L+S



<b>12</b>	<b>Elektrovýzbroj</b>	<b>Electrical system</b>	<b>4</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
-	Elektrovýzbroj W2918/122PL	Electrical system W2918/122PL	<b>E3751</b>	1	-	-	-	-	-
-	Elektrovýzbroj W2928 Briggs	Electrical system W2928 Briggs	<b>E3747</b>	-	1	-	-	-	-
-	Elektrovýzbroj KOHLER	Electrical system KOHLER	<b>E3749</b>	-	-	1	1	1	-
-	Elektrovýzbroj W2949 Honda	Electrical system W2949 Honda	<b>E3750</b>	-	-	-	-	-	1
<b>04</b>	Propoj. vodič 3WN 195 35	Connector 3WN 195 35	<b>027874</b>	1	1	1	1	1	1
<b>05</b>	Propoj. vodič 3 WN 195 36	Connector 3 WN 195 36	<b>027881</b>	1	1	-	-	-	-
<b>05</b>	Kabel baterie 3WK 210 06	Cable Battery 3WK 210 06	<b>041811</b>	-	-	1	1	1	1
<b>06</b>	Kabel startéru 3WK 210 07	Cable Starter 3WK 210 07	<b>041812</b>	1	1	-	-	-	-
<b>08</b>	Podložka 8,4	Washer 8,4	<b>071695</b>	1	1	1	1	1	1
<b>19</b>	Svazek vyklápeční 3WN 21003	Harness Collector Act 3WN 21003	<b>041776</b>	1	1	-	-	-	1
<b>19</b>	Svazek vyklápeční KOHLER	Harness Collector Act KOHLER	<b>Y0682</b>	-	-	1	1	1	-
<b>26</b>	Průchodka 11x2	Grommet 11x2	<b>052446</b>	1	1	1	1	1	1
<b>27</b>	Spínač 8006K52N1V2	Switch 8006K52N1V2	<b>023096</b>	1	1	1	1	1	1
<b>31</b>	Spínač zpát. 443854241802	Switch reverse 443854241802	<b>041751</b>	2	2	2	2	2	2
<b>32</b>	Krytka 4-D0911	Cover 4-D0911	<b>012161</b>	1	1	1	1	1	1
<b>33</b>	Matice	Nut	<b>D0642</b>	2	2	2	2	2	2
<b>35</b>	Těsnící kroužek 14x18x1,5	Sealing Ring 14x18x1,5	<b>088082</b>	1	1	1	1	1	1
<b>37</b>	Pásek stahovací 100x2,5	Strap 100x2,5	<b>017941</b>	8	8	8	8	8	8
<b>38</b>	Pásek stahovací 200x3,6	Strap 200x3,6	<b>007644</b>	4	4	4	4	4	4
<b>39</b>	Pásek s přichytkou PHV-150	Strap PHV-150	<b>017962</b>	1	1	1	1	1	1
<b>41</b>	Akumulátor E-Tech ET-NH1232R	Battery E-Tech ET-NH1232R	<b>040967</b>	1	1	1	1	1	1
<b>42</b>	Šroub M6x20	Bolt M6x20	<b>308992</b>	2	2	2	2	2	2
<b>43</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	2	2	2	2	2	2
<b>44</b>	Podložka 6	Washer 6	<b>276700</b>	2	2	2	2	2	2
<b>45</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2
<b>47</b>	Přichytka	Fastener	<b>E3025</b>	1	-	-	-	-	-
<b>47</b>	Přichytka	Fastener	<b>D4618</b>	-	1	1	1	1	1
<b>48</b>	Táhlo	Draw Rod	<b>E3024</b>	2	2	2	2	2	2
<b>49</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	2	2	2	2	2	2
<b>50</b>	Matice M6	Nut M6	<b>590025</b>	2	2	2	2	2	2
<b>52</b>	Adaptér	Adapter	<b>E3754</b>	2	2	2	2	2	2
<b>53</b>	Halogenová žárovka 12V/10W	Halogen Bulb	<b>644450</b>	2	2	2	2	2	2
<b>54</b>	Kroužek 45x2	Ring 45x2	<b>050351</b>	2	2	2	2	2	2
<b>55</b>	Pásek s přichytkou PHV-150	Strap PHV-150	<b>017962</b>	1	1	1	1	1	1
<b>103</b>	Spínací skříňka 6900-47	Ignition Switch 6900-47	<b>041764</b>	1	1	1	1	1	1
<b>104</b>	Klíč vinil 688-STD	Key, Vinyl 688-STD	<b>566595</b>	1	1	1	1	1	1
<b>105</b>	Spínač 8006 K46N1T2	Switch 8006 K46N1T2	<b>041765</b>	1	1	1	1	1	1
<b>106</b>	Spínač Reset 8006K35N1V2	Switch Reset 8006K35N1V2	<b>041134</b>	1	1	1	1	1	1
<b>107</b>	Spín.AUT-MAN 8006K26N1V2	Switch AUT-MAN 8006K26N1V2	<b>041133</b>	1	1	1	1	1	1
<b>111</b>	Žárovka č.194	Bulb 194	<b>041437</b>	4	4	4	4	4	4
<b>119</b>	Šroub 4x10	Bolt 4x10	<b>426211</b>	-	-	1	1	1	-
<b>120</b>	Svazek vodičů W2925/102	Harness Wire W2925/102	<b>E5516</b>	1	-	-	-	-	-
<b>120</b>	Svazek vodičů W2928	Harness Wire W2928	<b>E5508</b>	-	1	-	-	-	-
<b>120</b>	Svazek vodičů W2939 Kohler	Harness Wire W2939 Kohler	<b>E5611</b>	-	-	1	1	1	-
<b>120</b>	Svazek vodičů W2949Honda20	Harness Wire W2949 Honda 20	<b>E5512</b>	-	-	-	-	-	1
<b>121</b>	Relé přep. 12V 443811445141	Relay switch 12V 443811445141	<b>012182</b>	5	5	5	5	5	5
<b>122</b>	Relé spec. 12V 443811445145	Relay spec. 12V 443811445145	<b>022332</b>	1	1	1	1	1	1

<b>12</b>	<b>Elektrovýzbroj</b>	<b>Electrical system</b>		<b>4</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>W2919/ 122</b>	<b>W2929/ 122</b>	<b>W2939/ 122</b>	<b>W2932/ 122</b>	<b>W2935/ 122</b>	<b>W2949/ 122</b>
<b>123</b>	Podložka 5,5	Washer 5,5	<b>071205</b>	-	-	-	-	-	<b>6</b>
<b>124</b>	Podložka 5,3	Washer 5,3	<b>071674</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>125</b>	Podložka 5,5	Washer 5,5	<b>071205</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-	-	-
<b>125</b>	Šroub M5x16	Bolt M5x16	<b>064082</b>	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>126</b>	Šroub M5x16	Bolt M5x16	<b>064082</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-
<b>126</b>	Maticе M5	Nut M5	<b>069155</b>	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>127</b>	Podložka 5,5	Washer 5,5	<b>071205</b>	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-
<b>131</b>	Solenoid 424285	Solenoid 424285	<b>007630</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
<b>132</b>	Šroub M6x12	Bolt M6x12	<b>475700</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
<b>133</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>070805</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
<b>134</b>	Podložka 6,4	Washer 6,4	<b>071681</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
<b>135</b>	Maticе M6	Nut M6	<b>590025</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
<b>136</b>	Průchodka 27x2	Grommet 27x2	<b>484771</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
<b>140</b>	Svazek motoru HONDA	Harness Engine HONDA	<b>E3651</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>141</b>	Průchodka 27x2	Grommet 27x2	<b>484771</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



# 13. Bezpečnostní štítky

**Operating instructions ♦ Wichtige Hinweise ♦ Instruction d'emploi ♦ Belangrijke aanwijzingen**  
**Důležité pokyny**

**Preparation ♦ Vorbereitung ♦ La préparation ♦ De voorbereiding ♦ Příprava**

Read owner's manual carefully and follow the safety instructions.  
Lesen Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise.  
Lisez le manuel et observez les règles de sécurité.  
Lees de handleiding en volg de veiligheidsvoorschriften.  
Přečtěte si návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Connect the battery, pre-commissioned, maintenance-free & ready to start.  
Schließen Sie die Batterie an, sie ist betriebsfertig.  
Connectez la batterie, elle est prête à l'emploi.  
Sluit de batterijkabels aan, de batterij is klaar voor gebruik.  
Připojte baterii, je připravena k provozu.

Check the engine oil: 2 litres of SAE30 engine oil.  
Vor dem Start 2 Liter SAE30 Motoröl einfüllen.  
Versez 2 litres d'huile de qualité SAE30 dans le carter.  
Giet 2 liter motorolie SAE30 in de carter.  
Před spuštěním motoru naplňte 2 l motorového oleje SAE30.  
Petrol: 9 litres lead free, up to 95 octane.  
Tanken Sie bleifreies Benzin 85 bis 95 Oktan.  
Utilisez de l'essence sans plomb à 85-95 d'indice d'octane.  
Gebrauk loodvrije benzine met octaanhalte 85 tot 95.  
Naplňte palivovou nádrž bezolovnatým benzínem 85 až 95 oktánů.

**To start ♦ Start ♦ Le démarrage ♦ Het starten ♦ Spuštění motoru**

Mount! The engine will not run unless you are seated.  
Aufsitzen bitte! Unter dem Sitz ist ein Sicherheitschalter.  
Assseyez-vous! Un ripeteur de sécurité se trouve sous le siège.  
Zet u! Onder de zetje zit er een veiligheidschakelaar.  
Posadíte se do sedadla! Pod sedadlom je bezpečnostní spínač.

Ensure mower blades are disengaged: red toggle switch on dash.  
Mähwerk ausschalten mit dem roten Schalter.  
Débranchez la tondeuse au moyen du bouton rouge de coupe.  
Schakel het maaidek uit met de rode schakelaar.  
Zači ústrojí vypněte červeným spínačem.

Fix the brake in parking position or push the pedal right through.  
Bremsen feststellen oder das Pedal ganz durchtreten.  
Enclenchez le frein de parking ou pressez à fond la pédale.  
Zet de handrem op of druk het rempedaal volledig in.  
Zatiahnite brzdú alebo posúvajte pedál.

Pull the choke and push the throttle lever into START position.  
Choker ziehen oder den Gashebel in Position START.  
Tirez le starter ou poussez la gâchette en position START.  
Trek de choke uit of zet de gaspedaal in de START positie.  
Zatiahnite sýť alebo paku plynú dejte do polohy start.

Turn the key to start.  
Zum Starten des Motors Zündschlüssel drehen.  
Pour démarrer, tournez la clé de contact en position START.  
Om de motor te starten draai de contactsluitel.  
Otočte kľúčom spínací skřínky do polohy spuštění motoru.

**To mow ♦ Mähen ♦ La tonte ♦ Het maaien ♦ Sečení**

Keep persons & pets well away from the lawn tractor.  
GEFAHR! Niemand darf sich im Arbeitsbereich aufhalten.  
DANGER! Écartez toute personne du terrain à tondre.  
GEVAAR! Laat niemand toe op het te maaien terrein.  
NEBEZPEČÍ! Nikdo se nesmí zadržovat v pracovním prostoru.

Catcher must be lighlyclosed to void the safety STOP switch.  
When emptying the catcher stop the mower: red toggle switch.  
Der Korb muß fest geschlossen sein: Sicherheitschalter.  
Zum Leeren des Korbs, Mähwerk abschalten.  
Vérifiez que le bac récolteur, arrêtez la tondeuse.  
De opvangbak moet goed gesloten zijn (veiligheidschakelaar).  
Voor de bak leeg te maken, het maaidek uitschakelen.  
Zásobník trávy musí být pevně připojen; bezpečnostní spínač.  
Pro vyprázdnění zásobníku vypnout začí ústrojí.

Always open the throttle fully before engaging the mower blades.  
Volgas geben zum Einschalten des Mähwerks.  
Accélérez à fond pour enclencher la tondeuse.  
Volgas geven voor het trachakelen van het maaidek.  
Dát plyn plyn pro zapnutí začí ústrojí.

**DANGER!** Never ride laterally on a slope.  
GEFAHR! Nicht seitlich Zum Hang mähen.  
**DANGER!** Ne jamais tondre parallèlement à la pente.  
GEVAAR! Niet zijdeling op hellingen maaien.  
NEBEZPEČÍ! Nikdy nepracovat bočně ke svahu.

**To service ♦ Wartung ♦ L'entretien ♦ Het onderhoud ♦ Údržba**

Remove the starter key for servicing & cleaning.  
Zündschlüssel abziehen zur Wartung und Reinigung.  
Otez la clé de contact pour l'entretien et le nettoyage.  
De contactsluitel verwijderen tijdens onderhoud en reiniging.  
Před údržbou a čistěním vyňatout klič ze spínací skřínky.

Ensure mower blades are disengaged: red toggle switch on the dash.  
Mähwerk ausschalten mit dem roten Schalter.  
Débranchez la tondeuse au moyen du bouton rouge de coupe.  
Met maaidek uitschakelen met de rode schakelaar.  
Vypnout začí ústrojí červeným tlačítkem.

Check engine oil level: refill with SAE30 quality.  
Östand regelmäßig kontrollieren: SAE30 Motoröl.  
Vérifiez régulièrement le niveau d'huile: huile SAE30.  
Regelmäßig het oliepeil nakijken: SAE30 motorolie.  
Pravidelně kontrolovat stav oleje: motorový olej SAE 30.

Check the battery and recharge: we recommend the OPTIMATE.  
Batterie prüfen und ggf laden mit dem OPTIMATE.  
Contrôlez et rechargez la batterie avec l'OPTIMATE.  
Batterijspanning controleren en met de OPTIMATE bijladen.  
Kontrolovat baterii; popř. dobít (OPTIMATE).

Check tyre pressure: 1,4 bar front and 1,0 bar rear.  
Reifendruck gelegentlich überprüfen: 1,4 vorne - 1,0 hi.  
Vérifiez régulièrement la pression des pneu: 1,4 av - 1,0 ar.  
Bandendruk regelmatig nakijken: 1,4 voor - 1,0 achter.  
Občas kontrolovat huštění pneumatik: 1,4 vpředu - 1,0 vzadu.

Check and clean engine air filter regularly.  
Den Luftfilter des Motor regelmäßig reinigen.  
Nettoyez régulièrement le filtre à air du moteur.  
De luchtfilter van de motor regelmatig reinigen.  
Pravidelně čistit část vedoucí motoru.

Remove caked grass from mower deck & catcher after each use.  
Mähwerk und Fangkorb stets perfekt sauber halten.  
Après usage, nettoyez bac récolteur et dessous de tondeuse.  
Maaidek en opvangbak steeds goed reinigen.  
Zači ústrojí a zásobník trávy udržovat v perfektně čistém stavu.

1.

**GEFAHR! Schneidwerkzeug läuft nach**  
**DANGER! Rotating knives**  
**DANGER! Couteaux rotatifs**  
**POZOR! Rotující nože**



2.



3.

13	Bezpečnostní štítky	Safety decals and labels	4							
				1	2	3	W2919/122	W2929/122	W2939/122	W2932/122
01	Štítek bezpečnostní pokyny	Decal - safety instruction	022381	1	1	1	1	1	1	1
02	Štítek nápis z lišty	Decal - legend on mowing deck	022556	1	1	1	1	1	1	1
03	Štítek stopa	Decal - footmark	020853	2	2	2	2	2	2	2



WISCONSIN Eng. CZ, Vrahovická 41, 796 02 Prostějov,

12/2004

Tel: 582 401 915

Fax: 582 330 919

E-mail: [info@wisconsineng.cz](mailto:info@wisconsineng.cz)  
[www.wisconsineng.cz](http://www.wisconsineng.cz)