


XLIFT PRO (Maximum lading: 130 kg)

A. Montage

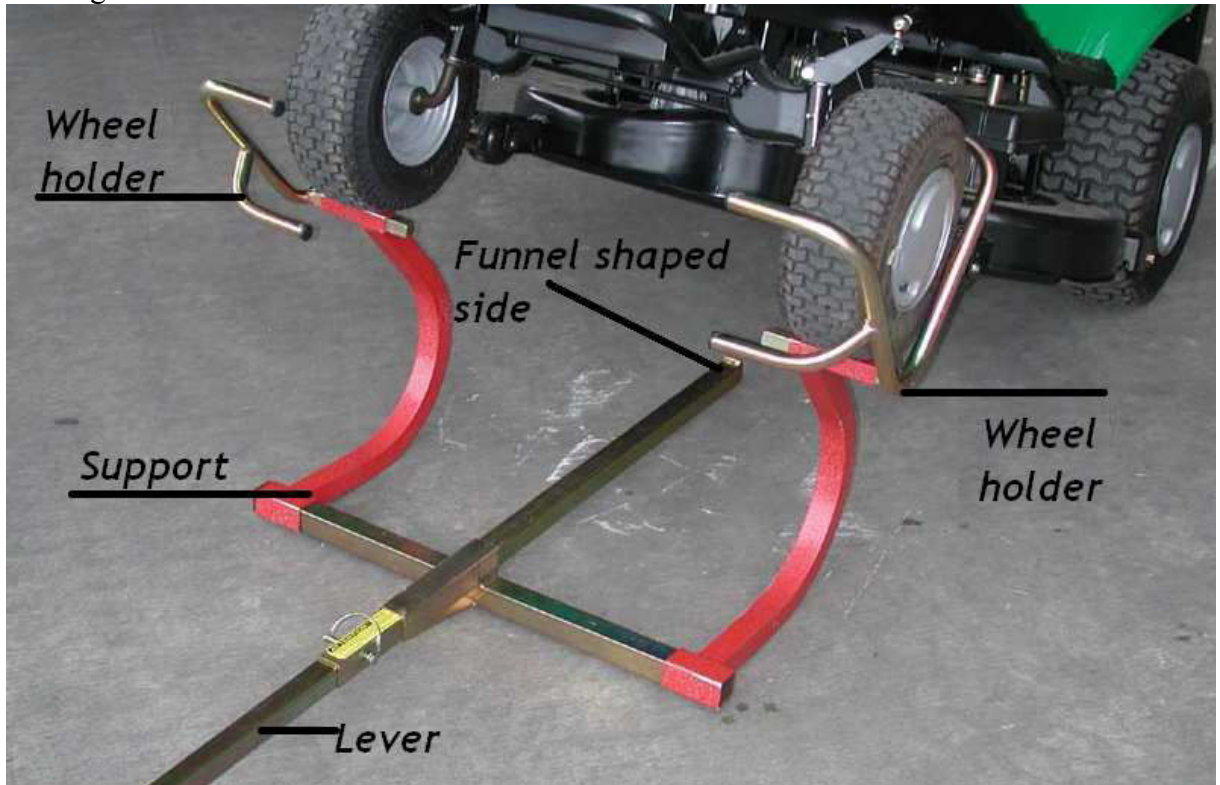

Wheel holder = Wielhouder

Support = Steun

Lever = Hefboom

Funnel shaped side = trechtervormige zijde

1. Schuif de wielhouders over de rode steun. Ze moeten minstens 6 cm ver over de steun zitten om ze met vleugelmoeren te kunnen vastmaken.
2. Monteer de hefboom en bevestig hem op de steun. Zorg ervoor dat de trechtervormige zijde van de hefboom gelegen is aan de zijde van de zitmaaier and vergeet de spie niet vast te maken in de hefboom.
3. Vergelijk achteraf met de foto op de doos om te zien of de montage correct is.

B. Hoe gebruiken

1. Plaats het toestel op een vlakke ondergrond.
2. Los de remmen van de zitmaaier.
3. Breng de hefboom naar zijn maximale lengte en maak hem vast
4. Verleng of verkort de wielhouders en maak ze vast met de vleugelmoeren. Plaats de wielen van de zitmaaier in de wielhouders
5. Trek de hefboom naar de grond toe tot hij de grond raakt. Zorg ervoor dat de zitmaaier stabiel staat alvorens de hefboom te lossen.
6. Voer de instructies omgekeerd uit om de zitmaaier terug op de vaste grond te krijgen.