




NL NEDERLANDS
(Oorspronkelijke instructies)



BEDIENINGSHANDLEIDING

Rechte heggenschaar accessoire 99944200885

WAARSCHUWING



LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE
REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES EN REGELS
KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.



Belangrijke informatie

Lees de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken.

○ Inleiding

- ♦ Welkom bij de ECHO-familie. Dit ECHO-product is ontworpen en geproduceerd voor een lange levensduur en een grote betrouwbaarheid tijdens bedrijf. Lees deze handleiding uit de verpakking grondig door en zorg ervoor dat u hem begrijpt. Het is een gebruiksvriendelijke handleiding die vol staat met nuttige bedieningstips en informatie met betrekking tot de VEILIGHEID.

○ Gebruikers van het product

- ♦ U dient dit product niet te gebruiken voordat u de bedieningshandleiding goed hebt gelezen en de inhoud ervan hebt begrepen.
- ♦ Dit product mag niet door iemand worden gebruikt die de bedieningshandleiding niet goed heeft gelezen, die een verkoudheid heeft, vermoeid is of anderszins in een slechte fysieke conditie is. Ook kinderen mogen dit product niet gebruiken.
- ♦ Houd er rekening mee dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen van of gevaren voor andere personen of hun eigendommen.

○ Over uw bedieningshandleiding

- ♦ In deze handleiding vindt u de benodigde informatie voor de montage, de bediening en het onderhoud van uw product. Lees deze aandachtig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt.
- ♦ Bewaar de handleiding altijd op een gemakkelijk bereikbare plaats.
- ♦ Indien u de bedieningshandleiding hebt verloren of deze onleesbaar is geworden, schaf dan een nieuw exemplaar aan bij uw ECHO-DEALER.
- ♦ De eenheden die worden gebruikt in deze handleiding zijn SI-eenheden (International System of Units). De cijfers tussen haakjes zijn referentiewaarden en er kan, in enkele gevallen, sprake zijn van kleine omrekenfouten.

○ Uitlenen en overdragen van uw product

- ♦ Indien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorgt u er dan voor dat de persoon die het product leent en ermee zal werken ook de handleiding ontvangt. Indien u dit product overhandigt aan een derde, voeg er dan de bedieningshandleiding bij.

○ Vragen

- ♦ Neem contact met uw ECHO-DEALER voor meer informatie over het product, de aankoop van verbruiksmaterialen, reparaties en andere soortgelijke vragen.

○ Kennisgevingen

- ♦ Wijzigingen van de inhoud van deze handleiding bij upgrades van het product zonder voorafgaande kennisgeving zijn voorbehouden. Sommige gebruikte illustraties kunnen verschillen van het product om de uitleg te verduidelijken.
- ♦ Dit product vereist de montage van enkele onderdelen.
- ♦ Raadpleeg uw ECHO-DEALER in het geval van onduidelijkheden of problemen.

BELANGRIJK

Dit accessoire is ontworpen voor gebruik met de motor-unit PAS-265ES. Gebruik van dit accessoire met enig ander ECHO-product zal leiden tot voortijdig defect raken van de tandwieloverbrenging en vervallen van de garantie.

WAARSCHUWING

Lees de regels voor een veilige bediening en de instructies zorgvuldig door. Door ECHO wordt een bedieningshandleiding bij uw originele PAS-265ES meegeleverd. Die en deze handleiding moeten voor een goede en veilige bediening worden gelezen en begrepen, anders kan er ernstig letsel ontstaan.

Fabrikant:

YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN

Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa:

Atlantic Bridge Limited

Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk

Veilig gebruik van uw product.....	4
Waarschuwingsmededelingen.....	4
Overige aanduidingen	4
Symbolen.....	4
Plaats waar een veiligheidssticker is bevestigd.....	5
Omgaan met het product.....	6
Paklijst	10
Beschrijving	11
Voordat u begint	12
Montage.....	12
Bediening.....	13
Onderhoud en verzorging	14
Onderhoudsrichtlijnen.....	14
Onderhoud en verzorging.....	14
Opslag	16
Specificaties.....	17
Conformiteitsverklaring	18



Veilig gebruik van uw product

Lees dit hoofdstuk nauwkeurig voordat u het product gaat gebruiken.




○ De voorzorgsmaatregelen die in dit hoofdstuk beschreven worden, bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Neem deze in acht.

○ U dient ook de voorzorgsmaatregelen te lezen die in de handleiding zelf staan.

Tekst gevolgd door een [diamond mark] beschrijft de mogelijk consequenties van het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen.

Waarschuingsmededelingen

Situaties waarbij er een risico voor fysiek letsel voor de gebruiker en andere personen bestaat, worden in deze handleiding en op het product zelf door de volgende waarschuwingsmededelingen aangeduid. Lees en volg zorgvuldig de regels voor een veilig gebruik.

 GEVAAR	 WAARSCHU- WING	 LET OP!
<p>Dit symbool in combinatie met het woord "GEVAAR" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.</p>	<p>Dit symbool in combinatie met het woord "WAARSCHUWING" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.</p>	<p>"LET OP" geeft aan dat er een potentieel gevaarlijke situatie is, die wanneer die niet wordt vermeden, licht tot matig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.</p>








Overige aanduidingen

Naast waarschuwingsmededelingen worden in deze handleiding de volgende verklarende symbolen gebruikt:

	<p>Het pictogram met een cirkel en een schuine streep geeft aan dat hetgeen wordt getoond, verboden is.</p>	OPMERKING	<p>Deze ingesloten boodschap bevat tips voor gebruik, verzorging en onderhoud van het product..</p>	BELANGRIJK	<p>Omkaderde tekst met het woord "BELANGRIJK" bevat belangrijke informatie over het gebruik, de controle, het onderhoud en de opslag van het product dat beschreven staat in deze handleiding.</p>
---	---	------------------	---	-------------------	---

Symbolen


In deze handleiding en op het product zelf worden diverse verklarende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u volledig begrijpt wat elk symbool betekent.

Symboolvorm	Symboolbeschrijving / toepassing	Symboolvorm	Symboolbeschrijving / toepassing
	Lees de bedieningshandleiding aandachtig door		Bewaar een afstand van 15 meter ten opzichte van omstanders
	Draag oog-, gehoor- en hoofdbescherming		Pas op voor plaatsen met hoge temperatuur
	Draag voetbescherming en handschoenen		Gebruik het apparaat niet binnen 15 m van elektrische gevaren.
	Noodstop		Pas op voor elektrische schokken

Veilig gebruik van uw product

Plaats waar een veiligheidssticker is bevestigd

- De veiligheidssticker, zoals hieronder getoond, is bevestigd aan de producten die in deze handleiding beschreven staan. Zorg ervoor dat u begrijpt wat de sticker betekent voordat u het product gaat gebruiken.
- Indien de sticker onleesbaar wordt door slijtage of beschadiging, of de sticker heeft losgelaten en is verloren, schaf dan een vervangende sticker bij uw ECHO-DEALER aan en bevestig de sticker op de plaats die in de onderstaande illustratie wordt getoond. Zorg ervoor dat de sticker altijd leesbaar is.

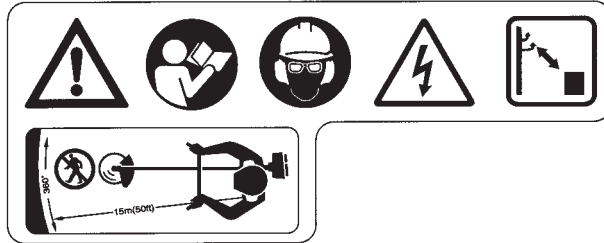

1. Veiligheidssticker (onderdeelnummer 890617-21661)



Veilig gebruik van uw product

Omgaan met het product Algemene voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING

Bedieningshandleiding

- Lees aandachtig de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken om er zeker van te zijn dat u het product correct bedient.
- ◆ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.



Gebruik dit product niet voor andere dan de hiervoor genoemde doeleinden.

- U mag het product niet gebruiken voor doeleinden anders dan die beschreven in de bedieningshandleiding.
- ◆ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden.

Wijzigingen van het product zijn niet toegestaan

- U mag het product niet wijzigen.
- ◆ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden. Alle defecten die voortvloeien uit een wijziging van het product worden niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

Gebruik het product niet zonder dat het is gecontroleerd en onderhouden.

- U dient het product niet te onderhouden wanneer het niet is gecontroleerd en onderhouden. Zorg u er altijd voor dat het product regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden.
- ◆ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.


Uitleenen en overdragen van uw product

- Indien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorg u dan voor dat de persoon die het product leent ook de handleiding ontvangt.
- Indien u dit product overhandigt aan een derde, voeg er dan de bedieningshandleiding bij.
- ◆ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

Vorbereid zijn in geval van een verwonding

Zorg ervoor dat u bent voorbereid in het onwaarschijnlijke geval van een ongeval of verwonding

- EHBO-doos
- Windsels en zwachtels (om eventuele bloedingen te stoppen)
- Fluit of mobiele telefoon (om hulp in te roepen)
- ◆ Indien u geen eerste hulp kunt uitvoeren of hulp van anderen kunt vragen kan de verwonding verslechteren.

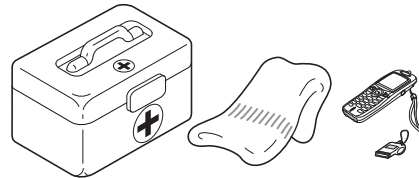

Veilig gebruik van uw product


Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

⚠ WAARSCHUWING

Het gebied binnen een straal van 15 m geldt als gevaarzone

Het gebied binnen een straal van 15 m geldt als gevaarzone. Neem bij gebruik van het product de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

- Laat geen kinderen en andere personen of dieren in de gevaarzone toe.
- Wanneer een andere persoon binnen de gevaarzone komt, schakel dan de motor uit om het snijblad te stoppen.
- Wanneer u de gebruiker benadert, waarschuw hem dan door van buiten de gevaarzone twijgjes in zijn richting te werpen en overtuig u ervan dat de motor is uitgeschakeld en dat het snijblad niet langer beweegt.
- Zorg dat niemand het materiaal vasthoudt dat u aan het snoeien bent.
- ◆ Contact met het snijblad kan ernstig letsel veroorzaken.

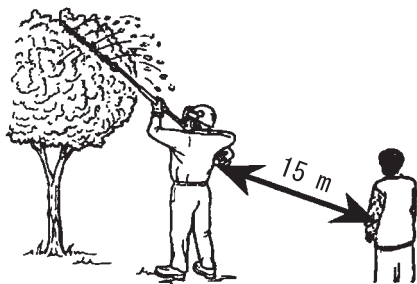


Raak geen hete oppervlakken aan

Tijdens gebruik wordt de gehele machine, met name de behuizing van de aandrijfjas, krachtbron, omgeving van de geluiddemper en tandwielkast, zeer heet, te heet om aan te raken. Vermijd aanraking tijdens en direct na gebruik.



- ◆ U kunt zich branden als u een heet onderdeel aanraakt.

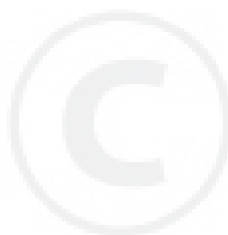

Veilig gebruik van uw product

WAARSCHUWING

Gebruikers van het product

Het product mag niet gebruikt worden door:

- vermoeide mensen
- mensen die alcohol hebben gedronken
- mensen die medicijnen gebruiken
- zwangere vrouwen
- mensen met een slechte fysieke conditie
- mensen die de bedieningshandleiding niet hebben gelezen
- kinderen
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan een ongeval tot gevolg hebben.



Omgeving voor gebruik en bediening

- Gebruik het product niet op plaatsen waar u gemakkelijk kunt vallen, zoals op steile hellingen of ondergrond na regenval.
- Gebruik het product niet 's avonds of op donkere plaatsen met een slecht zicht.
- Werk niet in ongewone posities of op een ladder. Reik niet te ver.
- ◆ Als u valt of uitglijdt, of het product niet correct bedient, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Voor uw eigen gezondheid en voor een veilige en comfortabele werkprocedure, dient u de machine te gebruiken binnen een temperatuurbereik van de buitenlucht van -5 °C tot 40 °C.
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

Motor uitschakelen als u zich verplaatst

Schakel de motor uit in de situaties die hieronder worden beschreven.

- Verplaatsen naar de plaats waar u de werkzaamheden wilt verrichten
- Verplaatsen naar een andere locatie tijdens het verrichten van de werkzaamheden
- De plaats verlaten waar u de werkzaamheden hebt verricht
- ◆ Het niet opvolgen van deze instructies kan brandwonden of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Indien u het product met de auto transporteert, maak dan de brandstoftank leeg en zet het product stevig vast om verschuiven te voorkomen.
- ◆ Rijden met de auto terwijl de brandstoftank van de machine is gevuld, kan brand tot gevolg hebben.

Houd de machine stevig vast

- Houd de voorste en achterste handgreep met de duim en vingers van beide handen stevig rondom de handgrepen vast.
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan een ongeval tot gevolg hebben.



Trillingen en kou

Het vermoeden bestaat dat een aandoening genaamd Fenomeen van Raynaud, die van invloed is op de vingers van bepaalde personen, wordt veroorzaakt door blootstelling aan trillingen en kou. Blootstelling aan trillingen en kou kan een tintelend en branderig gevoel veroorzaken, waardoor de vingers bleek en gevoelloos worden. De volgende voorzorgsmaatregelen worden ten zeerste aangeraden omdat niet bekend is bij welke mate van blootstelling de verschijnselen optreden.

- Houd uw lichaam warm; met name hoofd en nek, voeten en enkels, en handen en polsen.
- Zorg voor een goede doorbloeding door tijdens regelmatige werkonderbrekingen krachtige armbewegingen te maken en door niet te roken.
- Beperk het aantal uren dat u met de machine werkt. Probeer elke dag een aantal werkzaamheden te verrichten waarbij u niet hoeft te werken met de trimmer of andere handbediende apparatuur.
- Hebt u last van pijnlijke, rode en opgezwollen vingers, gevolgd door verbleken en gevoelloosheid van de vingers, raadpleeg dan een arts alvorens u zich opnieuw blootstelt aan kou en trillingen.
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

RSI-aandoeningen (herhalingsoverbelasting)

Het vermoeden bestaat dat overbelasting van de spieren en pezen in de vingers, handen, armen en schouders kan leiden tot irritatie, zwellingen, gevoelloosheid, slaphed en extreme pijn in de zojuist genoemde lichaamsdelen. Bepaalde herhalende handbewegingen zorgen voor een hoger risico van het ontwikkelen van herhalingsoverbelasting (RSI). Doe het volgende om de kans op RSI te verkleinen:

- Vermijd het gebruik van uw pols in gebogen, uitgestrekte of verdraaide positie.
- Neem regelmatig een pauze om herhaling te voorkomen en om de handen te laten rusten. Verminder de snelheid en de kracht waarmee u herhalingsbewegingen maakt.
- Doe oefeningen om de hand- en armspieren te versterken.
- Raadpleeg een arts indien u last hebt van een tintelend gevoel, gevoelloosheid of pijn in vingers, handen, polsen en armen. Hoe eerder RSI wordt vastgesteld, des te beter kunnen permanente zenuw- en spierbeschadigingen worden voorkomen.
- ◆ Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de gezondheid tot gevolg hebben.

Veilig gebruik van uw product

Juiste instructie

Zorg dat niemand de machine gebruikt zonder de juiste instructies en een veiligheidsuitrusting

Zorg dat u precies weet hoe de machine wordt bediend en gebruikt.

Weet hoe u de machine moet stoppen en de motor moet afzetten.

Zorg dat niemand de machine gebruikt zonder de juiste instructies.

Beschermende uitrusting

WAARSCHUWING

Beschermende uitrusting dragen

Draag altijd de volgende beschermingsmiddelen.

a Hoofdbescherming (helm): Bescherm het hoofd

b Oorbeschermers of oordoppen: Beschermen het gehoor

c Veiligheidsbril: Bescherm de ogen

d Gelaatsscherm: Bescherm het gelaat

e Veiligheidshandschoenen: Beschermen de handen tegen kou en trillingen

f Passende werkkleding (lange mouwen, lange broek): Bescherm het lichaam

g Stevige antisliplaarzen (met veiligheidsneus) of anti-slipshoenen (met veiligheidsneus): Beschermen de voeten


h Scheenbescherming: Bescherm de benen

◆ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik indien nodig de onderstaand vermelde veiligheidsuitrusting.

○ **Mondkap:** Bescherm de ademhalingsorganen

○ **Bijennet:** Bescherm tegen aanvallen van bijen

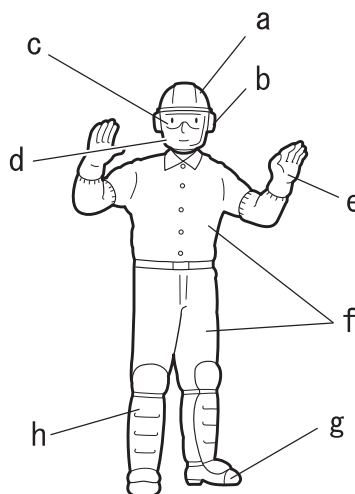

Beschermende kleding dragen

Draag geen stropdassen, sieraden of losse kleding die door de machine kunnen worden gegrepen. Draag geen schoeisel zonder neus (slippers, sandalen etc.), loop niet blootsvoets of met blote benen. In bepaalde situaties kan de totale bescherming van gezicht en hoofd noodzakelijk zijn.

◆ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.




Paklijst

- ♦ De volgende onderdelen zijn apart verpakt in de doos.
- ♦ Als u de doos hebt uitpakkt, dient u de onderdelen te controleren.
- ♦ Neem contact op met uw ECHO-DEALER indien er iets ontbreekt of defect is.




1



2



3

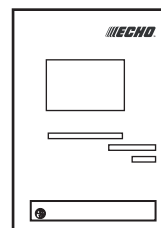


4

1. Rechte heggenschaar accessoire
2. Snijbladbescherming

3. Opberghaak
4. Bedieningshandleiding



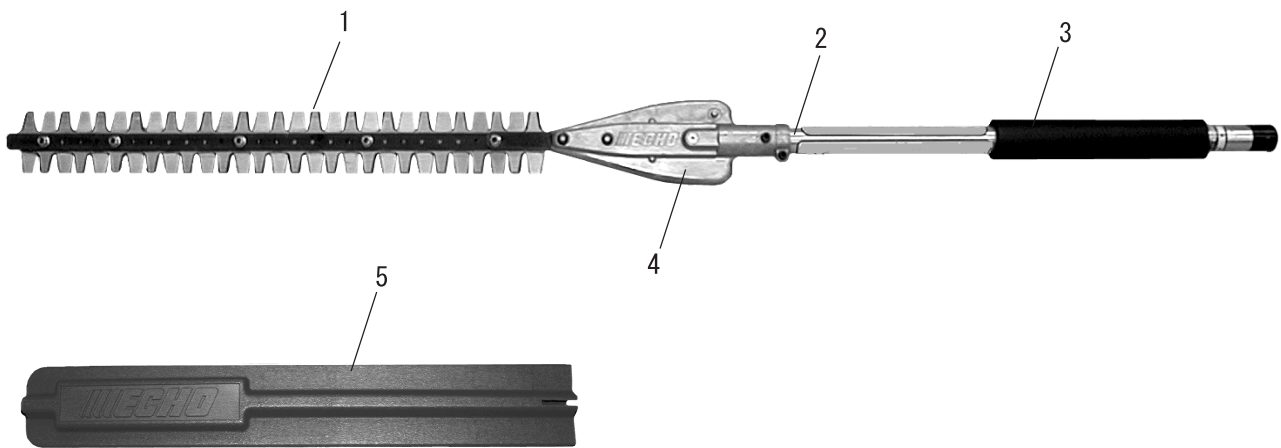

1. **Snijbladen** Dubbele heen-en-weerbewegende snijbladen gemonteerd op een snijbladondersteuningshandgreep. Dubbelzijdige snijbladen snijden met beide kanten van het blad.
2. **Aandrijfas** Lichtgewicht aluminiumaandrijfas verlengt bereik. Door het asontwerp met 4 posities is het mogelijk om in stappen de bladpositie 90 graden te draaien.
3. **Linkerhandgreep as** Zachte handgreep voor linkerhand.
4. **Tandwielkast** Commerciële kwaliteit, lichtgewicht, snelle maaisnelheid. Smeerfitting vereenvoudigt smeren.
5. **Snijbladbeschermer** Gebruik de snijbladbeschermer tijdens vervoer en opslag. Verwijder de snijbladbeschermer voor gebruik.





Voordat u begint

Montage

WAARSCHUWING

Lees de bedieningshandleiding aandachtig door om ervoor te zorgen dat u het product correct monteert.

◆ Gebruik van een product dat niet correct is gemonteerd, kan tot een ongeval of ernstig letsel leiden.

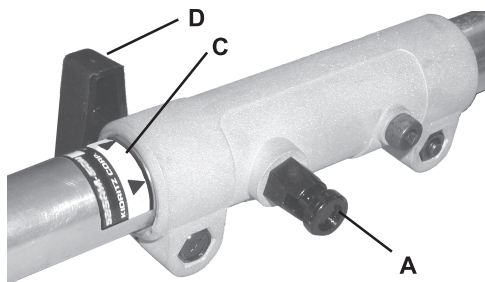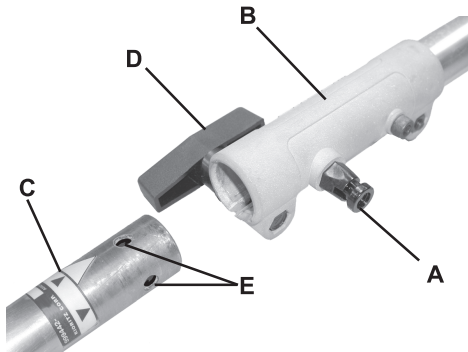

As van krachtbron/onderste as

1. Plaats de krachtbron/aandrijfas op een plat oppervlak.
2. Trek fixeerpen (A) naar buiten en draai hem een kwartslag linksom in de ontgrendelde stand.
3. Verwijder de vinylkap van de aandrijfas van het accessoire.
4. Breng de aandrijfas voor het accessoire voorzichtig in de koppelbus (B) aan tot aan de montagelij (C) op de sticker. Zorg ervoor dat de onderste aandrijfas aan de binnenzijde in het inwendige aandrijfviervkant van de bovenste aandrijfas grijpt.
5. Selecteer de gewenste bladpositie door een van de gaten (E) onderin de as op dezelfde hoogte te brengen als de fixeerpennpositie.
6. Draai de fixeerpen (A) een kwartslag rechtsom, zodat deze in de opening in de onderste as grijpt. Zorg ervoor dat de fixeerpen geheel ingrijpt door de onderste aandrijfas te verdraaien. De fixeerpen moet in de koppeling vastklikken. Hierdoor wordt verdere rotatie van de as voorkomen.
7. Zet de onderste as vast in de koppeling door de klemknop (D) vast te draaien.

Verwijderen voorste rondhandgreep

OPMERKING

Voorste rondhandgrepen/rondhandgrepen met veiligheidsstangen worden niet aangeraden te gebruiken met de heggenschaar accessoire.

1. Verwijder de voorste handgreep, veiligheidsstang (indien aanwezig) en bevestigingsapparatuur van de krachtbron.
2. Bewaar de onderdelen voor toekomstig gebruik.

Vóór het gebruik dient een volledige controle van de machine te worden uitgevoerd:

- Controleer de machine op loszittende/ontbrekende moeren, bouten en schroeven. Indien nodig vastdraaien en/of vervangen.
- Pas de snijbladen nooit aan terwijl de motor draait.
- Controleer of het blad stevig is bevestigd zodat er veilig mee kan worden gewerkt. Gebruik nooit botte, losgeraakte of beschadigde snijbladen.

WAARSCHUWING

Bewegende delen kunnen leiden tot amputatie van vingers of kunnen ernstig letsel veroorzaken. Houd handen, kleding en losse voorwerpen uit de buurt van alle openingen.

- **Stop altijd de motor, koppel de bougiekabel los, en controleer of alle bewegende delen helemaal tot stilstand zijn gekomen, voordat u obstakels of verontreinigingen verwijdert of onderhoud gaat uitvoeren aan de machine.**
- **Start of bedien de machine NIET als niet alle beschermingen en beschermkappen correct op de machine zijn aangebracht.**
- **Reik NOOIT in een opening terwijl de motor draait. Het kan zijn dat bewegende delen niet zichtbaar zijn via de openingen.**



Heggeschaar

1. Houd de heggenschaar stevig vast en knijp in de handgreep om de motorsnelheid toe te laten nemen.
2. Kantel de heggenschaar zodat de snijtanden in een kleine hoek met de heg of struik komen te staan en begin met snoeien.

WAARSCHUWING

Houd uw handen altijd op de handgrepen als de snijbladen bewegen.

WAARSCHUWING

De motor blijft draaien, zelfs als de snijbladen als gevolg van een obstakel zijn gestopt. Zet de motor af indien dit gebeurt; neem de bougiekabel los en verwijder het obstakel.

Onderhoud en verzorging

⚠ WAARSCHUWING

Bewegende delen kunnen leiden tot amputatie van vingers of kunnen ernstig letsel veroorzaken. Houd uw handen, kleding en losse voorwerpen uit de buurt van alle openingen. Stop altijd de motor, koppel de bougiekabel los, en controleer of alle bewegende delen helemaal tot stilstand zijn gekomen, voordat u obstakels of verontreinigingen verwijdert of onderhoud gaat uitvoeren aan de machine. Laat de machine afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Draag handschoenen om uw handen te beschermen tegen scherpe randen en hete oppervlakken.

Onderhoudsrichtlijnen

Onderdeel	Onderhoud	Pagina	Frequentie
Aandrijfas	Smeren	15	Om de 25 gebruiksuren
Tandwielkast	Smeren	14	Om de 15-25 gebruiksuren
Schroeven, bouten en moeren	Inspecteren, vastdraaien / vervangen	-	Voor elk gebruik
Snijbladen	Smering	-	Om de 15-25 gebruiksuren
Snijbladen	Slijpen	15	Indien nodig
Snijbladen	Schoeven/moeren aandraaien	-	Om de 40 gebruiksuren



Onderhoud en verzorging

Neem bij vragen of problemen contact op met uw dealer.

⚠ WAARSCHUWING

Snijbladen zijn zeer scherp. Draag handschoenen om uw handen te beschermen, anders kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Smering

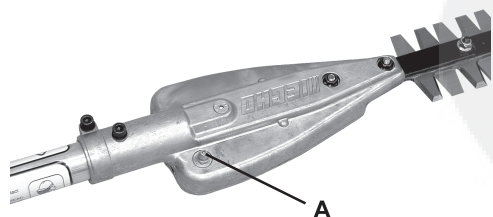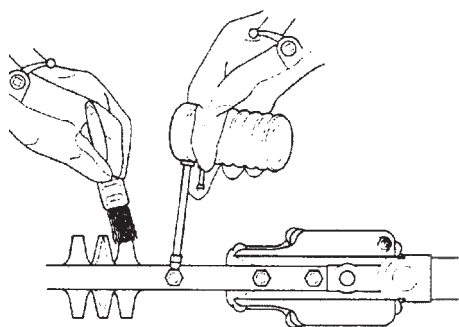

Snijbladen

1. Borstel los vuil van het snijblad en bedek beide kanten van het snijblad met een 50 : 50 mengsel van kerosine (paraffine-olie) en machine-olie.
2. Laat het schoonmaakmengsel de overgebleven kleverige resten zacht maken en veeg deze dan van het blad.
3. Breng schoonmaakolie aan op de hele lengte van het snijblad. Zorg ervoor dat de bladbouten zijn gesmeerd.
4. Veeg overvloedige olie van het snijblad voordat u het apparaat weer gebruikt.




Tandwielkast

1. Verwijder vuil van de smeernippel (A).
2. Pomp voorzichtig smeervet in de fitting. Gebruik geen kracht bij het smeren. Te veel druk zorgt ervoor dat het smeervet langs de afdichtingen gaat waardoor schade kan ontstaan. Pomp elke 15-25 bedrijfsuren 1 tot 2 slagen smeervet in de nippel.

OPMERKING

Gebruik universeel lithiumvet van een goede kwaliteit.

Onderhoud en verzorging

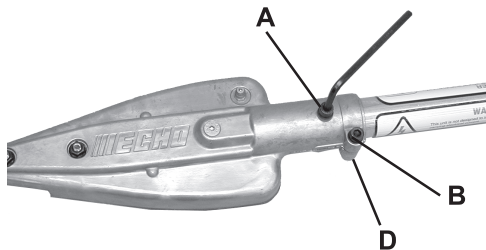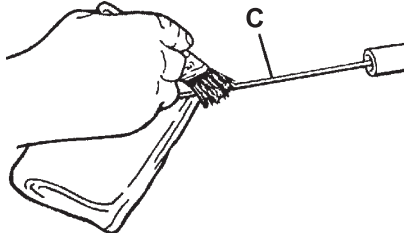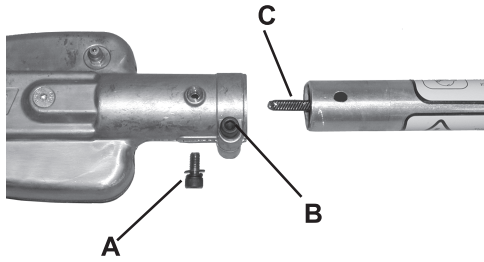

Aandrijfas



1. Verwijder de tandwielkastbevestigingsbout (A) en draai de klembout (B) los. Verwijder de tandwielkast uit de aandrijfas-behuizing.
2. Trek de aandrijfas (C) uit de behuizing, veeg hem schoon en breng een nieuw dun laagje van 15 ml vet aan.
3. Schuif de flexibele as terug in de aandrijfasbehuizing en zorg ervoor dat er geen vuil op de flexibele as komt.
4. Schuif de tandwielkast terug op de aandrijfas. Zorg ervoor dat de flexibele aandrijfas gekoppeld wordt aan het gat in de aandrijftransmissie.

BELANGRIJK

Platte kant van de onderleggingen (D) moeten tegen de aandrijfas zitten.

5. Breng het bevestigingsgat in de tandwielkast op een lijn met het bevestigingsgat in de aandrijfas.
6. Breng de bevestigingsbout (A) aan. Draai klembout (B) vast.

Snijbladen slijpen

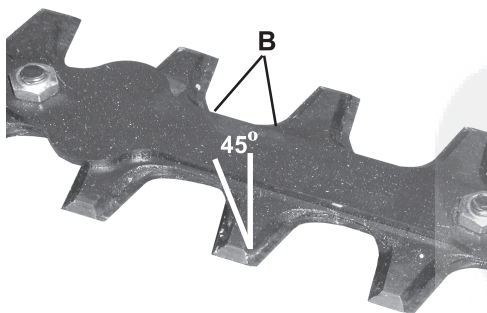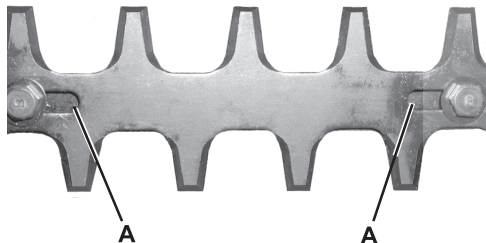

1. Maak de bougiekabel los van de bougie.
2. Schuif de snijbladen met behulp van de gleuven (A) aan de onderkant van de snijbladen om de vijl de ruimte te geven. Wrik niet tegen de snijkanten aan.

3. Volg de oorspronkelijke vorm en vijl elke snijkant voorzichtig om schade aan aangrenzende snijtanden te voorkomen. Hou een radius van 6 mm (B) aan bij de basis van elke tand.

BELANGRIJK

Indien u een elektrische slijper gebruikt, zorg ervoor dat het blad niet oververhit raakt.

4. Snijbladen smeren. Zie "Smeren" op pagina 14.
5. Sluit de bougiekabel aan.


BELANGRIJK

Breng altijd de snijbladbeschermer aan als u het apparaat vervoert of opslaat.

1. Maak de snijbladen en tandwielkast schoon en smeer ze.
2. Slijp snijbladen zoas vereist.
3. Breng een dunne laag schone 20W motorolie aan over de hele lengte van de snijbladen en op de bladbouten.
4. Breng de snijbladbescherming aan op de snijbladen van de heggeschaar.
5. Sla de heggeschaar net gebruik van bijgeleverde opslaghaak op in een droge, stofvrije plaats buiten het bereik van kinderen.

Opberghaak aanbrengen

1. Breng het kleine uiteinde van de haak aan in de bevestigingsopening op de as van het accessoire.
2. Schuif de kunststof kap op de as van het accessoire.

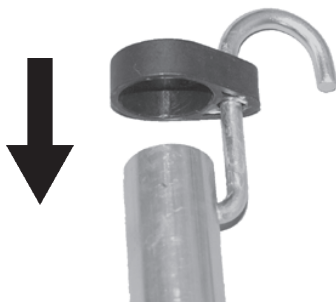

Specificaties

		99944200885
Buitenafmetingen: Lengte × Breedte × Hoogte	mm	1250 × 82 × 52
Massa: Machine met gespecificeerd maaiaccessoire	kg	2,1
Maaiaaccessoire: Type Lengte Effective cutting length Spoed Hoogte	 mm mm mm	 Dubbelwerkend, tweezijdig blad 560 480 35 21,5
Overbrengingsverhouding tandwieloverbrenging: Overbrengingsverhouding Smering		4,27 Lithiumvet van goede kwaliteit
Trillingsniveaus: (ISO 22867) Stationair Volgas	m/s ² m/s ²	1,7 10,6
Geluidsdrumniveau: (ISO 22868) LpAeq	dB(A)	91,5
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: (ISO 22868) L _{WA}	dB(A)	111
Toepasselijke modellen		PAS-265ES

Wijzigingen van specificaties zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.



Conformiteitsverklaring

De hierna genoemde fabrikant:

YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME ; TOKIO 198-8760
JAPAN

verklaart dat de hierna gespecificeerde nieuwe machine:

PRO ATTACHMENT™-SERIE

Merk: ECHO
Type: PAS-265ES + 99944200885

geassembleerd door:

ECHO, INCORPORATED
400 Oakwood Road
Lake Zurich, Illinois 60047-1564
U.S.A.

voldoet aan:

- * de vereisten van Richtlijn **98/37/EG (1998)** en **2006/42/EG**: van 29 december 2009 (gebruik van geharmoniseerde standaard **ISO 11806 (EN 31806)**)
- * de vereisten van Richtlijn **2004/108/EG** (gebruik van geharmoniseerde norm **EN ISO 14982**)
- * de vereisten van Richtlijn **2002/88/EG**
- * de vereisten van Richtlijn **2000/14/EG**

Conformiteitbeoordelingsprocedure volgens **ANNEX V**

Gemeten geluidsver-
mogenniveau :108 dB(A)

Gegarandeerd geluidsver-
mogenniveau :111 dB(A)

Vanaf serienummer 35001121

Tokio, 1 oktober 2009

YAMABIKO CORPORATION

Kazushige Oyuri

K. OYURI
General Manager

De geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa die bevoegd is het technisch dossier samen te stellen.

Bedrijf: Atlantic Bridge Limited
Adres: Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading
RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk

Hr. Philip Wicks

MEMORANDUM



YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN

TEL.: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.

ECHO®



X770-001 18 2

X770 209-240 2