

DERIVETEUSE

REF:9308001



Notice d'utilisation et consignes de sécurité

- ❖ Avant utilisation et de manière à éviter tout accident, lisez attentivement la notice d'utilisation.
- ❖ S'assurer que la dériveteuse est solidement fixée sur une surface plane et dégagée sur un établi.
- ❖ Contrôler que chacun des composants de la dériveteuse soit correctement assemblé et fixé.
- ❖ Toujours porter des lunettes de sécurité lorsque vous effectuez des opérations de dérivetage.



MONTAGE

La dériveteuse est fournie assemblée à l'exception du levier.

Pour l'assembler, dévisser la vis à l'aide de la clé Allen. (Fig. A)

INSTALLATION

Positionner la dériveteuse au bord de l'établi (sur le côté ou en façade) à l'aide de 2 vis. (Fig. B)

DERIVETAGE

1- Positionner la chaîne sur l'étau (Fig. C) et régler l'ouverture des mâchoires de manière à serrer légèrement le maillon de raccordement.

S'assurer que l'étau repose parfaitement sur son socle et que la chaîne soit bien horizontale.

2- Positionner la tête du rivet au centre du pointeau. Abaisser le levier (Fig. D) lentement et sans à-coup jusqu'à ce que le rivet soit sorti.

IMPORTANT!!!

Lors du dérivetage d'une gouge, s'assurer que la dent soit bien positionnée comme illustré sur la Fig. E

REPLACEMENT DU POINTEAU

Pour remplacer le pointeau usé ou endommagé :

- Dévisser la vis de fixation (Fig. F)
- Insérer le nouveau pointeau bien à fond et le bloquer à l'aide de la vis (Fig. G).

Fig. A

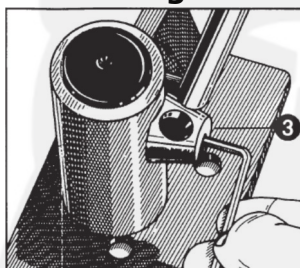


Fig. B

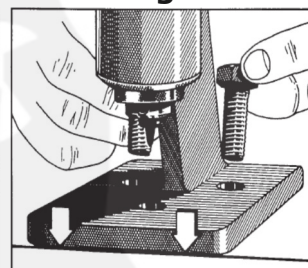


Fig. C

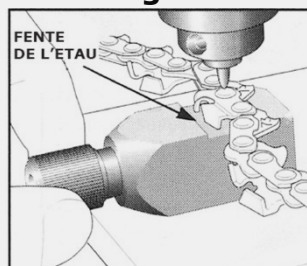


Fig. D

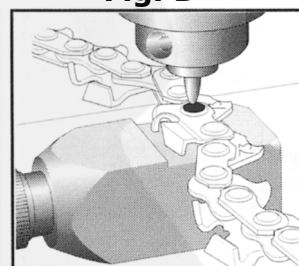


Fig. E

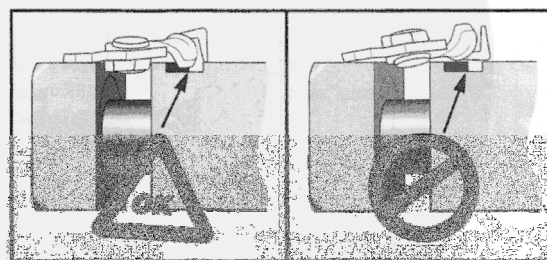


Fig. F

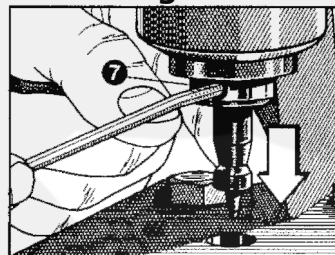


Fig. G

